



MODEL: FH-105

SI	ELEKTRIČNI KALORIFER	NAVODILA ZA UPORABO
HR	STRUJNI KALORIFER	PREVOD ORIGINALNIH UPUTA
BIH	STRUJNI KALORIFER	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTVA
SRB/MNE	ELEKTRIČNI KALORIFER	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA
MK	ЕЛЕКТРИЧЕН КАЛОРИФЕР	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИ УПАТСТВА
KS	KALORIFERI ELEKTRIK	PÉRKTHIM I UDHÉZIMEVE ORIGJINALE
HU	FŰTŐVENTILLÁTOR	AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA
DE	ELEKTROHEIZLÜFTER	ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG
CZ	TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR	PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU
SK	TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR	PREKLAD ORIGINÁLNEHO NÁVODU
GB	FAN HEATER	TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

POMEMBNA NAVODILA

Ta naprava je primerna samo za dobro izolirane prostore ali občasno uporabo.

Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in ne za obrtno namene. Ta navodila skrbno shranite in jih po potrebi posredujte naslednjemu uporabniku. Preden začnete uporabljati vaš novi aparat, je pomembno, da preberete in sledite navodilom, ki bodo priročna tudi za kasnejšo uporabo. Posebno pozornost namenite poglavju, ki obravnava "Vašo varnost".



Naprava ni namenjena za zunanjo uporabo in uporabo z zunanjim časovnikom oziroma ločenim daljinskim upravljalnikom.



Ta naprava je namenjena za delovanje na standardni vtičnici in ni namenjena za industrijsko ali komercialno uporabo.



Pred priključitvijo in uporabo preverite, da je električna napetost, navedena na napravi, enaka dejanski dovodni električni napetosti.

Za vašo varnost

- Naprave nikoli ne pustite brez nadzora, ko je vklopljena. Napravo izključite, ko ni v uporabi ali pred čiščenjem in vzdrževanjem. Vedno potegnite za vtič, nikoli za kabel.
- Nikoli ne uporabljajte naprave, če je poškodovana na način, ki lahko vpliva na njeno delovanje.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno zamenjati z novim. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
- Za zaščito pred električnim udarom, naprave, kabla ali vtiča ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
- Naprave, vključno s kablom, ne smejo uporabljati, se z njo igrati ali vzdrževati otroci mlajši od 8 let ali slabotne osebe, ki so brez nadzora. Nikoli ne pustite naprave nenadzorovane!
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.
- To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let in osebe, ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti, ali nimajo zadostnega znanja in izkušenj, samo če jih nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost poučila o delovanju in uporabi naprave.
- Naprava ne sme biti nameščena direktno pod vtičnico.

PREHLÁSENIE O ZÁRUKU

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika tímto prehlášením o záruce uvádí, že:

- Záruče kvalitu a bezchybnou převážku predmetných výrobků v záruční době, která začíná dodáním produktu spotřebiteli.
- Výrobek bude počas záruční doby bezchybně fungovat, pokud bude používán v souladu s jeho účelem a návodem na použití.
- Na žádost zákazníka, ak bude samozřejmě podána v záruční době, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia záady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokud bol predmetný výrobek už v minulosti opravovaný. Pokud nebude výrobek opravený v uvedené lhůtě, bude vyměněn za identický, nový a bezchybný výrobek. Záruční dobu prodlouží o dobu opravy. Na vyměněný tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záruční list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záruční doby.
- Záruka platí na území České a Slovenské republiky.

ZÁRUČNÁ DOBA

Užitkové vlastnosti, případně bezchybná převážka výrobku sú garantované v záruční době 24 mesiacov, ktorá začíná plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámec bežného použitia v domácnosti, alebo pokud je produkt používán osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záruční doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záruční dobu 12 mesiacov. Za stratený záruční list neručíme. Pokud sa na výrobku nepreukáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotřebitele vyplývající ze zodpovědnosti předávajícího za vady výrobků.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SÚ

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplnený záruční list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobek nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záruční doby je autorizovaným servisným strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plombry nie sú poškodené alebo odstránené.

UKONČENIE ZÁRUKY

Záruční servis sa nevztahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevztahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neodborného a nebalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokud k závaďe došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalín, pokud boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napätia, vyššej moci, úderu blesku, vytečenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho časti a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na čistenie výrobku podľa cenníku distribútora.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).



Tento symbol na produkte, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produktom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho zlikvidovať na príslušnom zberom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím miestny mestský úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozariadenia. V súlade so smernicou 2012/19/EU a smernicou 2006/66/ES o chybných alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériách, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Všetky práva vyhradené.

ZÁRUKA

MarexTrade s. r. o. K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice Česká republika		AUTORIZOVANÝ SERVIS		+420 724 892 995 servis@marextrade.cz
Informácie o zákazníkovi		Informácie o výrobku		
Meno a priezvisko		Typ výrobku / Názov		
Titul		Typ a model		
Email		Sériové číslo		
Telefón		Výrobca		
Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záruční doby		Pečiatka a podpis distribútora		

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika tímto prohlášením o záruce uvádí, že:

- Zaručuje kvalitní a bezchybný provoz předmětných výrobků v záruční době, která začíná dodáním produktu spotřebiteli.
- Výrobek bude během záruční doby bezchybně fungovat, pokud bude používán v souladu s jeho účelem a návodem k použití.
- Na žádost zákazníka, bude-li samozřejmě podána v záruční době, se postará o odstranění závad a případných nedostatků na výrobku na vlastní náklady, nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení závady. Tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 15 dnů, pokud byl předmětný výrobek již v minulosti opravován. Pokud nebude výrobek opraven v uvedené lhůtě, vymění jej za identický, nový a bezchybný výrobek. Záruční dobu prodlouží o dobu opravy. Na vyměněné zboží nebo na výměnu podstatné části zboží za nově vystaví zákazníkovi nový záruční list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradní díly a příslušenství po dobu dalších 3 let od uplynutí záruční doby.
- Záruka platí na území České a Slovenské republiky.

ZÁRUČNÍ DOBA

Užitné vlastnosti, případně bezchybný provoz výrobku jsou garantovány v záruční době 24 měsíců, která začíná běžet dnem dodáním výrobku spotřebiteli. V případě použití výrobku pro profesionální nebo výdělečné účely, nebo pro účely nad rámec běžného použití v domácnosti, nebo pokud je produkt používán osobou, která není v souladu s platnými právními předpisy definována jako spotřebitel, je záruční doba 12 měsíců. Všechny akumulátory / baterie mají záruční dobu 12 měsíců. Za ztracený záruční list neručíme. Pokud na se na výrobku neprokáže reklamovaná vada, jsme oprávněni účtovat vzniklé diagnostické náklady.

UPOZORNĚNÍ: Záruka nekráčí práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobků.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY JSOU

- v případě reklamace je nutné předložit vyplněný záruční list, originál nákupní faktury (nebo kopii obou);
- že výrobek není mechanicky poškozen;
- že s výrobkem nebylo manipulováno neoprávněnou osobou;
- že zákazník (uživatel) jednal a používal produkt v souladu s příloženým návodem;
- během záruční doby je autorizovaným servisním střediskem pouze servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záruční štítky a plomby nejsou poškozené nebo odstraněné.

UKONČENÍ ZÁRUKY

Záruční servis se nevztahuje na díly podléhající opotřebení (žárovky, topná tělesa, vlákna, kartáče elektromotoru, opotřeбенá ozubená kola).

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé při přepravě a manipulaci po dodání zákazníkovi, v důsledku nesprávného seřízení, mechanické vady (fyzické rozbití), vady v důsledku neodborného a nedbalého zacházení s výrobkem, při jakémkoli neoprávněném zásahu, pokud k závadě došlo v důsledku použití nevhodného spotřebního materiálu nebo kapaliny, pokud byly do výrobku instalovány neoriginální díly, v důsledku nadměrného napětí, vyšší moci, úderu blesku, vytečení baterie, čištění výrobku nebo jeho částí a vniknutí kapaliny do produktu.

Před předáním výrobku do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot. V opačném případě vám budeme nuceni účtovat náklady na očištění výrobku dle ceníku distributora.

V případě nesprávného použití, nepřiměřeného použití síly a zásahů, které nebyly provedeny autorizovaným servisním střediskem, záruka zaniká. Tato záruka neomezuje vaše zákonná práva.

Nakládání se starým elektrickým a elektronickým zařízením:

(platné v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatným systémem nakládání s odpady).



Tento symbol na produktu, na jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Musíte jej zlikvidovat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Recyklace tohoto produktu pomůže zachovat přírodní zdroje a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Likvidace produktu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o manipulaci a vrácení tohoto výrobku kontaktujte prosím místní městský úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Odpadní elektrozařízení lze také bezplatně předat distributorovi přímo při dodání nového elektrozařízení. V souladu se směrnicí 2012/19/EU a směrnicí 2006/66/ES o vadných nebo opotřebovaných akumulátorech/bateriích, musí být předmětné výrobky shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Všechna práva vyhrazena.

ZÁRUKA

AUTORIZOVANÝ SERVIS MarexTrade s. r. o. K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice Česká republika +420 724 892 995 servis@marextrade.cz	
Informace o zákazníkovi	Informace o výrobku
Jméno a příjmení	Typ výrobku / Název
Titul	Typ a model
Email	Sériové číslo
Telefon	Výrobce
Datum dodání výrobku / datum počátku záruční doby	Razítko a podpis distributora

- Ne poskušajte popraviti ali razstaviti naprave. Na napravi ni delov, ki bi jih lahko zamenjali sami. Za popravilo se obrnite na pooblaščenega serviserja.
- Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini kadi, tuša ali bazena.
- Da bi preprečili pregrevanje, ne prekrivajte naprave.
- Naprava mora biti nameščena tako, da stikala in upravljalna plošča niso dosegljivi osebi katera se nahaja v kadi ali pod tušem.
- Napravo je prepovedno priključevati na naprave na avtomatski zagon ali zagon na daljavo.
- Da se prepreči pregetje, je potrebno napajalni kabel popolnoma odvit!
- Da bi preprečili telesne poškodbe ali materialno škodo, ne smete nikoli vstaviti prstov, svinčnikov ali katerih koli drugih predmetov v odprtino vstopnega zraka ali izstopne odprtine!
- Vedno uporabljajte napravo stran od sten in zaves. Naprava ne sme priti v stik z vnetljivimi materiali kot so zavese ali stenske obloge.
- Naprave ne prekrivajte s pregrinjali, ker lahko zanetite požar!
- Naprave ne uporabljajte v prostorih nasičenih z vnetljivimi hlapi.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Napravo shranjujte v zaprtih prostorih na suhem mestu.



OPOZORILO: Naprave ne pustite na mestu, kjer bi se lahko prevrnili v kad, tuš, umivalnik, bazen ali korito. Obstaja nevarnost električnega udara v teh pogojih tudi, če je naprava v »OFF« poziciji.

Odstranite vtič iz vtičnice, kadar naprava ni v uporabi. Če naprava po nesreči pade v vodo, jo takoj odklopite, ne segajte z rokami v vodo.

POMEMBNO: Pred ponovnim vklopom v omrežje, mora biti naprava pregledana.

Pred prvo uporabo

- Iz embalaže vzemite aparat in preverite, da ni kakorkoli poškodovan.
- Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo.
- Preverite ali napetost, navedena na etiketi naprave ustreza omrežni napetosti v vašem domu.

UPORABA

OPOMBA: Pri prvi uporabi bo naprava oddajala vonj. To je povsem normalno, saj se segreje zaščitni sloj okoli grelnega elementa. Pri naslednji uporabi bo vonj izginil.

- Priključite napajalni kabel v vtičnico in vklopite napravo. Da bi preprečili škodo na napajalnem kablu, se prepričajte, da je dovolj oddaljen od delujoče naprave.

OPOMBA: Naprava ima vgrajeno varovalo proti prevrnitvi, zato mora stati na ravni površini, sicer se ne bo vklopila.

- Izberite želeno funkcijo: obrnite gumb termostata v smeri urinega kazalca do najvišjega položaja.

Vklopite grelni element z vrtenjem stikala na "1" (LOW) položaj za nizko moč delovanja, ali "2" (HIGH) položaj za visoko moč delovanja.

Ko ste dosegli želeno temperaturo, gumb termostata počasi obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se na termostatu ne zasliši »klik« in izklopi kontrolna lučka. Grelec bo nato ohranjal nastavljeno sobno temperaturo s samodejnim izklopom.

FAN Funkcija

Za kroženje zraka, vklopite ventilator z vrtenjem stikala za ventilator. Pri uporabi funkcije pihanja hladnega zraka, bo ventilator deloval samo, če je termostat nastavljen na najvišji položaj.


OPOMBA: kontrolna lučka na prednji strani sveti takrat, ko je naprava vklopljena. Lučka se bo prižigala in ugašala, ker bo termostat vzdrževal sobno temperaturo.



OPOZORILO: Z dotikom delujoče naprave, lahko pride do opeklin. Ne dotikajte se vročih površin in uporabljajte za to namenjene ročaje in gumb.

DELOVANJE

Priključite napravo. Preverite, ali je električno napajanje v skladu z oznakami na napravi. Izberite hitrost z vrtenjem gumba v smeri urinega kazalca.

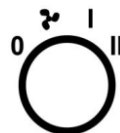

0 = OFF/IZKLOP
 1 = HLADEN ZRAK
 2 = TOPEL ZRAK (1000W)
 2 = VROČ ZRAK (2000W)

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Po vsaki uporabi, se pripravite, da je naprava izključena in izklopljena iz električnega omrežja. Naprava naj se po uporabi ohladi.
- Očistite zunanost naprave z rahlo navlaženo (ne moko) mehko krpo. Izogibajte se uporabi detergentov, topil, poliranja in brušenja, ker lahko poškoduje površino naprave.
- Pri shranjevanju naprave upoštevajte in rahlo zvijte napajalni kabel. Izogibajte se zavijanju napajalnega kabla okoli naprave. Napravo hranite na hladnem, suhem mestu. Nikoli ne nosite naprave za napajalni kabel.

Poškodovanega kabla nikoli ne menjajte sami! Kabel naj zamenja pooblaščen servis proizvajalca orodja.



OPOZORILO! Nikoli ne potaplajte naprave ali napajalnega kabla v vodo.



POMEN NAPISA »NE PREKRIVAJ«

Napis na napravi pomeni, da naprave ne prekrivajte z oblačili, pregrinjali, odejami in drugimi tekstilnimi izdelki, s katerimi bi lahko v primeru prekrivanja prišlo do požara!

GARANTIEERKLÄRUNG

AHAC d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Sentjur, Slovenien, erklärt:

- dass das Produkt während der Garantiezeit einwandfrei funktioniert, wenn Sie es gemäß seinem Zweck und den Gebrauchsanweisungen verwenden;
- dass wir auf Ihren Wunsch, selbstverständlich innerhalb der Gewährleistungsfrist, die Beseitigung von Mängeln am Produkt auf unsere Kosten spätestens innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Mängelmeldung vornehmen. Diese Frist kann um maximal 15 Tage verlängert werden, wenn das Produkt bereits repariert wurde. Wenn das Produkt nicht innerhalb der genannten Frist repariert wird, ersetzen wir es auf Ihren Wunsch hin durch ein identisches, neues und einwandfreies Produkt. Wir verlängern die Gewährleistungsfrist um die Dauer der Reparatur. Für die umgetauschte Ware oder für den Umtausch eines wesentlichen Teils der Ware gegen eine neue stellen wir Ihnen einen neuen Garantieschein aus.
- dass der Verkäufer nicht für eine technische Entscheidung über mögliche Mängel qualifiziert ist und daher ohne die Meinung des technischen Dienstes des Importeurs nicht über den Austausch des Geräts entscheiden kann.
- Wir garantieren Wartung und Ersatzteile für die gesetzlich vorgesehene Mindestdauer.
- Wir garantieren die Qualität oder den ordnungsgemäßen Betrieb während der Garantiezeit, die mit der Lieferung des Produkts an den Verbraucher beginnt.
- Die Garantie gilt auf dem Gebiet von Deutschland.

GARANTIEZEIT

Der Garantiegeber garantiert die Eigenschaften oder den einwandfreien Betrieb innerhalb der Garantiezeit von **24 Monaten**, die ab der Lieferung der Ware an den Verbraucher gilt. Wenn das Produkt für berufliche oder kommerzielle Zwecke verwendet wird, dh. Für die Zwecke, die über den normalen Haushaltsgebrauch hinausgehen, oder wenn das Gerät von einer Person verwendet wird, die nicht gemäß den geltenden Gesetzen als Verbraucher bestimmt ist, beträgt die Garantiezeit **12 Monate**. Die Garantiezeit für alle Batterien / Akkus beträgt **12 Monate**. Wir garantieren keinen Datenverlust. Wenn das beworbene Produkt keine Mängel aufweist, sind wir berechtigt, die angefallenen Diagnosekosten zu berechnen.

WARNUNG: Die Garantie schließt nicht die Rechte des Verbrauchers aus, die sich aus der Haftung des Verkäufers für Mängel der Ware ergeben.

Garantiebedingungen:

- Bei Reklamationen, müssen Sie einen bestätigten Garantieschein und originale Rechnung (oder eine Fotokopie davon) mitbringen.
- Das Produkt darf keinen mechanischen Schaden aufweisen.
- Eine dafür nicht befugte Person darf nicht in das Produkt eingreifen.
- Der Käufer (Benutzer) hat das Gerät gemäß den vorgeschlagenen Anweisungen verwendet.
- Wenn es sich um die Ausübung von Rechten aufgrund einer Nichtkonformität des Produkts handelt, ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer diese Nichtkonformität innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum der Feststellung der Nichtkonformität mitzuteilen.
- Der autorisierte Service während der Garantiezeit ist nur AHAC d.o.o.
- Garantiestempel und Siegel dürfen nicht beschädigt oder entfernt werden.

Erlöschung der Garantie:

Die Garantie gilt nicht für Teile, die Verbrauchsmaterialien sind (Glühbirnen, Heizungen, Akkumulatoren, Müttern). Wir übernehmen auch keine Haftung für den Schaden, der während des Transports nach unserer Lieferung aufgrund unsachgemäßer Installation und Verwaltung des Geräts, mechanischer Defekte, Defekte aufgrund unprofessionellen und unachtsamen Umgangs mit dem Produkt während eines unbefugten Eingriffs in das Gerät entstanden ist, wenn ein Defekt auftritt. Aufgrund der Verwendung ungeeigneter Verbrauchsmaterialien, wenn nicht originale Teile im Gerät installiert sind, Defekte aufgrund übermäßiger Spannung im elektrischen Strom, höherer Gewalt, Blitzschlag, Akku-Auslauf, Reinigung des Geräts oder seiner Teile sowie Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät. Vor der Reparatur muss das Gerät von allen Verunreinigungen gereinigt werden und in der Originalverpackung sein. Andernfalls müssen wir Ihnen die Reinigung des Geräts zur Rechnung stellen. Bei Missbrauch und unsachgemäßer Anwendung, Anwendung von Gewalt und bei Arbeiten, die nicht von einem autorisierten Dienst ausgeführt wurden, erlischt die Gültigkeit der Garantie. Diese Garantie berührt nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten:

(gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung von Abfällen). Dieses Symbol weist auf dem Produkt, der Verpackung oder in den entsprechenden Dokumenten darauf auf, dass Sie das Produkt nicht als Hausmüll entsorgen dürfen. Sie müssen es bei der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten entsorgen. Das Recycling dieses Produkts trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Verhinderung der negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei. Die Produktentsorgung muss den geltenden Abfallentsorgungsvorschriften entsprechen. Weitere Informationen über das Verhalten dieses Produkts sowie dessen Rückgabe und Recycling erhalten Sie von der örtlichen Gemeindeverwaltung, dem Versorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können die elektrischen und elektronischen Altgeräte kostenlos direkt an den Händler liefern, wenn er Ihnen die neuen elektrischen und elektronischen Geräte liefert. **Wir entschuldigen uns für etwaige Fehler im Text. Alle Rechte vorbehalten**

GARANTIEKARTE

	AUTORISierter SERVICE DIENSTZEIT:	SERVISSTELLE: Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija Von MO bis FR:	+386 41 308 030 servis@ahac.si 7:00-16:00
Kundeninformation	Produktinformation		
Vorname und Name	Produkttyp / Name		
Titel	Typ und Modell		
E-Mail	Seriennummer		
Telefon	Hersteller		
Lieferungsdatum / Beginn der Gültigkeit der Garantie	Siegel und Unterschrift des Händlers		

- 2.
- A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.
 - A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
 - A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
 - A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
 - A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.
 - A fogyasztó javítási igényével az alábbi szerviz (ek)-hez is fordulhat. (Szervizek listája mellékelt lapon.)
 - A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.
 - A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

CSERE ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Elbíráló Szervíz:

Elbírálás időpontja:

Jegyzőkönyv Sorszáma:

Termék és tartozékainak átvételi időpontja:

Csere oka:

Az új termék a fogyasztó részére való kiadásának időpontja:

POPRAVILO

Uporablajite ustrezni originalni pribor in rezervne dele proizvajalca naprave. Če se naprava navkljub naši kontroli kvalitete in vašemu pravilnemu vzdrževanju pokvari, naj popravilo izvrši za to pooblaščen serviser. **Preden napravo izročite na servis mora biti očiščena vseh nečistoč in v originalni embalaži.**
V nobenem primeru ne potaplajte delov ali cele naprave v tekočino!

TEHNIČNI PODATKI

NAZIV	NAPETOST	DELOVNA MOČ	NASTAVITEV GRETJA	RAZRED ZAŠČITE	VAROVALO PROTI PREVRNITVI
FH-105	220-240 V, 50 Hz	1700-2000 W	DA	II	DA

Poraba energije pri ugasnjeni napravi: 0 W

Ime in naslov pooblaščenega zastopnika v EU: AHAC d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur, Slovenija	Ime in naslov proizvajalca: Ningbo Tianhua Electric Appliance Co., Ltd. No.377-401 Xida Street Guanhaiwei Town, Cixi City, Zhejiang, China
--	--

Identifikator modela(-ov): FH-105					
Nastavitev	Simbol	Vrednost	Enota	Nastavitev	Enota
Toplotna moč				Vrsta toplotne moči/sobna temperatura Nadzor (izberite enega)	
Nazivna toplotna moč	P _{nom}	1,850	KW	Enostopenjska toplotna moč in brez prostora nadzor temperature	[ne]
Najmanjša toplotna moč (okvirna)	P _{min}	0,900	KW	Dve ali več ročnih stopenj, brez prostora nadzor temperature	[ne]
Največja trajna toplotna moč	P _{max,c}	1,850	KW	z mehansko termostatsko sobo nadzor temperature	[da]
				z elektronsko sobno temperaturo kontrola	[ne]
Poraba energije				elektronski nadzor sobne temperature plus dnevni časovnik	[ne]
V načinu izklopa	P _o	0,00	W	elektronski nadzor sobne temperature plus tedenski časovnik	[ne]
V stanju pripravljenosti	P _{sm}	N/A	W	Druge možnosti kontrolnika (več izbir možno)	
V stanju mirovanja	P _{idle}	0,00	W	uravnavanje sobne temperature, z Zaznavanje prisotnosti	[ne]
V omrežnem stanju pripravljenosti	P _{snm}	N/A	W	nadzor sobne temperature, z odprtim Zaznavanje oken	[ne]
Stanje pripravljenosti z informacijami ali stanjem na zaslonu			[ne]	Možnost nadzora razdalje	[ne]
Sezonska energija za ogrevanje prostorov	η _{S,on}	85,0	%	prilagodljiv nadzor zagona	[ne]
Učinkovitost v aktivnem načinu					
				omejitev delovnega časa	[ne]
				Senzor črne žarnice	[ne]
				Funkcionalnost samostojnega učenja	[ne]
				Natančnost nadzora	[ne]

VAŽNE NAPOMENE

Ovaj proizvod je pogodan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu uporabu.

Ovaj uređaj namijenjen je za korištenje u domaćinstvu, a ne u komercijalne svrhe. Ove upute pažljivo čuvajte i po potrebi dajte sljedećem korisniku. Čak i ako ste se već upoznali s korištenjem aparata, uzmite vremena i pažljivo pročitajte cijele upute.



Uređaj nije namijenjen vanjskoj uporabi i uporabi s tajmerom odnosno određenim daljinskim upravljačem.



Ovaj uređaj namijenjen je radu na standardnoj utičnici i nije namijenjen za industrijsku ili komercijalnu uporabu.



Prije priključenja i uporabe provjerite je li električna napetost koja je navedena na uređaju ista kao i stvarna dovodna električna napetost mreže.

Za vašu sigurnost

- Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uključen. Isključite uređaj kada se ne koristi ili prije čišćenja i održavanja. Uvijek povucite za utikač, nikada za kabl.
- Ne koristite uređaj ako je oštećen na način da može utjecati na njegov rad.
- Ako je priključni kabl oštećen, potrebno ga je zamijeniti novim. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Za zaštitu od električnog udara, uređaj, kabl ili utikač nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Uređaj, uključujući i kabl, ne smiju koristiti, s njim se igrati ili održavati djeca mlađa od 8 godina ili nemoćne osobe bez nadzora. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora!
- Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe koje imaju smanjene tjelesne, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak znanja i iskustva, samo ako ih netko nadzire tijekom korištenja uređaja, odnosno osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost i koja ih je naučila o radu i korištenju uređaja.
- Ne pokušavajte popraviti ili rastaviti uređaj. Na uređaju nema dijelova koje možete sami zamijeniti. Za popravak, obratite se ovlaštenom servisu.

JÓTÁLLÁSI JEGY

No.....

Magyarországon vásárolt ISKRA vagy ISKRAERO gép vásárlása esetén a A PTK 6:173.§ (1) bekezdése szerint a jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás időtartama a 151-es rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján:

- a) 10000 forintot elérő, de 100000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év gyártó által vállalt.)
 b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

ELADÓSZERV TÖLTI KI!

Kereskedő cég bélyegzője:

Forgalmazó, garanciális képviselő:

Bezzegh Épületgépészeti Kft.

3200 Gyöngyös, Szurdokpart utca 2.

Adószám: 13085904-2-10, Cégjegyzékszám: 10-09-025558

E-mail: info@iskramagyarorszag.hu

Termék típusa:

Termék gyártási száma: (SN)

Márka tulajdonosa:

AHAC d.o.o.

Cesta Kozjanskega odreda 21

3230 Šentjur, Slovenija

Vásárlás időpontja: A termék a fogyasztó részére való átadásának vagy az üzembe helyezésének* időpontja:

.....év.....hó.....nap(*a megfelelő aláhúzandó)

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

1.

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el)

- a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év és gyártó által vállalt.)
 b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 c) 250 000 forint eladási ár felett három év

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, (egy például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
- A kopó alkatrész, (úgy, mint forgó alkatrész, ékszíj,

Jótállás keretében tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó
- választása szerint – megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentélen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
- Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
- A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

DEKLARATA E GARANCISË

GNTC Gorenje Niti Tiki Company SH.A, Rr. Prishtinë - Gjilan, nr. 34, Veternik, 10000 Prishtinë Kosovë, deklaron:

- Se produkti gjatë afatit të garancisë do të punojë pa të meta, nëse e përdorni në përputhje me qëllimin e tij dhe udhëzimet për përdorim të prodhuesit,
- Reklamacioni do të kryhet më së voni në afat prej 10 ditëve që nga dita e paraqitjes së reklamacionit. Produkti i cili nuk ka mundësi të riparohet do të zëvendësohet me të ri. Për pranimin në servis konsiderohet dita kur aparati është sjellur nga blerësi në servis dhe është pranuar nga personat e autorizuar për të kompanisë.
- Ju garantojmë servisimin dhe pjesët rezervë
- Garanton për cilësinë, gjegjësisht për punën e drejtë gjatë kohës së garancisë, i cili fillon me dërgimin e produktit deri te konsumatori.
- Deklarata e blerësit:** Në cilësinë e blerësit deklaroj se jam dakord për të blerë produktin me ofertën përkatëse nga shitësi. Jam i/e informuar për cilësinë, karakteristikat teknike dhe preardhjen e produktit, mënyrën e përdorimit dhe mirëmbajtjes së produktit, si dhe kushtet e shitjes.
- Garancioni vlen për rajonin e gjithë territorit të Kosovës.

AFATI I GARANCISË

Dhënësi i garancisë garanton për karakteristikat ose për punën e pandalur në afatin e garancisë prej **12 muajve**, që fillon të vlejë që nga data e shitjes mallit të konsumatori. **Produkti është i dedikuar vetëm për përdorim Shtëpiak / Jo industrial.** Për të gjithë akumulatortë/bateritë, afati i garancisë vlen **12 muaj**. Nuk garantojmë për të dhënat e humbura. Nëse produkti që reklamohet nuk ka defekte, kemi të drejtë që t'i llogarisim shërbimet e servisit dhe të ju faturojm keto shërbime.

PARALAJMËRIM: Garancia nuk i përjashton të drejtat e konsumatorit të cilët dalin nga përgjegjësia e shitësit për defektet e mallit.

Kushtet për garancë janë:

- gjatë reklamimit duhet të paraqitni listën e garancisë,Faturen origjinale te blerjes.
- produkti nuk duhet të jetë i dëmtuar mekanikisht;
- produkti nuk duhet të preket nga personi që nuk ka autorizim për të;
- blerësi (përdoruesi) nëse e ka përdorur dhe nëse është sjellë me aparatin sipas udhëzimeve të paraqitura;
- Reklamacioni vlene 24 ore nga momenti i blerjes rreth gabimeve teknike te produktit
- servisi i autorizuar në periudhën e garancisë është vetëm **GNTC Gorenje Niti Tiki Company SH.A.;**
- etiketat dhe vulat e garancisë nuk duhet të dëmtohen ose largohen.

Përfundimi i garancisë:

Garancia nuk vlen për pjesët që janë material harxhues (lamba, ngrohës, filamente, furça me motor elektrik, marshe të konsumuara). Garancia po ashtu nuk pranohet nga ana jonë për dëmtimet që kanë ndodhur gjatë transportit pas dërgesës tonë, për shkak të vendosjes së gabuar dhe punës me aparat, për defektet mekanike, defektet për shkak të përdorimit jo profesional dhe të pakujdesshëm me produktin, gjatë përdorimit të paautorizuar të aparatit, nëse paraqitet defekti për shkak të përdorimit të materialit harxhues joadekuat, nëse në aparat janë montuar pjesë jo origjinale, defekte për shkak të tensionit të lartë në rymën elektrike, fuqisë së lartë, goditjes së rufesë, derdhjes së baterive, pastrimit të aparatit ose të pjesëve të saj si dhe për derdhje të lëngut në aparat.

Para se ta dorëzoni aparatin në servis, ai duhet të pastrohet prej të gjitha papastërtive dhe në ambalazh origjinal. Në të kundërtën do të detyrohemi që t'i paguanii harxhimet për pastrim të aparatit.

Në rast të keqpërdorimit dhe të përdorimit jo të drejtë, përdorimit me forcë dhe gjatë punës e cila nuk është kryer nga ana e servisit të autorizuar, nuk vlen garancia. Ky garancion nuk ndikon mbi të drejtat e juaja ligjore.

Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike:

(vlen në Unionin Evropian dhe në shtetet tjera evropiane që kanë sistem për grumbullim të veçantë të mbeturinave).

 Ky simbol i produktit, ambalazhi i tij ose në dokumente adekuate do të thotë se me produktin nuk duhet të silleni sikurse me mbeturinat e amvisërisë. Duhet ta vendosni në vendin e caktuar për riciklim të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Riciklimi i këtij produkti do tju ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore dhe do të ndihmojë në pengimin e ndikimeve negative mbi mjedisin jetësor dhe shëndetin e njeriut. Largimi i produktit duhet të jetë në përputhje me dispozitat e vlefshme për dorëzimin e mbeturinave. Më shumë informacione në lidhje me sjelljen me këtë produkt si dhe për kthimin dhe riciklimin e tij, mund ta merrni nga drejtoria lokale komunale, ndërmarrja komunale ose në shtitor, ku e keni blerë produktin. Pajisjet elektrike dhe elektronike mundeni direkt që ta dorëzoni pa pagesë të distributori, kur do t'juja sjellin pajisjen e re elektrike apo elektronike. Për gabimet e mundshme në tekst, ju kërkojmë ndjesë. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

FLETA E GARANCIONIT:

SERVISI I AUTORIZUAR	ADRESA	KONTAKT
GNTC Gorenje Niti Tiki Company SH.A.	 Rr. Prishtinë - Gjilan, nr. 34, Veternik, 10000 Prishtinë Kosovë	 +383 49 77 88 99 https://75-mall.com/servis
		

Informacioni i klientit	Informacione për produktet
Emri dhe mbiemri	Lloji/ Emri i produktit
Adresa	Lloji dhe modeli
E-mail	Numri serik
Telefon	Prodhuesi
Data e dorëzimit/Fillimi i vlefshmërisë së garancisë	Vula dhe nënshkrimi i tregtarit

- Uređaj nesmije biti postavljen izravno ispod utičnice.
- Uređaj nemojte koristiti u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Uređaj ne koristite u blizini djece.
- Da biste spriječili pregrijavanje, ne prekrivajte uređaj.
- Uređaj mora biti postavljen takoda prekidač i ploča za rukovanje nisu na dohvat ruke licu koje se nalazi u kadi ili pod tušom.
- Uređaj se ne smije priključivati na automatski pogon ili paljenje na daljinu.
- Da se spriječi pregrijavanje, potrebno je napojni kabal potpuno odmotati.
- Da biste spriječili tjelesne povrede ili materijalnu štetu, ne smijete nikada staviti prste, spajalice ili kakve druge predmete u otvore dolaznog zraka ili izlaznog otvora.
- Uvijek koristite uređaj dalje od zidova i zavjesa. Uređaj ne smije doći u dodir sa osjetljivim materijalima kao što su zavjese ili zidne obloge.
- Uređaj ne prekrivajte prekrivačima, koji mogu izazvati požar.
- Uređaj ne koristite u prostorima koja su zasićena zapaljivim tvarima.
- Uređaj ne koristiti na otvorenom.
- Uređaj čuvajte u zatvorenim prostorijama na suhom mjestu.

 **VAŽNO:** Uređaj ne ostavljajte na mjestu gdje bi se mogao prevrnuti, u kadi, tušu, umivaoniku, bazenu ili koritu. Postoji opasnost električnog udara u tim uvjetima, čak i ako je uređaj u »OFF« poziciji.

Odstranite utikač iz utičnice, kada uređaj nije u uporabi. Ako uređaj slučajno padne u vodu, isključite ga, nikako ga ne vadite rukama iz vode.

VAŽNO: Prije ponovnog uključjenja u struju, uređaj mora biti pregledan.

Prije prve uporabe

- Izvadite uređaj i uklonite svu ambalažu. Provjerite da uređaj nije negdje oštećen.
- Prije prvog korištenja pročitajte upute za uporabu.
- Provjerite odgovara li napon naveden na etiketi uređaja mrežnom naponu u vašem domu.

UPORABA

NAPOMENA: Prilikom prve uporabe uređaj će emitirati miris. To je potpuno normalno, jer se zaštitni sloj oko grijućeg elementa zagrijava. Kod sljedeće uporabe miris će nestati.

- Priključite napojni kabl u utičnicu i upalite uređaj. Da bi spriječili štetu na napojnom kabeu, preporučuje se, da je dovoljno odmaknut od radnog uređaja.

NAPOMENA: Uređaj ima ugrađenu zaštitu od prevrtanja, te stoga mora stajati na ravnoj površini, inače se neće uključiti.

- Izaberite željene funkcije: okrenite gumb termostata u smjeru kazaljke na satu do najvišeg položaja.

Uključite grijne elemente okretanjem prekidača na "1" (LOW) položaj za nisku snagu djelovanja ili "2" (HIGH) položaj za visoku snagu djelovanja.

Kada ste dostigli željenu temperaturu, gumb termostata u tom trenutku okrenite u suprotnom smjeru kazaljke na satu, dok se na termostatu ne začuje »klik« i isključi kontrolna lampica. Potom grijač samostalno održava dobijenu sobnu temperaturu s automatskim isključivanjem.

FAN Funkcija

Za kruženje zraka, uključite ventilator sa okretanjem prekidača za ventilator. Kod uporabe funkcije ispuhivanja hladnog zraka, ventilator će raditi samo ako je termostat postavljen na najviši položaj.


NAPOMENA: kontrolna lampica na prednjoj strani svjetli tada, kada je uređaj uključen. Lampica će se upaliti i ugasi, kada termostat bude održavao sobnu temperaturu.



VAŽNO: Kod uređaja koji radi na dodir, može da dođe do opekotina. Ne dodirujte vruće površine i upotrebljavajte za to namijenjene ručke i gumbе.

DJELOVANJE

Priključite uređaj. Provjerite da li je električno napajanje u skladu s oznakama na uređaju. Odaberite brzinu okretanjem gumba u smjeru kazaljke na satu.

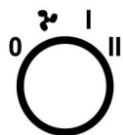

0 = OFF/IZKLOP
 I = HLADAN ZRAK
 1 = TOPAO ZRAK (1000W)
 2 = VRUĆ ZRAK (2000W)

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Nakon uporabe preporučljivo je da je uređaj isključen i utičnica izvađena iz električne mreže. Pričekajte da se uređaj potpuno ohladi.
- Očistite unutrašnjost uređaja s dobro navlaženom (ne mokrom) mekom krpom. Izbjegavajte uporabu deterdženata, otopina, poliranja i brušenja, koje može oštetiti površinu uređaja.
- Pri čuvanju uređaja dobro savijte napojni kabl. Izbjegavajte savijanje napojnog kabela oko uređaja. Čuvajte na hladnom, suhom mjestu. Nikada ne nosite uređaj za napojni kabl.

Oštećen kabl nikada nemojte mijenjati sami! Kabel treba zamijeniti serviser ovlašten od proizvođača uređaja.



UPOZORENJE! Uređaj ili kabl za napajanje nikada nemojte potapati u vodu.



ZNAČAJ NATPISA »NE POKRIVAJ«

Natpis na uređaju znači, da se uređaj ne pokriva sa odjećom, pokrivačem i drugim tekstilnim proizvodima, sa kojima bi mogli da izazovemo paljenje.

ГАРАНЦИСКА ИЗЈАВА

КРУСЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ, Борис Трајковски 86а, изјавува:

- дека производот за време на гаранцискиот рок ќе работи беспрекорно, ако го употребувате во складот со неговата намена и упатствата за употреба,
- дека на ваше барање, се разбира ако е дадено во гаранцискиот рок, на свои трошоци ќе се погрижиме за елиминирање на дефектите и недостатоците на производот, најкасно во рок од 45 дена од денот на пријавата на дефектот. Производот, кој нема да биде поправен во сломенатиот рок, на ваше барање ќе го замениме со нов. Гаранцискиот рок ќе ви го продолжиме за времето на поправката. За прием на сервис се смета денот кога апаратот е примен во овластената сервисна работилница, во случајот, пак кога е оддаден за поправка во продавниците, три работни дена подоцна.
- дека продавачот не е квалификуван за техничка одлука во врска со можните дефекти и затоа не може да одлучува за замена на апаратот без мислење од техничката служба на увозникот.
- Гарантираме сервисирање и резервни делови за минимален период, кој е предвиден од страна на законот.
- гарантира за квалитет односно за правилно работење за време на гарантниот период, кој започнува со испораката на производот на потрошувачот.
- Гаранцијата важи во територијалното подрачје на Северна Македонија.

ГАРАНЦИСКИ РОК

Давачот на гаранцијата гарантира за карактеристиките или за беспрекорното работење во гаранцискиот рок од **24 месеци**, кој започнува да важи од враќање на стоката на потрошувачот. Доколку производот се употребува за професионални или комерцијални намени односно за цели, кои ја надминуваат обичната употреба во домаќинство, или ако апаратот го употребува лице, кое согласно со важечките закони не е определено како потрошувач, гаранцискиот рок изнесува **12 месеци**. За сите акумулаторни/батерии гаранцискиот рок изнесува **12 месеци**. Не гарантираме за изгубени податоци. Доколку производот што се рекламира нема дефекти, имаме право да ги пресметаме настанатите трошоци за дијагностицирање.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Гаранцијата не ги исклучува правата на потрошувачот, кои произлегуваат од одговорноста на продавачот за дефекти на стоката.

Услови за гаранција се:

- при рекламирање морате да предложите потврден гаранциски лист, оригинална сметка од купувањето (или фотокопија од двете);
- производот не смее да биде механички оштетен;
- производот не смее да биде допрен од лице, кое нема овластување за тоа;
- купувачот (корисникот) да го употребувал и се однесувал со апаратот по предложените упатства;
- купувачот мора во рок од 8 дена од купувањето да ги каже видните грешки на уредот;
- овластен сервис во гаранцискиот период е само **КРУСЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ**;
- гаранциските налепки и печати не смеат да бидат оштетени или отстранети.

Престанок на важењето на гаранцијата:

Гаранцијата не важи за делови кои се потрошен материјал (сијалици, грејачи, акумулатори, навртки). Гаранција исто така не прифаќаме за оштетувања, кои се случиле за време на транспортот по нашата испорака, поради неправилно поставување и управување со апаратот, механички дефекти, дефекти поради нестручно и невнимателно управување со производот, при секој неовластен посег врз уредот, ако се појави дефект заради употреба на несоодветен потрошен материјал, ако во апаратот се вградени неоригинални делови, дефекти поради превисок напон во електричната струја, виша сила, удар од гром, истекување на батерии, чистење на апаратот или неговите делови, како и за влегување на течност во апаратот. Пред да го предадете уредот на сервис тој мора да биде исчистен од сите нечистотии и во оригиналната амбалажа. Во спротивно ќе бидеме принудени да ви наплатиме трошоци за чистење на уредот. Во случај на злоупотреба и неправилно користење, користење на сила и при работа која не била извршена од страна на овластен сервис, престанува важењето на гаранцијата. Оваа гаранција не влијае врз вашите законски права.

Отстранување на старата електрична и електронска опрема:

(важи во Европската унија и во другите европски држави кои имаат систем за одделно собирање на отпадците). Овој симбол на производот, неговата амбалажа или во соодветните документи значи, дека со производот не смеете да се однесувате како со домаќинските отпадници. Мора да го доставите на соодветно соборно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Рециклирањето на овој производ ќе помогне во заштитата на природните ресурси и ќе помогне во спречувањето на негативните влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето. Отстранувањето на производот мора да биде во согласност со важечките прописи за предавање на отпадците. Повеќе информации во врска со однесувањето со овој производ како и за неговото враќање и рециклирање, можете да добиете од локалната општинска управа, комуналното претпријатие или во продавницата, каде што сте го купиле производот. Отпадната електрична и електронска опрема можете директно да ја предадете бесплатно кај дистрибутерот, кога ќе ви ја испорача новата електрична односно електронска опрема. **За можните грешки во текстот се извинуваме. Сите права се задржани.**

ГАРАНЦИСКИ ЛИСТ

ОВЛАСТЕН СЕРВИС	НАСЛОВ	КОТАКТ
КРУСЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ	Борис Трајковски 86а, 1000 Скопје, Северна Македонија	+389 (2) 2520 999 078 23 88 20 info@krusel.mk

Информации за клиенти	Информации за производи
име и презиме	Вид/ Име на производот
Наслов	Тип и модел
Е-пошта	Сериски број
Телефон	Производител
Датум на испорака/почеток на важење на гаранцијата	Печат и потпис на трговецот

USLOVI GARANCIJE

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koju su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe, izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionalnosti odgovara onomo što je uobičajno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećana o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, iste otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju.

GARANCIJSKI ROK

Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje **24 mjeseca** od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Crne Gore te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Crnoj Gori.

PRAVA IZ GARANCIJE POTROŠAČ MOŽE OSTVARITI POD SLEDEĆIM USLOVIMA:

- Da vrati uređaj u cjelovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je da ga dostavi u originalnom pakovanju.
- Da je priložen fiskalni račun o kupovini uređaja.
- Potrošač ima pravo da podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod.

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnijetom zahtjevu i predlogom o njegovom rješavanju.

REKLAMACIJA SE NEĆE PRIHVATITI U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

- Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantim listom i fiskalnim računom.
- Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen.
- Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža ili nesavjesno rukovanje.
- Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladišti na neprikladnom mjestu.
- Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljan od strane neovlašćenog lica.
- U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

OBAVJEŠTAVAMO VAS O PRAVIMA POTROŠAČA

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahtjeva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamjenom, odnosno da zahtjeva odgovarajuće umanjeње cijene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe. Svaku opravku ili zamjenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u obaveštenju o rješavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a koji neće biti duži od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi uvoznik.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamjenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamjenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača. Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namjenjeni su za kućnu, hobi upotrebu. U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti. Iz garancije su izuzeti uređaji koji imaju potrošni karakter. Potrošni karakter imaju dijelovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

GARANTNI LIST

	UVOZNIK I OVLAŠĆENI SERVISER: Cerovo d.o.o., Servisna zona Polje BB 85000 Bar +382 68 834 284 servis@cerovo.com	OVLAŠĆENI SERVISER MALIH KUCNIH TV Centar Đečević Bul. Save Kovačevića 151, 81000 Podgorica 020/620-981 067/625-658
Podaci o proizvodu		Podaci o prodaji
Naziv proizvoda		Naziv trgovca
Oznaka		Mesto prodaje, objekat
Serijski broj		Datum prodaje
Broj telefona kupca (za obavještenje o rješavanju reklamacije)		Potpis prodavca

Napomene:

POPRAVAK

Upotrebljavajte odgovarajući originalni pribor i rezervne dijelove proizvođača uređaja. Ako se uređaj unatoč našoj kontroli kvaliteta i vašem pravilnom održavanju pokvari, popravak mora izvršiti za to ovlašteni serviser. **Prije nego što uređaj predate na servis, mora biti očišćen od svih prljavština i u originalnoj ambalaži. Ni u kom slučaju ne potapajte dijelove ili cijeli uređaj u tekućine!**

TEHNIČKI PODACI

NAZIV	NAPON	NAZIVNA SNAGA	PODEŠAVANJE TOPLINE	KATEGORIJA ZAŠTITE	OSIGURALO U SLUČAJU PREVRTANJA
FH-105	220-240 V, 50 Hz	1700-2000 W	DA	II	DA

Potrošnja energije kod isključenog aparata: **0 W**

Identifikator modela: FH-105					
Postavka	Simbol	Vrijednost	Jedinica	Postavka	Jedinica
Toplinska snaga			Vrsta toplinske snage/sobna temperatura Upravljanje (odaberite jedan)		
Nazivna toplinska snaga	P _{nom}	1,850	Kw	jednostupanjnska toplinska snaga i bez prostora kontrola temperature	[ne]
Minimalna toplinska snaga (indikativna)	P _{min}	0,900	Kw	Dva ili više ručnih stupnjeva, nema mjesta kontrola temperature	[ne]
Maksimalna kontinuirana toplinska snaga	P _{max,c}	1,850	Kw	s mehaničkom termostatskom sobom kontrola temperature	[da]
				s elektroničkom sobnom temperaturom kontrola	[ne]
Potrošnja energije				Elektronička kontrola sobne temperature plus dnevni mjerač vremena	[ne]
U isključenom načinu rada	P _o	0,00	W	Elektronička kontrola sobne temperature plus mjerač vremena za tjedan dana	[ne]
U stanju pripravnosti	P _{sm}	N/A	W	Ostale mogućnosti upravljanja (višestruki odabiri moguće)	
U stanju mirovanja	P _{idle}	0,00	W	regulacija sobne temperature, s Otkrivanje prisutnosti	[ne]
U umreženom stanju pripravnosti	P _{snm}	N/A	W	regulacija sobne temperature, s otvorenim Detekcija prozora	[ne]
Stanje pripravnosti s informacijama ili statusom na zaslonu			[ne]	Opcija kontrole udaljenosti	[ne]
Sezonska energija grijanja prostora	η _{s,on}	85,0	%	Prilagodljiva kontrola pokretanja	[ne]
Učinkovitost u aktivnom načinu rada				Ograničenje radnog vremena	[ne]
				senzor crne žarulje	[ne]
				funkcionalnost samoučenja	[ne]
				Točnost kontrole	[ne]

VAŽNE NAPOMENE

Ovaj proizvod je pogodan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu uporabu.

Ovaj uređaj namijenjen je za korištenje u domaćinstvu, a ne u komercijalne svrhe. Ove upute pažljivo čuvajte i po potrebi dajte sljedećem korisniku. Čak i ako ste se već upoznali s korištenjem aparata, uzmite vremena i pažljivo pročitajte cijele upute.



Uređaj nije namijenjen vanjskoj upotrebi i upotrebi sa tajmerom odnosno određenim daljinskim upravljačem.



Ovaj uređaj namijenjen je radu na standardnoj utičnici i nije namijenjen za industrijsku ili komercijalnu upotrebu.



Prije priključenja i upotrebe provjerite da li je električni napon koji je naveden na uređaju isti kao i stvarni dovodni električni napon mreže.

Za vašu sigurnost

- Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uključen. Isključite uređaj kada se ne koristi ili prije čišćenja i održavanja. Uvijek povucite za utikač, nikada za kablo.
- Ne koristite uređaj ako je oštećen na način da može uticati na njegov rad.
- Ako je priključno kablo oštećeno, potrebno ga je zamijeniti novim. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Za zaštitu od električnog udara, uređaj, kablo ili utikač nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Uređaj, uključujući i kablo, ne smiju koristiti, s njim se igrati ili održavati djeca mlađa od 8 godina ili nemoćne osobe bez nadzora. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe koje imaju smanjene fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak znanja i iskustva, samo ako ih neko nadzire tokom korištenja uređaja, odnosno osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost i koja ih je naučila o radu i korištenju uređaja.
- Ne pokušavajte popraviti ili rastaviti uređaj. Na uređaju nema dijelova koje možete sami zamijeniti. Za popravak, obratite se ovlaštenom servisu.
- Uređaj ne smije biti postavljen direktno ispod utičnice.

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnicu gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite nepravilnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladištio na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljivan od strane neovlašćenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Uvoznik Elementa d.o.o.

Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs

25
meseci
garancije

Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jema. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno radskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu. U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti. Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter. Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih. Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta softvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.

Ovlašćeni servis

Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs



- Uređaj nemojte koristiti u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Uređaj ne koristite u blizini djece.
- Da biste spriječili pregrijavanje, ne prekrivajte uređaj.
- Uređaj mora biti postavljen tako da prekidač i ploča za rukovanje nisu na dohvrat ruke licu koje se nalazi u kadi ili pod tušom.
- Uređaj se ne smije priključivati na automatski pogon ili paljenje na daljinu.
- Da se spriječi pregrijavanje, potrebno je napojno kablo potpuno odmotati.
- Da biste spriječili tjelesne povrede ili materijalnu štetu, ne smijete nikada staviti prste, spajalice ili kakve druge predmete u otvore dolaznog zraka ili izlaznog otvora.
- Uređaj ne koristite u zatvorenom prostoru. Uvijek koristite uređaj dalje od zidova i zavjesa. Uređaj ne smije doći u dodir sa osjetljivim materijalima kao što su zavjese ili zidne obloge.
- Uređaj ne prekrivajte prekrivačima, koji mogu izazvati požar.
- Uređaj ne koristite u prostorima koja su zasićena zapaljivim tvarima.
- Uređaj ne koristite na otvorenom.
- Uređaj čuvajte u zatvorenim prostorijama na suhom mjestu.



VAŽNO: Uređaj ne ostavljajte na mjestu gdje bi se mogao prevrnuti, u kadi, tušu, umivaoniku, bazenu ili koritu. Postoji opasnost električnog udara u tim uslovima, čak i ako je uređaj u »OFF« poziciji.

Odstranite utikač iz utičnice, kada uređaj nije u upotrebi. Ako uređaj slučajno padne u vodu, isključite ga, nikako ga ne vadite rukama iz vode.

VAŽNO: Prije ponovog uključenja u struju, uređaj mora biti pregledan.

Prije prve upotrebe

- Izvadite uređaj i uklonite svu ambalažu. Provjerite da uređaj nije negdje oštećen.
- Prije prvog korištenja pročitajte upute za upotrebu.
- Provjerite odgovara li napon naveden na etiketi uređaja mrežnom naponu u vašem domu.

UPOTREBA

NAPOMENA: Prilikom prve upotrebe uređaj će emitovati miris. To je potpuno normalno, jer se zaštitni sloj oko grijućeg elementa zagrijava. Kod sljedeće upotrebe miris će nestati.

- Priključite napojno kablo u utičnicu i upalite uređaj. Da bi spriječili štetu na napojnom kablo, preporučuje se da je dovoljno odmaknut od radnog uređaja.

NAPOMENA: Uređaj ima ugrađenu zaštitu od prevrtanja, te zato mora stajati na ravnoj površini, inače se neće uključiti.

- Odaberite željene funkcije: okrenite dugme termostata u smjeru kazaljke na satu do najvišeg položaja.

Uključite grijne elemente okretanjem prekidača na "1" (LOW) položaj za nisku snagu djelovanja ili "2" (HIGH) položaj za visoku snagu djelovanja.

Kada ste dostigli željenu temperaturu, dugme termostata u tom trenutku okrenite u suprotnom smjeru kazaljke na satu, dok se na termostatu ne začuje »klik« i isključi kontrolna lampica. Potom grijač samostalno održava dobivenu sobnu temperaturu s automatskim isključenjem.

FAN Funkcija

Za kruženje zraka, uključite ventilator okretanjem prekidača za ventilator. Kod upotrebe funkcije ispuhivanja hladnog zraka, ventilator će raditi samo ako je termostat podešen na najviši položaj.


NAPOMENA: kontrolna lampica na prednjoj strani svijetli kada je uređaj uključen. Lampica će se upaliti i ugasi, kada termostat bude održavao sobnu temperaturu.



VAŽNO: Kod uređaja koji radi na dodir, može da dođe do opekotina. Ne dodirujte vruće površine i upotrebljavajte za to namijenjene ručke i dugmad.

DJELOVANJE

Priključite uređaj. Provjerite da li je električno napajanje u skladu s oznakama na uređaju. Izaberite brzinu okretanjem dugmeta u smjeru kazaljke na satu.

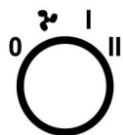

0 = OFF/IZKLOP
 -< = HLADAN ZRAK
 1 = TOPAO ZRAK (1000W)
 2 = VRUĆ ZRAK (2000W)

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

1. Nakon upotrebe preporučljivo je da je uređaj isključen i utičnica izvađena iz električne mreže. Pričekajte da se uređaj potpuno ohladi.
2. Očistite unutrašnjost uređaja s dobro navlaženom (ne mokrom) mekom krpom. Izbjegavajte upotrebu deterdženata, otopina, poliranja i brušenja, koje može oštetiti površinu uređaja.
3. Pri čuvanju uređaja dobro savijete napojno kablo. Izbjegavajte savijanje napojnog kabla oko uređaja. Čuvajte na hladnom, suhom mjestu. Nikada ne nosite uređaj za napojno kablo.

Oštećen kablo nikada nemojte mijenjati sami! Kablo treba zamijeniti serviser ovlašten od proizvođača uređaja.



UPOZORENJE! Uređaj ili kablo za napajanje nikada nemojte potapati u vodu.



ZNAČAJ NATPISA »NE POKRIVAJ«

Natpis na uređaju znači da se uređaj ne pokriva odjećom, pokrivačem i drugim tekstilnim proizvodima, sa kojima bi mogli da izazovemo paljenje.

Podaci o proizvodu

Popunjava prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa: _____ Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____ M.P.

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa: _____ Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____ M.P.

GARANCIJSKA IZJAVA

TRIOMAX D.O.O., 76300 Bijeljina, Ulica Cara Uroša br. 56, BOSNA I HERCEGOVINA, izjavlja:

- da će proizvod u garancijskom roku raditi besprijekorno, ako ga budete koristiti u skladu s njegovom namjenom i prema uputama za upotrebu,
- da ćemo na vaš zahtjev, ako bude podnjet u garantnom roku, na svoj trošak pobrinuti se za otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu, a najkasnije 45 dana od dana prijave kvara. Proizvod koji ne bude popravljen u tom roku, mi ćemo na vaš zahtjev, zamijeniti novim. Za vrijeme popravka, produžit ćemo garantni rok. Za prijem u servis uzima se datum kada je uređaj primljen u ovlaštenu servisnu radnju, u slučaju predaje uređaja u trgovinu računa se tri radna dana kasnije.
- da prodavač nije osposobljen za tehničku procjenu mogućih kvarova i zato ne može odlučivati o zamjeni uređaja bez mišljenja tehničke službe uvoznika.
- garantiramo servisiranje i rezervne dijelove za minimalan period koji propisuje zakonodavstvo.
- garantiramo za kvalitet odnosno besprijekoran rad u garantnom roku, koje počinje s danom isporuke robe potrošaču.
- Ova garancija važi na teritoriji Bosne i Hercegovine

GARANCIJSKI ROK

Proizvođač garantuje za svojstva ili besprijekoran rad u garancijskom roku od **24 mjeseca**, koji počinje teći sa izručenjem robe potrošaču. U slučaju da se proizvod koristi za profesionalne ili komercijalne namjene, odnosno za namjene koje prekoračuju uobičajenu upotrebu u domaćinstvu, ili ako uređaj koristi osoba koja u skladu sa važećim zakonodavstvom nije opredjeljena kao potrošač, garancijski rok iznosi **12 mjeseci**. Za sve akumulatore/baterije važi garancijski rok od **12 mjeseci**. Ne dajemo garanciju za izgubljene podatke. U slučaju da na reklamiranom proizvodu nema kvara, imamo pravo naplatiti nastale troškove dijagnostike

UPOZORENJE: Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavača za greške na robu.

USLOVI ZA GARANCIJU SU:

- kod reklamacije morate priložiti ovjeren garancijski list, original račun o kupovini (ili kopiju oba);
- da proizvod nije mehanički oštećen;
- da uređajem nije rukovala osoba koja za to nije ovlaštena;
- da je kupac (korisnik) djelovao i koristio uređaj prema priloženim uputama;
- kupac mora navesti vidljive nedostatke na uređaju u roku od 8 dana od dana kupovine;
- u garancijskom roku ovlašten je samo servis TRIOMAX d.o.o.;
- da garancijska etiketa i pečati nisu oštećeni ili uklonjeni.

PRESTANAK VAŽENJA GARANCIJE:

Garancijska usluga se ne odnosi na dijelove koji su podložni trošenju (svjetiljke, grijači, nitne glave, četke elektromotora, istrošeni zupčanići).

Garancija također ne obuhvaća kvarove koji su se dogodili tokom prijevoza, poslije naše isporuke zbog pogrešnog montiranja i rukovanja uređajem, mehaničkih kvarova, kvarova zbog nepravilnog i nepažljivog rukovanja proizvodom, zbog bilo kakve neovlaštene intervencije na uređaju, kada se kvar dogodio zbog upotrebe neodgovarajućeg materijalča, ako su uređaj postavljeni neoriginalni dijelovi, zbog visokog napona električne energije, više sile, udara munje, isticanja baterije, čišćenja proizvoda ili njihovih dijelova te prodora tekućine u uređaj.

Prije nego što predate uređaj na servis, mora biti očišćen od svih nečistoća i u originalnoj ambalaži. Inače ćemo biti prisiljeni naplatiti trošak čišćenje opreme.

U slučajevima zloupotrebe i nepravilnog rukovanja, uporabe sile neovlaštene intervencije, koja nije bila izvedena od strane ovlaštenog servisa, garancija prestaje da važi. Na vaša zakonska prava, ova garancija ne utiče.

Odlaganje stare električne i elektronske opreme:

(primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima za odlaganje otpada).

 Ovaj simbol na proizvodu, ambalaži ili pratećoj dokumentaciji znači da proizvod ne može biti tretiran kao kućni otpad. Morate ga odložiti na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Recikliranje ovog proizvoda pomaže u očuvanju prirodnih resursa i pomoći će u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Odlaganje proizvoda mora biti u skladu s pravilima koja vrijede za odlaganje otpada.

Za detaljnije informacije o rukovanju s ovim proizvodom te o njegovom vraćanju i recikliranju, obratite se lokalnoj gradskoj upravi, komunalnom društvu ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Električni i elektronički otpad možete dati besplatno distributeru neposredno nakon kupovine nove električne i elektroničke opreme.

Za bilo kakve štamparske pogreške se izvinjavamo. Sva prava pridržana.

GARANCIJSKI LIST

OVLAŠĆENI SERVIS	ADRESA	KONTAKT
TRIOMAX d.o.o.	 POSLOVNA JEDINICA: Ulica Cara Dušana 56, 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina	 00387 55 240 345  office@triomax.ba

Podatki o kupcu	Podatki o uređaju
Ime in prezime	Vrsta/naziv proizvoda
Adresa	Tip i model
E-pošta	Serijski broj
Telefon	Proizvođač
Datum isporuke proizvoda/pričetka valjanosti garancije	Pečat i potpis trgovca

POPRAVAK

Upotrebljavajte odgovarajući originalni pribor i rezervne dijelove proizvođača uređaja. Ako se uređaj usprkos našoj kontroli kvaliteta i vašem pravilnom održavanju pokvari, popravak mora izvršiti za to ovlašteni serviser.

Prije nego što uređaj predate na servis, mora biti očišćen od svih prljavština i u originalnoj ambalaži. Ni u kom slučaju nemojte potapati dijelove ili cijeli uređaj u tečnosti!

TEHNIČKI PODACI

NAZIV	NAPON	NAZIVNA SNAGA	PODEŠAVANJE TOPLINE	KATEGORIJA ZAŠTITE	OSIGURALO U SLUČAJU PREVRTANJA
FH-105	220-240V~50Hz	1700-2000W	DA	II	DA

Potrošnja energije kod isključenog aparata: 0 W

Identifikator modela: FH-105					
Postavljanje	Simbol	Vrijednost	Jedinica	Postavljanje	Jedinica
Toplotna snaga			Vrsta toplotne snage/sobna temperatura		
			Kontrola (odaberite jedan)		
Nominalna toplotna snaga	P _{nom}	1,850	KW	jednostupanjnska toplinska snaga i nema mjesta	[ne]
Minimalna toplotna snaga (indikativna)	P _{min}	0,900	KW	Kontrola temperature	
Dva ili više ručnih stupnjeva, nema mjesta				Kontrola temperature	[ne]
Maksimalna kontinuirana toplotna snaga	P _{max,c}	1,850	KW	sa mehaničarskom termostatskom sobom	[Da]
				Kontrola temperature	
				sa elektronskom sobnom temperaturom	[ne]
				Kontrolu	
Potrošnja energije			Elektronska kontrola sobne temperature plus dnevni tajmer		
U isključenom modu	P _o	0,00	W	Elektronska kontrola sobne temperature plus tjedan tajmer	[ne]
U stanju pripravnosti	P _{sm}	N/A	W	Ostale opcije kontrole (višestruki odabiri moguće)	
U stanju mirovanja	P _{idle}	0,00	W	kontrola sobne temperature, sa Detekcija prisustva	[ne]
U umreženom stanju pripravnosti	P _{snm}	N/A	W	Kontrola sobne temperature, sa otvorenim Detekcija prozora	[ne]
Stanje pripravnosti sa informacijama ili statusom na ekranu			[ne]	Opcija kontrole udaljenosti	[ne]
Sezonska energija grijanja prostora	η _{S,on}	85,0	%	Adaptivna kontrola pokretanja	[ne]
Efikasnost u aktivnom režimu				Ograničenje radnog vremena	[ne]
				senzor crne sijalice	[ne]
				funkcionalnost samoučenja	[ne]
				Tačnost kontrole	[ne]

VAŽNA UPUTSTVA

Ovaj uređaj je namenjen samo za dobro izolovane prostorije ili povremenu upotrebu.

Uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i nije namenjen za komercijalne svrhe. Ova uputstva brižljivo sačuvajte i po potrebi ih predajte sledećem korisniku. Pre nego počnete da koristite vaš novi aparat, važno je da pažljivo pročitate i pratite uputstva, koja vam trebaju biti pri ruci za kasniju upotrebu. Posebno pažnju obratite na poglavlje, koje obrađuje "Vašu bezbednost".



Uređaj nije namenjen za spoljnu upotrebu i upotrebu sa spoljnim tajmerom odnosno zasebnim daljinskim upravljačem.



Ovaj uređaj je namenjen za rad na standardnoj utičnici i nije namenjen za industrijsku ili komercijalnu svrhu.



Pre priključenja i upotrebe prevorite, da li je električni napon, naveden na uređaju, isti sa stvarnim dovodnim električnim naponom.

Za vašu bezbednost

- Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora, kada je uključen. Uređaj isključite, kada nije u upotrebi ili pre čišćenja i održavanja. Uvek vucite za utikač, nikada za kabl.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj, ako je oštećen na način, koji može uticati na njegov rad.
- Ako je napojni kabl oštećen, potrebno ga je zameniti sa novim. Obratite se ovlašćenom serviseru.
- Radi zaštite od električnog udara, uređaje, kablove ili utikače ne potapajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Uređaj, uključujući i kabl, ne smeju upotrebljavati, sa njim se igrati ili održavati deca mlađa od 8 godina ili bolesna lica, koja su bez nadzora. Nikada ne ostavljajte uređaje bez kontrole!
- Deca moraju biti pod nadzorom, da se ne igraju sa uređajem.
- Ovaj uređaj smeju upotrebljavati deca, starija od najmanje 8 godina i lica, koja imaju smanjene telesne, perceptualne ili mentalne sposobnosti, ili nemaju dovoljno znanja i iskustva, samo ako ih neko pri upotrebi kontroliše ili ih je osoba, koja je odgovorna za njihovu bezbednost, poučila o radu i upotrebi uređaja.
- Uređaj ne sme biti postavljen direktno ispod utičnice.
- Da bi ste sprečili pregrevanje, ne prekrivajte uređaj.

JAMSTVENI LIST

Davatelj jamstva za republiku Hrvatsku: FLAMMA LUX d.o.o., Ulica Juraja i Vjekoslava Staničića 98, 10419 Vukovina, Hrvatska izjavljuje:

- Za vrijeme trajanja jamstvenog roka jamčimo za besprijekoran rad uređaja, ako se koristi u skladu s njegovom namjenom i priloženim tehničkim uputama za uporabu i održavanje.
- Za kupljeni uređaj u jamstvenom roku osigurano je servisno održavanje i rezervni dijelovi u ovlaštenom servisu.
- Za vrijeme jamstvenog roka obvezujemo se besplatno otkloniti kvarove, za koje se utvrdi da su uzrokovani greškom u materijalu ili procesu proizvodnje. Odluku o uzroku kvara donosi ovlašten servis, a potvrđuje centralni servis.
- Da trgovac nije sposoban za tehničke odluke o mogućem kvaru i da kao takav ne može odlučivati o zamjeni uređaja bez mišljenja tehničke službe proizvođača.
- Za ovaj uređaj osigurano je servisno održavanje i rezervni dijelovi još tri (3) godina od dana isteka jamstvenog roka.
- Za sve eventualne sporove između korisnika i ovlaštenog servisa, a u svezi jamstva, mjerodavna je odluka centralnog servisa. Prigovor na odluku mora biti dostavljen u pisanom obliku centralnom servisu.
- Jamstvo vrijedi za teritorij Republike Hrvatske

Za prijavu kvara u jamstvenom roku, potrebno je dostaviti:

- Kompletan, čist uređaj sa pripadajućom opremom
- Uređaj mora biti upakovan u originalnu ambalažu, s ciljem sprečavanja oštećenja u transportu
- Račun o kupovini i popunjen i ovjeren jamstveni list
- Kratki pisani opis kvara i okolnosti pod kojima je kvar nastao

Napomena: Troškove za propisano redovno održavanje tijekom jamstvenog roka, kao i troškove koji ne spadaju u obvezu po osnovi jamstva, snosi vlasnik uređaja.

TRAJANJE JAMSTVA

JAMSTVENI ROK davatelj jamstva jamči za svojstva i besprijekoran rad uređaja u jamstvenom roku od **24 mjeseca**, koji počinje teći od dana isporuke uređaja potrošaču. U slučaju upotrebe uređaja u profesionalne ili slične svrhe, koje premašuju uobičajenu potrošnju u domaćinstvu, ili ukoliko uređaj koristi osoba, koja u skladu sa važećim zakonodavstvom, nije definirana kao potrošač, jamstveni rok je **12 mjeseci**. Za sve akumulatore/baterije jamstveni rok je **12 mjeseci**. Ne jamčimo za izgubljene podatke. U slučaju kada na reklamiranom uređaju nije utvrđen kvar, imamo pravo zaračunati troškove dijagnostike.

NAPOMENA: Jamstvo ne isključuje prava potrošača, koja proizlaze iz odgovornosti trgovca za materijalne nedostatke na uređaju

UVJETI JAMSTVA:

- Uređaj ne smije imati mehanička oštećenja
- Uređaj ne smije otvarati ili vršiti preinake neovlaštena osoba
- Jamstvene naljepnice i pečati ne smiju biti oštećeni ili odstranjeni
- Ovo jamstvo ne ograničava potraživanja vezana uz zakonsko jamstvo potrošača sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.
- Troškove redovnih servisnih pregleda i propisanog redovnog održavanja uređaja tijekom jamstvenog roka (čišćenje, zamjena filtera i slično) snosi vlasnik uređaja.
- Dijelovi koji se troše, izuzeti su od ovog jamstva.
- Za sve rezervne dijelove i dodatnu opremu, trajanje jamstva je 6 (šest) mjeseci.
- Krajnji korisnik može vršiti potraživanja samo na osnovi ovog jamstva proizvođača, ako nema pravo na potraživanje temeljem jamstva u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.
- U slučaju kvara na uređaju koji je predmet ovog jamstva obvezujemo se da ćemo uređaj popraviti u razumnom roku sukladno zakonu. Ukoliko popravak nije izvršen u razumnom roku, uređaj će se zamijeniti novim, istim takvim ili adekvatnom zamjenom, koja je u suštini ekvivalentna zamjena uređaju s nedostatkom.

POSTOJANJE NEDOSTATKA:

- Sukladno ovim uvjetima proizvođač je odgovoran za sve nedostatke uređaja, pod uvjetom da je taj nedostatak postojao u trenutku prenošenja rizika uređaja od prodavača na krajnjeg korisnika.
- Proizvođač se ne smatra odgovornim ako je uređaj oštećen zbog neispravne i nepravilne uporabe; neprikladna uporaba; neprikladna uporaba; neispravnog sastavljanja i / ili pokretanja od strane krajnjeg korisnika; neispravnog ili nemarnog rukovanja; neispravnih i / ili od strane od strane proizvođača neodobrene preinake ili popravaka koje provede krajnji korisnik ili neovlaštena treća strana. Navedeno vrijedi i za nedostatke koji imaju tek neznatne posljedice na vrijednost ili prikladnost uređaja te za uobičajeno trošenje pri korištenju uređaja sukladno njegovoj namjeni.

JAMSTVO NE OBUPUNJAVA:

- Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom.
 - Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje uređaja za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predložena pismena suglasnost proizvođača.
 - Potrošni materijal kao što su: noževi, signalne lampice, grijači te ostali dijelovi s ograničenim trajanjem.
 - Oštećenje ili kvar koji je nastao uslijed mehaničkog loma ili oštećenja, ulaska prašine, ostataka hrane ili vode u unutrašnjost uređaja (motora), te oštećenja i kvarove koji su nastali uslijed lošeg održavanja i neadekvatnog čišćenja uređaja.
 - Oštećenje ili kvar nastao uporabom uređaja u druge svrhe od onih opisanih u uputama, te u slučaju korištenja uređaja u profesionalne, industrijske ili slične svrhe.
 - Kvarovi uređaja izvan jamstvenog roka.
 - Mehaničke lomove sastavnih dijelova uređaja (plastičnih, staklenih i ostalih dijelova).
- JAMSTVO SE NE PRIZNaje U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:**
- Ako kupac ne predloži ispravan jamstveni list i račun o kupovini.
 - Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju uređaja.
 - Ako je uređaj otvoren, prepravljao ili popravljao od strane neovlaštene osobe.
 - Ako su kvarovi na uređaju nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnu mrežu, elementarne nepogode i slično.
 - Ako su kvarovi nastali oštećenjem zbog nepravilne uporabe ili nepravilnim transportiranjem; oštećenja koja očigledno proizlaze iz prekomjerne uporabe / preopterećenja.
 - Trošenje koje je prouzročio korisnik - npr. tupe oštice pile ili nepravilno brušenje pile, oštećenja uzrokovana nepravilnim / neprikladnim sredstvima - npr. pogrešno gorivo
 - Lomljenje dijelova kućišta ili priključaka inducirana preopterećenjem radi nenormalnog naprezanja.
 - Savijanje / deformacija dijelova kućišta i priključaka inducirana preopterećenjem.
 - Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
 - Ukoliko se u ovlaštenom servisu utvrdi da uređaj ispravno radi, kupac će snositi troškove koji su nastali radi neopravdane prijave kvara.

ZBRINJAVANJE STARIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA:

(vrijedi u Europskoj uniji i u drugim europskim državama sa sustavom odvojenog skupljanja otpada).



Ovaj simbol na uređaju, njegovoj ambalaži ili u pripadajućim dokumentima znači da sa uređajem ne smijete gospodarkati kao sa kućnim otpadom. Morate ga predati u odgovarajuće reciklažno dvorište za električnu i elektronsku opremu. Recikliranje uređaja, pomoći će u očuvanju prirodnih izvora i sprečavanju negativnih posljedica na okoliš i zdravlje ljudi. Održavanje uređaja mora biti sukladno važećim propisima za zbrinjavanje otpada. Detaljnije informacije o gospodarenju sa ovom vrstom otpada možete dobiti u komunalnom poduzeću ili kod trgovca, kod kojeg ste kupili uređaj. Sukladno Direktivi 2012/19/EU električni alati koji nisu više u upotrebi i Direktivi 2006/66/ES pokvarene i potrošene akumulatorske baterije/baterije moraju se odvojeno odlagati i reciklirati.

Za eventualne tiskarske greške se ispričavamo. Sva prava zadržana.

Prije nego što predate uređaj na servis isti mora biti očišćen od svih nečistoća i zapakiran u originalnom pakiranju, inače ćemo vam naplatiti troškove čišćenja uređaja po cjeniku, minimalno 100 kuna.

RADI BRŽE I KVALITETNE USLUGE, PRIJE SLANJA UREĐAJA NA POPRAVAK, ZA SVREHLAMACIJE, SAVJETE I NEJASNOĆE KONTAKTIRAJTE OVLAŠTENI SERVIS!

OVLAŠTENI SERVIS:	ADRESA:	KONTAKT:	E-mail:
FLAMMA LUX d.o.o.	Ulica Juraja i Vjekoslava Staničića 98, 10419 Vukovina, Hrvatska	Tel.: +385 1 6701 890 Fax: +385 1 6701 891	servis.zagreb@ahac.si
RADNO VRIJEME:	Svaki radni dan od ponedjeljka do petka		08 - 16 sati

Podatci o kupcu	Podatci o uređaju
Ime in prezime	Vrsta/naziv uređaja
Adresa	Tip i model
E-pošta	Serijski broj
Telefon	Proizvođač
Datum isporuke uređaja/pričetka valjanosti jamstva	Žig in potpis trgovca

Oddaja stare električne in elektronske opreme:
(veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov).

Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi ter **v skladu z Direktivo 2006/66/ES** morate okvarjene ali obrabljene akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

Za morebitne tiskarske napake se opravičujemo. Vse pravice pridržane.

GARANCIJSKI LIST



POOBLAŠČENI SERVIS
DELOVNI ČAS:


POSLOVNA ENOTA SERVIS:
Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija
Vsak delovnik: PON-PET:


041 308 030

servis@ahac.si
7:00-16:00

Podatki o kupcu	Podatki o proizvodu
Ime in priimek	Vrsta/naziv izdelka
Naslov	Tip in model
E-pošta	Serijska številka
Telefon	Proizvajalec
Datum izročitve blaga/pričetka veljavnosti garancije	Žig in podpis trgovca/ke

- Ne pokušavajte popraviti ili rastaviti uređaj. Na uređaju nema delova koje bi ste mogli zameniti sami. Za popravku se obratite ovlašćenom serviseru.
- Uređaj ne upotrebljavajte u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Uređaj mora biti postavljen tako, da prekidači i upravljačka ploča nisu na dohvat osobi koja se nalazi u kadi ili pod tušem.
- Zabranjeno je priključivati uređaj na uređaje sa automatskim pokretanjem ili na uređaje sa pokretanjem na daljinu.
- Da bi se sprečilo pregrevanje, potrebno je potpuno odmotati napojni kabl!
- Da bi ste sprečili telesna oštećenja ili materijalnu štetu, ne smete nikada umetati prste, olovke ili bilo koje druge predmete u otvore ulaznog ili izlaznog vazduha!
- Uređaj uvek koristite dalje od zidova i zavesa. Uređaj ne sme doći u kontakt sa zapaljivim materijalima kao što su zavesa ili zidne obloge.
- Naprave ne prekrivajte prekrivačima, jer možete izazvati požar!
- Uređaj ne koristite u prostorijama prostorijama zasićenim zapaljivim isparenjima.
- Uređaj ne koristite na otvorenom.
- Uređaj čuvajte u zatvorenom prostoru na suvom mestu.

 **UPOZORENJE:** Uređaj ne ostavljajte na mesto sa kojeg bi se mogao prevrnuti u kadu, tuš, umivaonik, bazen ili korito. Postoji opasnost od električnog udara čak i u slovima ako se uređaj nalazi u »OFF« poziciji.

Izvucite utikač iz utičnice, kada uređaj nije u upotrebi. Ako je uređaj slučajno pao u vodu, odmah ga isključite, i ne posežite rukama u vodu.

VAŽNO: Pre ponovnog uključenja u mrežu, uređaj mora biti pregledan.

Pre prve upotrebe

- Uzemite aparat iz ambalaže i proverite da nije negde oštećen.
- Pre prve upotrebe pročitajte uputstvo za korišćenje.
- Prevorite da li napon, naveden na etiketi uređaja odgovara mrežnom naponu u vašem domu.

UPOTREBA

NAPOMENA: Pri prvoj upotrebi uređaj će emitovati miris. To je sasvim normalno, jer se zagreva zaštitni sloj oko grejnog elementa. Pri sledećoj upotrebi miris će nestati.

- Priključite napojni kabl u utičnicu i uključite uređaj. Da bi ste sprečili štetu na napojnom kablju, uverite se da je kabl dovoljno udaljen od uređaja u radu.
- NAPOMENA: Uređaj ima ugrađenu zaštitu od prevrtanja, i zato mora stajati na ravnoj površini, inače se neće uključiti.**
- Izaberite željenu funkciju: okrenite dugme termostata u smeru kazaljke na satu do najvišeg položaja.

Uključite grejne elemente okretanjem prekidača na "1" (LOW) položaj za malu jačinu rada, ili "2" (HIGH) položaj za veću jačinu rada.

Kada ste dostigli željenu temperaturu, dugme termostata polako okrenite u suprotnom smeru od kazaljke na satu, dok se na termostatu ne začuje »klik« i isključi kontrolna sijalica. Grejač će tada održavati podešenu sobnu temperaturu sa automatskim isključivanjem.

FAN Funkcija

Za kruženje vazduha, uključite ventilator okretanjem prekidača za ventilator. Pri upotrebi funkcije duvanja hladnog vazduha, ventilator će raditi samo ako je termostat podešen na najviši položaj.


NAPOMENA: kontrolna sijalica na prednjoj strani svetli samo onda, kada je uređaj uključen. Sijalica će se paliti i gasiti, jer će termostat održavati sobnu temperaturu.



UPOZORENJE: U dodiru sa uređajem u radu može doći do opekotina. Ne dodirujte vruće površine i koristite za to namenjene ručice i dugmad.

Rad

Priključite uređaj. Proverite, da li je električno napajanje u skladu sa oznakama na uređaju. Izaberite brzinu okretanjem dugmeta u smeru kazaljke na satu.

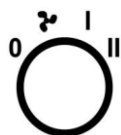

0 = OFF/ISKLJUČEN
 I = HLADAN VAZDUH
 1 = TOPAO VAZDUH (1000W)
 2 = VRUĆ VAZDUH (2000W)

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Uverite se da je posle svake upotrebe uređaj isključen i izvučen iz električne mreže. Uređaj se mora ohladiti posle upotrebe.
- Očistite spoljašnost uređaja malo vlažnom (ne mokrom) mekom krpom. Izbegavajte upotrebu deterdženata, rastvarača, poliranja i brušenja, jer možete oštetiti površinu uređaja.
- Prilikom skladištenja uređaja obratite pažnju u i malo namotajte napojni kabl. Izbegavajte motanje napojnog kabla oko uređaja. Uređaj čuvajte na hladnom i suvom mestu. Nikada ne nosite uređaj za napojni kabl.

Oštećeni kabl nikada ne menjajte sami! Kabl mora zameniti ovlašćeni serviser proizvođača uređaja.



UPOZORENJE! Nikada ne potapajte uređaj ili napojni kabl u vodu.



ZNAČENJE NATPISA »NE PREKRIVAJ«

Natpis na uređaju znači, da uređaj ne prekrivate sa odećom, prekrivačima, čebadima i drugim tekstilnim proizvodima, sa kojima bi moglo doći do požara u slučaju prekrivanja!

GARANCIJSKA IZJAVA

S to garancijsko izjavo AHAC d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur, Slovenija, izjavlja:

- da jamčimo za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
- da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo,
- da bomo na vašo zahtevo, če bo seveda podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na izdelku, najkasneje v 30 dneh od dneva prijave okvare. Ta rok se lahko podaljša za največ 15 dni, če je izdelek že bil v popravilu. Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z enakim, novim in brezhibnim blagom. Za čas popravila vam bomo garancijski rok podaljšali. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim vam bomo izdali nov garancijski list.
- da prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja tehnične službe uvoznika.
- da zagotavljamo servisiranje, vzdrževanje, nadomestne dele in priklone aparate še 3 leta od preteka garancijskega roka.
- Garancija je veljavna na ozemelskem območju Republike Slovenije.

GARANCIJSKI ROK

Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku **24 mesecev**, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. V primeru uporabe izdelka v poklicne ali pridobitne namene oziroma v namene, ki presegajo običajno rabo v gospodinjstvu, ali če aparat uporablja oseba, ki v skladu z javno zakonodajo ni opredeljena kot potrošnik, znaša garancijski rok **12 mesecev**. Za vse akumulatorje/baterije velja garancijski rok **12 mesecev**. Ne jamčimo za izgubljene podatke.

OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Potrošnik ima zakonsko pravico, da v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve zoper prodajalca.

PRAVICE POTROŠNIKA IN NAČIN UVELJAVLJANJA GARANCIJE:

- Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve v garancijskem roku pri čemer garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
- Potrošnik o neskladnosti oz. o uveljavljanju garancije obvesti garanta in sicer pisno po pošti, preko elektronske pošte ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.
- Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik naprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
- Rok iz prejšnje točke se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.
- Če proizvajalec v roku 30 oziroma 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
- Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
- Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
- Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
- Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

POGOJI ZA JAMSTVO SO:

- pri reklamaciji morate predložiti izpolnjen garancijski list, originalni račun o nakupu (ali kopijo obeh);
- da izdelek ni mehansko poškodovan;
- da v izdelek ni posegla oseba, ki za to ni imela pooblastila;
- da je kupec (uporabnik) ravnal in uporabljal izdelek po priloženih navodilih;
- če gre za uveljavljanje pravic iz naslova neskladnosti izdelka, mora kupec o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.
- v garancijski dobi je pooblaščen servis samo AHAC d.o.o.;
- da garancijske nalepke in pečati niso poškodovani ali odstranjeni.

PRENEHANJE VELJAVNOSTI GARANCIJE:

Garancijska storitev ne velja za dele, ki so podvrženi obrabi (žarnice, grelci, nitne glave, ščetke elektromotorja, obrabljeni zobniki). Garancije prav tako ne upoštevamo za okvare, ki so nastale med transportom po naši izročitvi zaradi nepravilne nastavitve in ravnanja z izdelkom, mehanskih okvar (fizični lom), okvar zaradi nestrokovnega in malomarnega ravnanja z izdelkom, pri vsakem nepooblaščenem posegu, če je do okvare prišlo zaradi uporabe neprimernega potrošnega materiala ali tekočin, če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli, zaradi prevelike napetosti električnega toka, višje sile, udara strele, iztoka baterij, čiščenja izdelkov ali njegovih delov ter vdora tekočine v izdelek.

Preden izdelek izročite na servis mora biti očiščen vseh nečistoč in v originalni embalaži z vsemi pripadajočimi deli. V nasprotnem primeru vam bomo primorani zaračunati stroške čiščenja po ceniku distributerja. V primerih zlorabe in nepravilne uporabe, uporabe sile ter pri posegih, ki niso bili izvedeni s strani pooblaščenega servisa garancija preneha veljati. Vaših zakonskih pravic ta garancija ne omejuje.

TECHNICAL DATA

NAME	VOLTAGE	RATED POWER	HEAT ADJUSTMENT	PROTECTION CLASS	OVERTURN PROTECTION
FH-105	220-240V~50Hz	1700-2000W	YES	II	YES

Standby & OFF mode power consumption: 0 W

Model(s) identifier: FH-105					
Setting	Symbol	Value	Unit	Setting	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	1,850	Kw	single stage heat output and no room temperature control	[no]
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0,900	Kw	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	1,850	Kw	with mechanic thermostat room temperature control	[yes]
				with electronic room temperature control	[no]
Power consumption				electronic room temperature control plus day timer	[no]
In off mode	P _o	0,00	W	electronic room temperature control plus week timer	[no]
In standby mode	P _{sm}	N/A	W	Other control options (multiple selections possible)	
In idle mode	P _{idle}	0,00	W	room temperature control, with presence detection	[no]
In networked standby mode	P _{snm}	N/A	W	room temperature control, with open window detection	[no]
Standby mode with on-screen information or status			[no]	distance control option	[no]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η _{S, on}	85,0	%	adaptive start control	[no]
				working time limitation	[no]
				black bulb sensor	[no]
				self-learning functionality	[no]
				Control accuracy	[no]

POPRAVKA

Koristite odgovarajući originalni pribor i rezervne delove proizvođača uređaja. Ako se uređaj, uprkos našoj kontroli kvaliteta i vašem pravilnom održavanju pokvari, popravku mora izvršiti za to ovlašćeni serviser. Pre nego uređaj predate u servis, mora biti očišćen od svih prljavština i u originalnoj ambalaži. Ni u kom slučaju ne potapajte delove ili ceo uređaj u tekućinu!

TEHNIČKI PODACI

NAZIV	NAPON	RADNA SNAGA	PODEŠAVANJE GREJANJA	RAZRED ZAŠTITE	ZAŠTITA OD PREVRTANJA
FH-105	220-240V~50Hz	1700-2000W	DA	II	DA

Potrošnja energije kod ugašenog aparata: 0 W

Identifikator modela: FH-105					
Postavku	Simbol	Vrednost	Jedinica	Postavku	Jedinica
Izlaz toplote				Vrsta toplotne snage / sobne temperature Kontrola (izaberite jedan)	
Nominalna toplotna snaga	P _{nom}	1,850	Kw	jedna faza toplotne snage i nema prostora kontrola temperature	[ne]
Minimalna toplotna snaga (indikativna)	P _{min}	0,900	Kw	Dve ili više ručnih faza, nema mesta kontrola temperature	[ne]
Maksimalna kontinuirana toplotna snaga	P _{max,c}	1,850	Kw	sa mehaničarskim termostatom sobi kontrola temperature	[da]
				sa elektronskom sobnom temperaturom Kontrolu	[ne]
Potrošnja energije				Elektronska kontrola sobne temperature Plus dan tajmer	[ne]
U isključenom režimu	P _o	0,00	W	Elektronska kontrola sobne temperature Plus nedelja tajmer	[ne]
U stanju pripravnosti	P _{sm}	N/A	W	Ostale opcije kontrole (višestruke selekcije moguće)	
U stanju mirovanja	P _{idle}	0,00	W	kontrola sobne temperature, sa Detekcija prisustva	[ne]
U umreženom stanju pripravnosti	P _{snm}	N/A	W	kontrola sobne temperature, sa otvorenim Detekcija prozora	[ne]
Režim pripravnosti sa informacijama ili statusom na ekranu			[ne]	Opcija kontrole udaljenosti	[ne]
Sezonska energija za grejanje prostora efikasnost u aktivnom režimu	η _{S, on}	85,0	%	Adaptivna kontrola starta	[ne]
				Ograničenje radnog vremena	[ne]
				crna sijalica senzor	[ne]
				Funkcionalnost samoučenja	[ne]
				Tačnost kontrole	[ne]

ВАЖНИ УПАТСТВА

Овој производ е соодветен само за добро изолирани простории или за повремена употреба.

Овој уред е наменет само за домашна употреба, а не за комерцијални намени. Овие упатства внимателно чувајте ги и по потреба пренесете ги на следниот корисник. Пред да започнете со употребата на вашиот нов апарат е важно да ги прочитате и следите упатствата кои ќе бидат прирачни и за подоцнежна употреба. Посебно внимание посветете му на поглавјето кое се однесува на "Вашата безбедност".



Уредот не е наменет за надворешна употреба и употреба со надворешен часовник односно со одделен далечински управувач.



Овој уред е наменет за работење на стандардни штекери и не е наменет за индустриска или комерцијална употреба.



Пред приклучување и употреба проверете дали електричниот напон наведен на уредот е еднаков на вистинскиот доведен електричен напон.

За вашата безбедност

- Никогаш не оставајте го уредот без надзор кога е вклучен. Исклучете го уредот кога не е во употреба или пред чистење и одржување. Секогаш повлекувајте го за приклучокот и никогаш за кабелот.
- Никогаш не користете го уредот ако е оштетен на начин кој може да влијае на неговото работење.
- Ако кабелот за напојување е оштетен, е потребно да се замени со нов. Во тој случај обратете се на овластен сервис.
- Уредот, кабелот или приклучокот не потопувајте ги во вода или во било која друга течност за да се заштитите од електричен удар.
- Уредот, вклучувајќи го и кабелот, не смеат да се употребуваат и со нив не смеат да си играат или да го одржуваат, деца помлади од 8 години или изнемоштени лица кои се без надзор. Никогаш не оставајте го уредот без надзор.
- Децата треба да бидат под надзор, бидејќи не смеат да си играат со уредот.

- To select desired function: turn the knob clockwise to the maximum position

Turn on the heating elements by turning the switch to "1" (LOW) position for the low power of action or "2" (HIGH) position for high power of action.

When you have reached the desired temperature, turn the thermostat knob counter-clockwise, until "click" is heard and indicator lamp is off. Heater will automatically keep room temperature and turn off automatically.

FAN Function

For air circulation, turn the fan on by turning the switch for the fan. Fan function will only work when the thermostat is set to the maximum position.

NOTE: Indicator light on the front lights up when device is turned on. While thermostat is keeping room temperature, lamp will light up and extinguish.


IMPORTANT: Operating devices that work to the touch may cause burns. Do not touch hot surfaces and use specially designed handles and buttons.



PERFORMANCE

Connect the device. Make sure the power supply is in accordance with the markings on the device.

Select the speed by turning the knob in a clockwise direction.

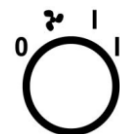

0 = OFF
 -/- = COLD AIR
 1 = WARM AIR (1000W)
 2 = HOT AIR (2000W)

MAINTENANCE AND CLEANING

1. After each use, it is recommended that the device is switched off and the plug is removed from the electric supply. Allow the unit to cool completely.
2. Clean the inside of the device with well-moistened (not wet), soft cloth. Avoid the use of detergents and the solution. Avoid polishing and grinding as it may damage surface of the device.
3. For storage, well bend the power cord. Avoid bending power cord around the device. Store in a cool, dry place. Never carry the device by the power cord.

Never alter the damaged cable yourself! The cable should be replaced by an authorized workshop tool manufacturer, only.



WARNING! Never submerge the device or power cord into water.



»DO NOT COVER« INSCRIPTION IMPORTANCE

The inscription on the device means that the device is not to be covered with clothing, blankets and other textile products which could cause ignition.

REPAIR

Use the original and adequate accessories and spare parts of the device manufacturer. If despite our quality control and your proper maintenance, device breaks down, repair should be carried out by an authorized service technician.

Before delivering the device to a service, it must be cleaned of all impurities and in the original packaging. Under no circumstances should you immerse parts or whole device in liquid!

- Do not use the device when children are around.
- Do not place the device directly under the socket.
- Do not use the device if close to bathtub, shower or swimming pool.
- To avoid overheating, never cover the device.
- When placing the device, avoid switch and operation panel are within the reach of the person in the bathtub or under the shower.
- Do not plug the device to an automatic drive or distance starting.
- To avoid overheating, unwind power cord completely.
- To avoid physical injuries or damage never put your fingers, staples or any other objects in incoming or outgoing air vents.
- Do not use the device in closed area. Always use the device further off walls and curtains. Avoid contact between device and sensitive materials such as curtains or wall lining.
- Do not cover the device as it can cause fire.
- Do not use the device in the premises containing flammable substances.
- Do not use the device outdoor.
- Keep the device indoor at the dry place.



IMPORTANT: Do not leave the device where it could capsize. Do not leave the device in the bathtub, in the shower, washbasin, swimming pool or trough. Failure to comply with these instructions could lead to the danger of electric shock even if the device is in position »OFF«.

Unplug the plug from the socket when the device is not operated. If the device accidentally falls into water, unplug it. Never use your hands to take it out from the water.

IMPORTANT: Before next plugging, device must be examined.

Before first use

- Take the device out and remove all wrapping material. Check that the device is not damaged in any way.
- Before first use read all instructions for use.
- Check if the voltage listed on the product tag corresponds to the voltage of the power network in your home.

OPERATION

NOTICE: When first used the device may emit a light smell. This is perfectly normal since the protective layer around the heating element is heated. During the next use the smell will disappear.

- Plug the power cord into the socket and turn on the device. To prevent damage to the power cord, it is recommended to keep it well away from the working device.

NOTICE: The device has a built-in overturn protection. Place device on a level surface to ensure operation.

- Овој уред смеат да го користат деца на возраст од најмалку 8 години и лица кои имаат намалени телесни, сетилни или ментални способности, или немаат доволно знаење и искуство, само ако при користењето некој ги надзира или ако лицето кое е одговорно за нивната безбедност ги запознало со работењето и користењето на уредот.
- Не обидувајте се да го поправите или расклопите уредот. На уредот нема делови кои би можеле да ги замените сами. За поправка обратете се на овластен сервис.
- Уредот не смее да биде поставен директно под штекер.
- Не употребувајте го уредот во непосредна близина на када, туш или базен.
- За да спречите прегревање, не покривајте го уредот.
- Уредот мора да биде наместен така што приклучокот и контролната плоча не се пристапни за лицето кое се наоѓа во када или под туш.
- Забрането е уредот да се приклучува на уреди кои имаат автоматско или далечинско вклучување.
- За да избегнете застој, не користете преголема сила за ракување со уредот.
- За да спречите прегревање, кабелот за напојување мора да биде сосема слободен.
- За да спречите телесни повреди или материјална штета, никогаш не вметнувајте прсти, моливи или било какви други предмети во отворот за влез на воздух или во излезните отвори.
- Уредот никогаш не користете го во затворен простор. Уредот секогаш употребувајте го подалеку од сидот или завесите. Уредот не смее да дојде во контакт со запаливи материјали како што се завесите или сидните облоги.
- Не покривајте го со покривки бидејќи тоа може да предизвика пожар.
- Не користете го уредот во простории кои се заситени со запаливи материји.
- Не користете го уредот на отворено.
- Чувајте го уредот во затворени простории, на суво место.



ВНИМАТЕЛНО: Уредот не оставајте го на место каде што би можел да се преврти во кадата, тушот, мијалникот, базенот или лавабото. Постои опасност од електричен удар во овие услови, дури и ако уредот е во положба »OFF«.

Кога уредот не е во употреба, и отстранете го кабелот од штекерот. Ако уредот случајно падне во вода, веднаш исклучете го и не фаќајте со рацете во водата.

ВАЖНО: Пред повторното вклучување во мрежата, уредот мора добро да се прегледа.

Пред првата употреба

- Распакувајте го уредот и отстранете ја сета амбалажа. Проверете дали апаратот е случајно оштетен.
- Пред првата употреба прочитајте ги упатствата за употреба.
- Проверете дали напонот означен на етикетата од уредот одговара со мрежниот напон во вашиот дом.

УПАТСТВА

НАПОМЕНА: При првата употреба апаратот ќе испушта миризма. Тоа е сосема нормално, бидејќи се загрева заштитниот слој околу грејниот елемент. При следната употреба миризмата ќе исчезне.

- Приклучете го кабелот во штекерот и вклучете. За да спречите оштетување на кабелот, бидете сигурни дека е доволно оддалечен од другите уреди кои работат.
НАПОМЕНА: Апаратот има вградена заштита од превртување, затоа мора да стои на рамна површина, во спротивно нема да се вклучи.
- Изберете ја саканата функција: свртете го копчето на термостатот во насока на стрелките од часовникот до највисоката положба.

Вклучете ги грејните елементи со вртење на приклучокот во положба "1" (LOW) за ниска моќност на работење, или положба "2" (HIGH) за висока моќност на работење.

Кога ќе ја постигнете саканата температура, полека свртете го копчето на термостатот во обратна насока од стрелките на часовникот, додека на термостатот не слушнете »клик« и светлото изгасне. Потоа грејачот автоматски ќе ја одржува наместената собна температура со автоматско исклучување.

Функција ФАН

За кружење на воздухот, вклучете го вентилаторот со вртење на приклучокот за вентилатор. При употреба на функцијата за дување ладен воздух, вентилаторот, ќе работи ако термостатот е подесен на највисока положба.

ЗАБЕЛЕШКА: светилката на предната страна свети само тогаш кога уредот е вклучен. Светилката ќе се вклучува и исклучува, бидејќи термостатот ќе ја одржува собната температура.

ВНИМАТЕЛНО: Со допирање на уредот кој работи, може да дојде до изгореници. На допирајте ги жешките површини и за ова употребувајте ги наменетите рачки и копчиња.



IMPORTANT

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Device is intended for home use and it is not intended for business use. Keep carefully present manual and instructions. If needed, hand them over to next user / owner. Even if you already used similar device and are familiar with its functions, take your time and carefully read all the instructions and warnings.



The device is not intended for external use and use with an external timer or a separate remote control.



This device is intended for use on a standard socket and is not intended for industrial or commercial use.



Before connecting and using, check that the electrical voltage indicated on the device is equal to the actual supply voltage.

For your safety

- Never leave device unattended when plugged. Unplug the device when you don't use it and before cleaning or maintenance. Always pull the plug, not the cord.
- Do not use the device when damaged as it can affect its performance.
- If power cord is damaged, it must be replaced. Contact authorized service center.
- To protect yourself from electric shock, do not soak device, plug or cord into water or any other liquid.
- Device, including the cord, is not to be used by children under 8 or infirm individuals. Children must not play with the device or maintain it. Never leave the device unattended.
- Keep children under surveillance to avoid playing with the device.
- This device may be used by children older than 8 or individuals with reduced physical, cognitive and mental abilities or persons without required knowledge and experience, only if supervised during the use by a person responsible for their safety who trained them how to use the device.
- Do not try to repair or disassemble the device. There are no parts you can replace on your own. To repair the device, please contact authorized service center.

OPRAVA

Používajte vhodné originálne príslušenstvo a náhradné diely výrobcu zariadenia. Ak sa napriek našej kontrole kvality a vašej správnej údržbe zariadenie pokazí, nechajte ho opraviť autorizovanému servisnému technikovi.

Pred odovzdaním zariadenia do servisu je potrebné ho očistiť od všetkých nečistôt a v pôvodnom obale. Za žiadnych okolností neponárajte časti ani celé zariadenie do kvapaliny !

TECHNICKÉ DÁTA


NÁZOV	NAPÄTIE	PRACOVNÝ VÝKON	NASTAVENIE TEPLA	OCHRANA TRIEDA	OCHRANA PREVRÁTENIA
FH-105	220-240 V, 50 Hz	1700-2000 W	ÁNO	II	ÁNO

Spotreba energie pri vypnutom zariadení: 0 W

Identifikátor modelu(-ov): FH-105					
Nastavenie	Symbol	Hodnota	Jednotka	Nastavenie	Jednotka
Teplný výkon				Typ tepelného výkonu/izbová teplota ovládanie (vyberte jeden)	
Menovitý tepelný výkon	P _{nom}	1,850	KW	jednostupňový tepelný výkon a žiadny priestor regulácia teploty	[nie]
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	P _{min}	0,900	KW	Dva alebo viac manuálnych stupňov, žiadny priestor regulácia teploty	[nie]
Maximálny trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	1,850	KW	s mechanickou termostatickou miestnou regulácia teploty	[áno]
				s elektronickou izbovou teplotou ovládať	[nie]
Spotreba energie				elektronická regulácia teploty v miestnosti plus denný časovač	[nie]
Vo vypnutom režime	P _o	0,00	W	elektronická regulácia teploty v miestnosti plus týždenný časovač	[nie]
V pohotovostnom režime	P _{sm}	NEDOSTUPNÝ	W	Ďalšie možnosti ovládania (viacnásobné výbery možné)	
V pohotovostnom režime	P _{idle}	0,00	W	regulácia teploty v miestnosti, s detekcia prítomnosti	[nie]
V pohotovostnom režime pri pripojení na sieť	P _{snm}	NEDOSTUPNÝ	W	regulácia teploty v miestnosti, s otvoreným detekcia okien	[nie]
Pohotovostný režim s informáciami alebo stavom na obrazovke			[nie]	Možnosť ovládania vzdialenosti	[nie]
Sezónna energia na vykurovanie miestností	η _{S,on}	85,0	%	adaptívne ovládanie štartu	[nie]
Účinnosť v aktívnom režime				obmedzenie pracovného času	[nie]
				čierny žiarovkový senzor	[nie]
				Funkcia samoučenia	[nie]
				Presnosť ovládania	[nie]

РАБОТЕЊЕ

Включете го уредот. Проверете дали електричното напојување е во согласност со симболите на уредот. Изберете ја брзината со вртење на копчето во насока на стрелките од часовникот.



0 = OFF
 ↶ = СТУДЕН ВОЗДУХ
 1 = ТОПОЛ ВОЗДУХ (1000W)
 2 = ЖЕШОК ВОЗДУХ (2000W)

ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ

1. Пред секое чистење уредот мора да биде исклучен од електричната мрежа.
2. Надворешноста од уредот чистете ја само со влажна крпа. За завршното чистење употребете сува, мека крпа.
3. Редовно употребувајте правосмукалка за да ја отстраните прашината.
4. Кога не го употребувате уредот, чувајте го во амбалажата за поголема заштита и чувајте го во ладен, чист и сув простор.

Никогаш не го менувајте сами оштетениот кабел! Кабелот треба да го замени овластениот сервис на производителот на алатот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Никогаш не го потопувајте уредот или кабелот за напојување во вода.



ЗНАЧЕЊЕ НА НАТПИСОТ »НЕ ПОКРИВАЈ«
 Натписот на уредот значи дека уредот не смеете да го покривате со облека, покривки, кебиња или други текстилни производи со кои во случај на покривање може да дојде до запалување!

ПОПРАВКА

Користете соодветен оригинален прибор и резервни делови на производителот на уредот. Ако уредот и покрај нашата контрола на квалитет и вашето правилно одржување се расипе, поправката треба да ја изврши овластен сервисер.

Пред да го врачите уредот на сервис, истиот мора да биде исчистен од сите нечистотии и во оригиналната амбалажа. Во никој случај не ги потопувајте деловите или целиот уред во течност!

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

НАЗИВ	НАПОН	НОМИНАЛНА МОЌНОСТ	ПОСТАВУВАЊА ТОПЛИНА	КЛАСА НА ЗАШТИТА	ОСИГУРУВАЧ ПРОТИВ ПРЕВРТУВАЊЕ
FH-105	220-240V~50Hz	1700-2000W	ДА	II	ДА

Енергетската потрошувачка во исклучување на апаратот: 0 W

Идентификатор на моделот: FH-105					
Поставување	Симбол	Вредност	Единица	Поставување	Единица
Топлинска енергија			Вид на топлинска енергија/собна температура Control (избери еден)		
Номинална топлинска продуктивност	P _{nom}	1,850	Kw	Едностепенна топлинска енергија и без простор Контрола на температурата	[не]
Минимална топлинска енергија (индикативна)	P _{min}	0,900	Kw	Две или повеќе рачни фази, нема место Контрола на температурата	[не]
Максимална континуирана топлинска енергија	P _{max,c}	1,850	Kw	со механички термостат соба Контрола на температурата	[Да]
				со електронска собна температура контрола	[не]
Потрошувачка на енергија				електронска контрола на собната температура плус дневен тајмер	[не]
Во исклучен режим	P _o	0,00	W	електронска контрола на собната температура плус неделен тајмер	[не]
Во режим на готовност	P _{sm}	Н/Д	W	Други опции за контрола (повеќе избори можно)	
Во режим на мирување	P _{idle}	0,00	W	контрола на собната температура, со Откривање на присуство	[не]
Во мрежен режим на готовност	P _{snm}	Н/Д	W	Контрола на собната температура, со отворена откривање на прозорци	[не]
Режим на готовност со информации на екранот или статус			[не]	Опција за контрола на растојанието	[не]
Сезонска енергија за греење на просторот ефикасност во активен режим	η _{S,on}	85,0	%	Адаптивна старт контрола	[не]
				Ограничување на работното време	[не]
				Сензор за црна светилка	[не]
				функционалност за само-учење	[не]
				Прецизност на контрола	[не]

- Skontrolujte, či napätie uvedené na štítku produktu zodpovedá napätiu elektrickej siete vo vašej domácnosti.

POUŽITIE

POZNÁMKA: Pri prvom použití bude zariadenie vydávať zápach. Je to úplne normálne, pretože ochranná vrstva okolo vykurovacieho telesa sa zahrieva. Pri ďalšom použití zápach zmizne.

- Zapojte napájací kábel do zásuvky a zapnite zariadenie. Aby ste predišli poškodeniu napájacieho kábla, uistite sa, že je dostatočne ďaleko od prevádzkového zariadenia.

POZNÁMKA: Zariadenie má vstavané zariadenie proti prevráteniu, takže musí byť umiestnené na rovnom povrchu, inak sa nezapne. (Model: FH01AKT, FH02KT)

- Zvoľte požadovanú funkciu: otočte gombík termostatu v smere hodinových ručičiek do najvyššej polohy. Zapnite vykurovacie telesá otočením spínača do polohy „I“ (LOW) pre nízky výkon alebo do polohy „II“ pre vysoký výkon.

Keď dosiahnete požadovanú teplotu, otáčajte gombíkom termostatu proti smeru hodinových ručičiek, kým nezaznie „cvaknutie“ a nezhasne kontrolka. Ohrievač bude automaticky udržiavať izbovú teplotu a automaticky sa vypne.

Funkcia FAN / VENTILÁTOR

Pre cirkuláciu vzduchu zapnite ventilátor otočením spínača ventilátora. Funkcia ventilátora bude fungovať len vtedy, keď je termostat nastavený na maximálnu polohu.


POZNÁMKA: Kontrolka na prednej strane sa rozsvieti, keď je zariadenie zapnuté. Kým termostat udržiava izbovú teplotu, lampa sa rozsvieti a zhasne.

VAROVANIE: Dotyk s fungujúcim zariadením môže spôsobiť popáleniny. Nedotýkajte sa horúcich povrchov a používajte špeciálne rukavice a tlačidlá.

PREVÁDZKA

Pripojte zariadenie. Uistite sa, že napájanie zodpovedá označeniam na zariadení.

Zvoľte rýchlosť otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek.

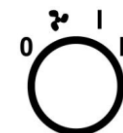

0 = VYPNUTÉ

I = STUDENÝ VZDUCH

II = TEPLÝ VZDUCH (1000 W)

II = HORÚCI VZDUCH (2000 W)



ÚDRŽBA A ČISTENIE

1. Po každom použití sa uistite, že je zariadenie vypnuté a odpojené. Zariadenie musí byť po použití ochladené.
2. Vonkajšiu časť zariadenia čistite mierne navlhčenou (nie mokrou) mäkkou handričkou. Vyhnite sa používaniu čistiacich prostriedkov, rozpúšťadiel, lešteniu a brúseniu, pretože môžete poškodiť povrch zariadenia.
3. Pri skladovaní zariadenia dávajte pozor a napájací kábel trochu zviňte. Neotáčajte napájací kábel okolo zariadenia. Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste. Prístroj nikdy nenoste za napájací kábel

Poškodený kábel nikdy nevymieňajte sami! Kábel by mal vymeniť autorizovaný servisný technik výrobcu nástroja.



VAROVANIE! Nikdy neponárajte zariadenie ani napájací kábel do vody.



VÝZNAM NÁPISU „NEZAKRÝVAŤ“

Nápis na zariadení znamená, že zariadenie nezakrývajte oblečením, prikrývkami, prikrývkami a inými textilnými výrobkami, ktoré by pri zakrytí mohli spôsobiť požiar!

- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať ani rozoberať. Na zariadení nie sú žiadne diely, ktoré by ste si mohli sami vymeniť. Pre opravu kontaktujte autorizovaného servisného technika.
- Zariadenie nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Aby ste predišli prehriatiu, zariadenie nezakrývajte.
- Zariadenie musí byť umiestnené tak, aby spínače a ovládací panel neboli v dosahu osoby, ktorá sa nachádza vo vani alebo v sprche.
- Je zakázané pripájať zariadenie k zariadeniam s automatickým spúšťaním alebo k zariadeniam s diaľkovým spúšťaním.
- Aby sa predišlo prehriatiu, je potrebné úplne odvinúť napájací kábel!
- Aby ste predišli zraneniu osôb alebo materiálnym škodám, nikdy nesmiete vkladať prsty, ceruzky alebo iné predmety do prívodu alebo vývodu vzduchu!
- Zariadenie vždy používajte mimo stien a závesov. Zariadenie nesmie prísť do kontaktu s horľavými materiálmi, ako sú závesy alebo obklady stien.
- Prístroje nezakrývajte prikrývkami, pretože môžete spôsobiť požiar!
- Zariadenie nepoužívajte v miestnostiach nasýtených horľavými parami.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie skladujte vo vnútri na suchom mieste.

VAROVANIE: Nenechávajte zariadenie tam, kde by sa mohlo prevrátiť do vane, sprchy, umývadla, bazéna alebo umývadla.



Za týchto podmienok existuje riziko úrazu elektrickým prúdom, aj keď je zariadenie v polohe „OFF“.

Keď zariadenie nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Ak zariadenie náhodou spadne do vody, ihneď ho odpojte, nesiahajte do vody rukami.

DÔLEŽITÉ: Pred opätovným pripojením k sieti je potrebné zariadenie skontrolovať.

Pred prvým použitím

- Vyberte zariadenie a odstráňte všetok obalový materiál. Skontrolujte, či zariadenie nie je akýmkoľvek spôsobom poškodené.
- Pred prvým použitím si prečítajte všetky pokyny na použitie.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME

Kjo pajisje është e destinuar vetëm për dhoma të izoluar mirë ose për përdorim të kohëpaskohshëm.

Pajisja është e destinuar për përdorim shtëpiak, jo për përdorim komercial. Ruani me kujdes këto udhëzime dhe, nëse është e nevojshme, i referoni ato te përdoruesi tjetër. Para se të filloni të përdorni pajisjen tuaj të re, është e rëndësishme të lexoni dhe ndiqni udhëzimet që do të jenë të dobishme dhe për përdorim të mëvonshëm. Kushtojini vëmendje të veçantë kapitullit "Siguria juaj".



Pajisja nuk është e destinuar për përdorim në natyrë dhe përdorim me një orë të jashtme ose një telekomandë të veçantë.



Kjo pajisje është e destinuar për përdorim në priza standarde dhe nuk është e destinuar për përdorim industrial ose komercial.



Para kyçjes dhe përdorimit, kontrolloni që voltazhi elektrik i specifikuar në pajisje është i barabartë me tensionin aktual të hyrjes.

PËR SIGURINË TUAJ

- Asnjëherë mos e lini pajisjen pambikëqyrur derisa të jetë në punë. Shkëputeni pajisjen nga priza kur nuk është në përdorim ose para pastrimit dhe mirëmbajtjes. Gjithmonë përdorni pajisjen në prizë, jo në kablo.
- Asnjëherë mos e përdorni pajisjen nëse ajo është dëmtuar në një mënyrë që mund të ndikojë në funksionimin e saj.
- Nëse kordoni i rrymës është i dëmtuar, duhet të zëvendësohet me një të ri. Kontaktoni një tregtar të autorizuar.
- Pajisjen, duke përfshirë edhe kabllon, nuk duhet ta përdorin, të luajnë me të, ose ta mbajnë fëmijët nën 8 vjeç ose personat e privuar nga puna pa mbikëqyrje. Asnjëherë mos e lini pajisjen pa mbikëqyrje!
- Fëmijët duhet të mbikëqyren për të mos lozur me pajisjen.
- Pajisja mund të përdoret nga fëmijët më të vjetër se 8 vjet dhe personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose persona me pak njohuri dhe përvojë, vetëm nëse mbikëqyren nga personi përgjegjës për sigurinë e tyre gjatë përdorimit ose nëse kanë marrë udhëzime për përdorim të sigurt dhe funksionimin e pajisjes.

- Për tu mbrojtur nga goditja elektrike, mos e zhytni pajisjen, kordonin ose prizën në ujë ose ndonjë lëng tjetër.
- Mos u përpqini ta riparoni ose çmontoni pajisjen. Nuk ka pjesë në pajisje, të cilat ju mund t'i zëvendësoni vetëm. Për riparim, kontaktoni servisën e autorizuar.
- Pajisja nuk duhet të vendoset direkt nën prizë.
- Mos e përdorni pajisjen në afërsi të një vaskë, dushi apo pishinë.
- Për të parandaluar mbinxehjen, mos e mbulonit pajisjen.
- Pajisja duhet të instalohet në mënyrë që ndërprerësi dhe paneli i kontrollit të mos jenë të qasshme për personin në vaskë ose dush.
- Është e ndaluar të lidhet pajisja me një aparat automatik të ndezur ose kyçje nga distance.
- Për të parandaluar mbinxehje, kordoni i rrymës duhet të jetë krejtësisht i çmbështjellë!
- Për të parandaluar lëndime trupore ose dëmtime materiale, nuk duhet të vendosni gishtërinj, lapsa, ose sende të tjera në daljen e ajrit të daljes ose në vrimat e daljes!
- Gjithmonë përdorni pajisjen larg nga muret dhe perdet. Pajisja nuk duhet të vihet në kontakt me materiale të ndezshme, të tilla si perde ose mbulesa muri.
- Mos e mbulonit pajisjen me mbulesa, pasi mund të ndizet zjarr!
- Mos e përdorni pajisjen në ambientet ku janë të pranishme gazra të ndezshme.
- Mos e përdorni pajisjen jashtë.
- Mbajeni pajisjen brenda në një vend të thatë.



KUJDES: Mos e lini pajisjen në një vend ku mund të rrokulliset në një vaskë, dush, lavaman, pishinë ose lug. Ekziston rreziku i goditjes elektrike në këto kushte edhe nëse pajisja është në pozitën »OFF«.

Hiqeni spinën nga priza kur pajisja nuk është në përdorim. Nëse pajisja aksidentalisht bie në ujë, menjëherë ndërprisni apo ç'kyçeni atë dhe mos i futni duart në ujë.

ME RËNDËSI: Para se të kyçni rrjetin, pajisja duhet të kontrollohet.

Para përdorimit të parë

- Hiqeni pajisjen nga ambalazhi dhe kontrolloni që nuk është dëmtuar ndoshta aksidentalisht.
- Para se të përdorni për herë të parë, lexoni udhëzimet për përdorim.
- Kontrolloni që voltazhi i theksuar në etiketën e pajisjes të përputhet me tensionin kryesor në shtëpinë tuaj.

DŮLEŽITÉ POKYNY

Toto zariadenie je vhodné len do dobre izolovaných miestností alebo na občasné použitie.

Zariadenie je určené na domáce použitie a nie je určené na firemné použitie. Predložený návod a pokyny si starostlivo uschovajte. V prípade potreby ich odovzdajte ďalšiemu používateľovi/majiteľovi. Aj keď ste už podobné zariadenie používali a poznáte jeho funkcie, venujte čas a pozorne si prečítajte a všetky pokyny a varovania.. Venujte zvláštnu pozornosť časti zaoberajúcej sa „Vašou bezpečnosťou“.



Zariadenie nie je určené na vonkajšie použitie a použitie s externým časovačom/timer alebo samostatným diaľkovým ovládačom.



Toto zariadenie je určené na prevádzku v štandardnej zásuvke a nie na priemyselné alebo komerčné použitie.



Pred pripojením a použitím skontrolujte, či sa napätie uvedené na zariadení zhoduje so skutočným napájacím napätím.

Pre vašu bezpečnosť

- Nikdy nenechávajte zapojené zariadenie bez dozoru. Odpojte zariadenie, keď ho nepoužívate a pred čistením alebo údržbou. Vždy ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Nikdy nepoužívajte prístroj, ak je poškodený spôsobom, ktorý by mohol ovplyvniť jeho prevádzku
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za nový. . Kontaktujte autorizovaného servisného zástupcu.
- Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte zariadenia, káble ani zástrčky do vody ani inej tekutiny.
- Zariadenie vrátane kábla nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov alebo choré osoby bez dozoru. Nikdy nenechávajte zariadenia bez dozoru!
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa so zariadením nehrali.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, perцепčnými alebo duševnými schopnosťami, alebo ktoré nemajú dostatočné znalosti a skúsenosti, len ak sú pri používaní pod dozorom alebo osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosti, poučených o prevádzke a používaní zariadenia.
- Zariadenie nesmie byť umiestnené priamo pod zásuvkou.

OPRAVA

Používejte vhodné originální příslušenství a náhradní díly výrobce zařízení. Pokud se zařízení porouchá i přes naši kontrolu kvality a vaši řádnou údržbu, nechte jej opravit autorizovaným servisním technikem. **Před předáním zařízení do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot a v původním obalu. Za žádných okolností neponořujte části ani celé zařízení do kapaliny!**

TECHNICKÁ DATA

NÁZEV	NAPĚTÍ	PRACOVNÍ VÝKON	NASTAVENÍ TEPLA	OCHRANA TŘÍDA	OCHRANA PŘEVŘÁCENÍ
FH-105	220-240 V, 50 Hz	1700-2000 W	ANO	II	ANO

Spotřeba energie při vypnutém zařízení: 0 W

Identifikátor modelu: FH-105					
Nastavení	Symbol	Hodnota	Jednotka	Nastavení	Jednotka
Teplný výkon			Typ tepelného výkonu/teplota v místnosti ovládání (vyberte jednu)		
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	1,850	KW	Jednostupňový tepelný výkon a žádná místnost regulace teploty	[ne]
Minimální tepelný výkon (orientační)	P _{min}	0,900	KW	Dva nebo více manuálních stupňů, bez místa regulace teploty	[ne]
Maximální trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	1,850	KW	s mechanickou termostatickou místností regulace teploty	[ano]
				s elektronickou teplotou v místnosti řízení	[ne]
Spotřeba energie				elektronická regulace teploty v místnosti plus denní časovač	[ne]
Ve vypnutém stavu	P _o	0,00	W	elektronická regulace teploty v místnosti plus týdenní časovač	[ne]
V pohotovostním režimu	P _{sm}	Není k dispozici	W	Další možnosti ovládání (vice výběrů možné)	
V klidovém režimu	P _{idle}	0,00	W	regulace teploty v místnosti, s detekce přítomnosti	[ne]
V pohotovostním režimu při připojení na síť	P _{snm}	Není k dispozici	W	regulace teploty v místnosti, s otevřeným detekce oken	[ne]
Pohotovostní režim s informacemi nebo stavem na obrazovce			[ne]	Možnost ovládání vzdálenosti	[ne]
Sezónní energie na vytápění prostor	η _{s,on}	85,0	%	adaptivní řízení startu	[ne]
Efektivita v aktivním režimu				omezení pracovní doby	[ne]
				Senzor černé žárovky	[ne]
				Funkce samoučení	[ne]
				Přesnost ovládání	[ne]

PĚRDORIMI

VINI RE: Gjatë përdorimit të parë pajisja do të lëshojë një erë. Kjo është plotësisht normale sepse shtresa mbrojtëse rreth elementit të ngrohjes ndizet. Në përdorimin tjetër, era do të zhduket.

- Futni kordonin e rrymës në prizë dhe ndizni pajisjen. Për të parandaluar dëmtimin e kordonit të rrymës, sigurohuni që ajo të jetë mjaftueshëm larg derisa pajisja të jetë në punë.
SHËNIM: Pajisja ka një siguresë të integruar kundër mbinxhjes, kështu që duhet të jetë në një sipërfaqe të sheshtë, përndryshe nuk do të ndizet.
- Zgjidhni funksionin e dëshiruar: kthejeni çelësin e termostatit në drejtim të orës në pozicionin më të lartë. Aktivizoni elementët e ngrohjes duke rrotulluar ndërprerësin në "1" (LOW) pozicion për operacion të ulët të energjisë, ose "2" (HIGH) pozitë për operacion të lartë të energjisë.
Kur të keni arritur temperaturën e dëshiruar, kthejeni çelësin e termostatit në drejtim të kundërt të akrepave të orës, përderisa në termostat nuk dëgjoni një "klik" dhe derisa treguesi i kontrollit të fikut. Ngrohësi do të ruajë temperaturën e dhomës së caktuar me mbyllje automatike.


Funksioni FAN

Për të qarkulluar ajrin, ndizni ventilatorin duke e rrotulluar ndërprerësin e ventilatorit. Kur përdorni funksionin e fryrjes, ventilatori do të funksionojë vetëm nëse termostati është vendosur në pozicionin e lartë. **VËREJTJE:** drita e kontrollit në pjesën e përparme ndizet kur pajisja është ndezur. Drita do të ndizet dhe fikut, sepse termostati do të mbajë temperaturën e dhomës.

PRALAJMËRIM: Në rast të prekjes së pajisjes duke punuar, mund të ndodhin djegie. Mos prekni sipërfaqet e nxehta dhe përdorni vetëm dorezat dhe butonat që janë për këtë qëllim.

FUNKSIONIMI

Kyçeni pajisjen. Kontrolloni që voltazhi elektrik të jetë në përputhje me etiketat e pajisjes. Zgjidhni shpejtësinë duke e rrotulluar butonin në drejtim të akrepave të orës.

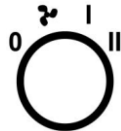

0 = OFF/Ç'KYÇJA
I = AJRI I FTOHTË
1 = AJRI I NXEHTË (1000W)
2 = AJRI I NXEHTË (2000W)

MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI

- Pas çdo përdorimi, sigurohuni që pajisja të jetë e fiksuar dhe e shkëputur nga rrjeti. Lëreni pajisjen të ftohet pas përdorimit.
 - Pastroni pjesën e jashtme të pajisjes me një leckë të butë (jo të lagur). Shmangni përdorimin e detergjenteve, tretësve, lustrimeve dhe kërcëllimeve, pasi mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes.
 - Kur ruani pajisjen, mbështilleni dhe ruani me kujdes kabllon e energjisë. Shmangni mbylljen e kordonit të rrymës rreth pajisjes.
Ruajeni pajisjen në një vend të ftohtë dhe të thatë. Asnjëherë mos mbani pajisjen e kablos së energjisë.
- Asnjëherë mos e ndërroni vetë kabllon e dëmtuar! Kablloja duhet të zëvendësohet nga një servis i autorizuar i prodhimeve të pajisjes.**



PARALAJMËRIM! Asnjëherë mos e zhytni pajisjen ose kordonin e rrymës në ujë.



KUPTIMI I MBISHKRIMIT »MOS MBULO«
Mbishkrimi në pajisjen do të thotë që ju nuk keni nevojë të mbuloni pajisjen me veshje, mbulesë, batanije dhe produkte të tjera tekstili, të cilat mund të shkaktojnë zjarr në rast të mbulimit!

RIPARIMI

Përdorni pajisje të përshtatshme origjinale dhe pjesë rezervë të prodhuesit të pajisjes. Nëse, pavarësisht nga kontrolli i cilësisë dhe mirëmbajtja e duhur, pajisja prishet, riparimi duhet të kryhet nga një servis i autorizuar teknik. Para servisimit të pajisjes, ajo duhet të pastrohet dhe të jetë në paketimin original. Mos e zhytni pjesët ose pajisjen në lëngje në asnjë mënyrë!

TË DHËNA TEKNIKE

EMRI	TENSIONI	FUQIA E PUNËS	KONFIGURIMI I NGROHJES	KLASA E MBROJTJES	SIGURESA NGA MBINXEHJA
FH-105	220-240V~50Hz	1700-2000W	PO	II	PO

Harxhimi i energjisë kur aparati është i fikur: 0 W

Identifikuesi i modelit: FH-105					
Vendosja	Simboli	Vlera	Njësia	Vendosja	Njësia
Prodhimi i nxehtësisë				Lloji i prodhimit të nxehtësisë/temperatura e dhomës Kontrolli (zgjidhni një)	
Fuqia nominale e nxehtësisë	P _{nom}	1,850	KW	Prodhimi i nxehtësisë me një fazë dhe pa hapësirë kontrolli i temperaturës	[Jo]
Prodhimi minimal i nxehtësisë (tregues)	P _{min}	0,900	KW	Dy ose më shumë faza manuale, pa hapësirë kontrolli i temperaturës	[Jo]
Prodhimi maksimal i vazhdueshëm i nxehtësisë	P _{max,c}	1,850	KW	me dhomë termostati mekanik kontrolli i temperaturës	[Po]
				me temperaturë elektronike të dhomës Kontrolli	[Jo]
Konsumi i energjisë				kontrolli elektronik i temperaturës së dhomës plus kohëmatësi i ditës	[Jo]
Në modalitetin e fikur	P _o	0,00	W	kontrolli elektronik i temperaturës së dhomës plus kohëmatësi i javës	[Jo]
Në modalitetin e gatishmërisë	P _{sm}	N/A	W	Opsione të tjera kontrolli (zgjedhje të shumfashita e mundshme)	
Në modalitetin boshe	P _{idle}	0,00	W	kontrolli i temperaturës së dhomës, me zbulimi i pranisë	[Jo]
Në modalitetin e gatishmërisë së rrjetit	P _{snm}	N/A	W	kontrolli i temperaturës së dhomës, me të hapur zbulimi i dritareve	[Jo]
Modaliteti i gatishmërisë me informacion ose status në ekran			[Jo]	Opsioni i kontrollit të distancës	[Jo]
Energjia sezonale për ngrohjen e hapësirës Efikasiteti në modalitetin aktiv	η _{S,on}	85,0	%	Kontrolli adaptiv i fillimit	[Jo]
				kufizimi i kohës së punës	[Jo]
				sensori i llambës së zezë	[Jo]
				funksionaliteti i vetë-mësimi	[Jo]
				Saktësia e kontrollit	[Jo]

POUŽITÍ

POZNÁMKA: Při prvním použití může zařízení vydávat lehký zápach. To je zcela normální, protože ochranná vrstva kolem topného tělesa se zahřívá. Při dalším použití zápach zmizí.

- Zapojte napájecí kabel do zásuvky a zapněte zařízení. Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu, doporučuje se jej udržovat v dostatečné vzdálenosti od provozního zařízení.

POZNÁMKA: Zařízení má vestavěné zařízení proti převrácení, takže musí být umístěno na rovném povrchu, jinak se nezapne. (Model: FH01AKT, FH02KT)

- Zvolte požadovanou funkci: otočte knoflík termostatu ve směru hodinových ručiček do nejvyšší polohy. Zapněte topná tělesa otočením přepínače do polohy „I“ (LOW) pro nízký výkon nebo do polohy „II“ (HIGH) pro vysoký výkon.

Jakmile dosáhnete požadované teploty, pomalu otáčejte knoflíkem termostatu proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ na termostatu a kontrolka nezasne. Ohřívač pak bude udržovat nastavenou pokojovou teplotu s automatickým vypnutím.

Funkce FAN / VENTILÁTOR

Pro cirkulaci vzduchu zapněte ventilátor otočením spínače ventilátoru. Funkce ventilátoru bude fungovat pouze tehdy, když je termostat nastaven na maximum.




POZNÁMKA: Kontrolka na přední straně se rozsvítí, když je zařízení zapnuto. Zatímco termostat udržuje pokojovou teplotu, kontrolka se rozsvítí a zhasne.

VAROVÁNÍ: Dotyk fungujícího zařízení může způsobit popáleniny. Nedotýkejte se horkých povrchů a používejte speciální rukojeti a tlačítka.

PROVOZ

Připojte zařízení. Ujistěte se, že napájení je v souladu s označením na zařízení.

Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček zvolte rychlost.

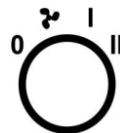

0 = VYPNUTO
 ↙ = STUDENÝ VZDUCH
 I = TEPLÝ VZDUCH (1000 W)
 II = HORKÝ VZDUCH (2000 W)

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

- Po každém použití se doporučuje zařízení vypnout a vytáhnout zástrčku z elektrické sítě. Po použití nechte zařízení vychladnout.
- Vyčistěte vnitřek zařízení dobře navlhčeným (ne mokrým) měkkým hadříkem. Vyhněte se použití čisticích prostředků a roztoku. Vyhněte se leštění a broušení, mohlo by dojít k poškození povrchu zařízení.
- Při skladování zařízení zvažte a lehce otočte napájecí kabel. Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení. Zařízení skladujte na chladném a suchém místě. Nikdy nenoste zařízení za napájecí kabel.

Nikdy nevyměňujte poškozený kabel sami! Kabel by měl vyměnit autorizovaný servisní technik výrobce náradí.



VAROVÁNÍ! Nikdy neponořujte zařízení ani napájecí kabel do vody.



DŮLEŽITOST NÁPISU »NEZAKRÝVAT«

Nápis na zařízení znamená, že zařízení nesmí být zakryto oděvem, přikrývkami a jinými textilními výrobky, které by při zakrytí mohly způsobit požár!

- Nepokoušejte se zařízení opravovat nebo rozebírat. Neexistují žádné díly, které byste mohli vyměnit sami. Chcete-li zařízení opravit, kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Nepoužívejte zařízení v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Aby nedošlo k přehřátí, zařízení nezakrývejte.
- Zařízení musí být instalováno tak, aby na spínače a ovládací panel nemohla dosáhnout osoba ve vaně nebo sprše.
- Nepřipojujte zařízení k automatickému pohonu nebo dálkovému startování.
- Aby nedošlo k přehřátí, úplně odviňte napájecí kabel!
- Abyste předešli fyzickému zranění nebo poškození, nikdy nedávejte prsty, sponky nebo jiné předměty do vstupních nebo výstupních větracích otvorů.
- Nepoužívejte zařízení v uzavřeném prostoru. Vždy používejte zařízení dále od stěn a závěsů. Zabraňte kontaktu zařízení s citlivými materiály, jako jsou závěsy nebo obložení stěn.
- Nezakrývejte zařízení, mohlo by dojít k požáru.
- Nepoužívejte zařízení v prostorách obsahujících hořlavé látky.
- Nepoužívejte zařízení venku.
- Uchovávejte zařízení uvnitř na suchém místě.



VAROVÁNÍ: Nenechávejte zařízení tam, kde by se mohlo převrhnout do vany, sprchy, umyvadla, bazénu nebo dřezu. Nedodržení těchto pokynů může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem, i když je zařízení v poloze »VYPNUTO / OFF«.

»VYPNUTO / OFF«.

Pokud zařízení nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pokud zařízení náhodou spadne do vody, okamžitě jej odpojte, nesahejte do vody rukama.

DŮLEŽITÉ: Před opětovným připojením k síti je nutné zařízení zkontrolovat.

Před prvním použitím

- Vyjměte zařízení a odstraňte veškerý obalový materiál. Zkontrolujte, zda zařízení není nijak poškozeno.
- Před prvním použitím si přečtěte všechny pokyny k použití.
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku produktu odpovídá napětí elektrické sítě ve vaší domácnosti.

FONTOS

Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi használatra alkalmas.

A készülék otthoni használatra készült, és nem üzleti célokra. Gondosan tartsa be a kézikönyvet és az utasításokat. Ha szükséges, adja át őket a következő felhasználónak / tulajdonosnak. Még akkor is, ha már használt hasonló eszközt, és ismeri annak funkcióit, szánjon rá időt, és figyelmesen olvassa el az összes utasítást és figyelmeztetést.



A készüléket nem külső használatra szánják, és külső időzítővel vagy külön távirányítóval használható.



Ezt a készüléket szabványos csatlakozóaljzaton történő használatra szánják, és nem ipari vagy kereskedelmi felhasználásra.



Satlakoztatás és használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett elektromos feszültség megegyezik-e a tényleges tápfeszültséggel.

Az ön biztonságáért

- Soha ne hagyja az eszközt felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva van. Ha nem használja, és tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját. Mindig a csatlakozót húzza, ne a vezetékét.
- Ne használja a készüléket, ha sérült, mert ez befolyásolhatja annak teljesítményét.
- Ha a tápkábel megsérült, ki kell cserélni. Lépjen kapcsolatba a hivatalos szervizközponttal.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne áztassa a készüléket, a dugót vagy a kábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket, beleértve a kábelt, 8 év alatti gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek nem használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel és nem karbantarthatják azt. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Óvja a gyermekeket a készülékkel való játék elkerülése érdekében.
- Ezt az eszközt 8 évesnél idősebb gyermekek vagy csökkent fizikai, kognitív és mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy szükséges ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a használat során a biztonságukért felelős személy felügyeli, aki betanította őket a készülék használatára.

- Ne próbálja megjavítani vagy szétszerelni a készüléket. Nincs olyan alkatrész, amelyet egyedül cserélhetne. A készülék javításához vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.
- Ne használja a készüléket gyermekek közelében.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül az aljzat alá.
- Ne használja a készüléket, ha kád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében van.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében soha ne takarja le a készüléket.
- A készülék elhelyezésekor kerülje, hogy a kapcsoló és a kezelőpanel elérhető legyen a kádban vagy a zuhany alatt tartózkodó személyek számára.
- Ne csatlakoztassa a készüléket automatikus meghajtáshoz vagy távolságindításhoz.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében tekerje le teljesen a tápkábelt.
- A fizikai sérülések és sérülések elkerülése érdekében soha ne tegye az ujjait, a kapcsokat vagy más tárgyakat a bejövő vagy kimenő szellőzőnyílásokba.
- Ne használja a készüléket zárt helyen. A készüléket mindig a falak és a függönyöktől távolabb használja. Kerülje a készülék és az érzékeny anyagok, például a függönyök vagy a falbélés érintkezését.
- Ne takarja le a készüléket, mert az tüzet okozhat.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagokat tartalmazó helyiségekben.
- Ne használja a készüléket kültéren.
- Tartsa a készüléket bent, száraz helyen.



FONTOS: Ne hagyja a készüléket ott, ahol felborulhat. Ne hagyja a készüléket a fürdőkádban, a zuhany alatt, a mosdóban, az uszodában vagy a vályúban. Ezen utasítások be nem tartása áramütés veszélyéhez vezethet akkor is, ha a készülék »Kl« helyzetben van.

Húzza ki a csatlakozót az aljzataból, ha a készüléket nem használják. Ha a készülék véletlenül vízbe esik, húzza ki a konnektorból. Soha ne használja a kezét a vízből.

DŮLEŽITÉ POKYNY

Toto zařízení je vhodné pouze pro dobře izolované místnosti nebo příležitostné použití.

Zařízení je určeno pro domácí použití a není určeno pro firemní použití. Předložený návod a pokyny pečlivě uschovejte. V případě potřeby je předejte dalšímu uživateli/majiteli. I když jste podobné zařízení již používali a jste obeznámeni s jeho funkcemi, dejte si čas a pozorně si přečtěte a všechny pokyny a varování. Věnujte zvláštní pozornost částí věnované „Vaše bezpečnosti“.



Zařízení není určeno pro venkovní použití a použití s externím časovačem/timer nebo samostatným dálkovým ovládáním.



Toto zařízení je určeno pro provoz na standardní zásuvce a není určeno pro průmyslové nebo komerční použití.



Před připojením a použitím zkontrolujte, zda elektrické napětí uvedené na zařízení odpovídá skutečnému napájecímu napětí.

Pro vaši bezpečnost

- Zapojené zařízení nikdy nenechávejte bez dozoru. Odpojte zařízení, když jej nepoužíváte a před čištěním nebo údržbou. Vždy tahejte za zástrčku, ne za kabel.
- Poškozené zařízení nepoužívejte, mohlo by to ovlivnit jeho výkon.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, nenamáchejte zařízení, zástrčku ani kabel do vody nebo jiné tekutiny.
- Zařízení včetně kabelu nesmějí používat děti do 8 let nebo nemohoucí osoby. Děti si se zařízením nesmí hrát ani jej udržívat. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.
- Udržujte děti pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let nebo osoby se sníženými fyzickými, kognitivními a duševními schopnostmi nebo osoby bez požadovaných znalostí a zkušeností, pouze pokud jsou při používání pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, která je zaškolila, jak zařízení používat.
- Zařízení nesmí být instalováno přímo pod zásuvku.

TECHNISCHE DATEN

NAME	STROMSPANNUNG	BEWERTET LEISTUNG	HITZE EINSTELLUNG	SCHUTZ KLASSE	UMGEHEN SCHUTZ
FH-105	220-240V~50Hz	1700-2000 W	JA	II	NEIN
Stromverbrauch im Standby- und AUS-Modus: 0 W					

Modell(e)-Kennung: FH-105					
Einstellung	Symbol	Wert	Einheit	Einstellung	Einheit
Heizleistung				Art der Heizleistung/Raumtemperatur Steuerung (wählen Sie eine Option aus)	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	1,850	KW	einstufige Heizleistung und kein Temperaturregelung	[nein]
Mindestwärmeleistung (Richtwerte)	P _{min}	0,900	KW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, kein Platz Temperaturregelung	[nein]
Maximale Dauerwärmeleistung	P _{max,c}	1,850	KW	mit mechanischem Thermostat Raum Temperaturregelung	[ja]
				mit elektronischer Raumtemperatur Steuerung	[nein]
Leistungsaufnahme				Elektronische Raumtemperaturregelung zzgl. Tagestimer	[nein]
Im ausgeschalteten Zustand	P _o	0,00	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochentimer	[nein]
Im Standby-Modus	P _{sm}	N/A	W	Weitere Steuerungsoptionen (Mehrfachauswahl) möglich)	
Im Leerlaufmodus	P _{idle}	0,00	W	Regelung der Raumtemperatur, mit Anwesenheitserkennung	[nein]
Im vernetzten Standby-Modus	P _{snm}	N/A	W	Raumtemperaturregelung, mit offenem Fenster-Erkennung	[nein]
Standby-Modus mit Informationen oder Status auf dem Bildschirm			[nein]	Option der Abstandsregelung	[nein]
Saisonale Raumwärmeenergie Wirkungsgrad im aktiven Modus	η _{S,on}	85,0	%	Adaptive Startsteuerung	[nein]
				Begrenzung der Arbeitszeit	[nein]
				Schwarzer Glühbirnensensor	[nein]
				Selbstlernende Funktionalität	[nein]
				Genauigkeit der Steuerung	[nein]

FONTOS: A következő csatlakoztatás előtt meg kell vizsgálni az eszközt.

Az első használat előtt

- Vegye ki a készüléket, és távolítsa el minden csomagolóanyagot. Ellenőrizze, hogy a készülék semmilyen módon nem sérült-e.
- Első használat előtt olvassa el az összes használati utasítást.
- Ellenőrizze, hogy a termékcímkén feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthoni elektromos hálózat feszültségével.

MŰKÖDÉS

FIGYELMEZTETÉS: Első használatakor a készülék könnyű szagot bocsáthat ki. Ez teljesen normális, mivel a fűtőelem körül a védőréteg felmelegszik. A következő használat során a szag eltűnik. Dugja be a tápkábelt az aljzatba, és kapcsolja be a készüléket. A tápkábel sérülésének elkerülése érdekében javasoljuk, hogy távol tartsa a működő készüléktől

FIGYELEM: A készülék beépített borulásvédelemmel rendelkezik. Helyezze az eszközt egy sík felületre a működés biztosítása érdekében.

- A kívánt funkció kiválasztásához: forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányban a maximális helyzetbe

Kapcsolja be a fűtőelemeket úgy, hogy a kapcsolót "I" (LOW) helyzetbe fordítja az alacsony hatású teljesítményhez, vagy "II" (HIGH) állásba a nagy hatásfokú hatást.

Amikor elérte a kívánt hőmérsékletet, forgassa el a termosztát forgatógombját az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a "kattanás" fel nem hallatszik és a jelzőlámpa kialszik. A fűtés automatikusan megtartja a szobahőmérsékletet és automatikusan kikapcsol.

VENTILÁTOR funkció

A légkeringéshez kapcsolja be a ventilátort a ventilátor kapcsolójának elfordításával. A ventilátor funkció csak akkor működik, ha a termosztát a maximális helyzetbe van állítva.


MEGJEGYZÉS: Az előlő jelzőfény kigyullad, amikor a készülék be van kapcsolva. Amíg a termosztát tartja a szobahőmérsékletet, a lámpa kigyullad és kialszik.

FONTOS: Az érintéssel működő eszközök használata égési sérüléseket okozhat. Ne érintse meg a forró felületeket, és használjon speciálisan kialakított fogantyúkat és gombokat.



TELJESÍTMÉNY

Csatlakoztassa a készüléket. Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelel-e a készüléken található jelöléseknek. Válassza ki a sebességet a gomb jobbra forgatásával.



- 0 = KI
- I = MELEG LEVEGŐ (1000W)
- II = FORRÓ LEVEGŐ (2000W)

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Minden használat után javasoljuk, hogy kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatról. Hagyja az egységet teljesen kihűlni.
2. Tisztítsa meg a készülék belsejét jól megnedvesített (nem nedves), puha ruhával. Kerülje a mosószerek és az oldat használatát. Kerülje a polírozást és a csiszolást, mert károsíthatja a készülék felületét.
3. A tároláshoz jól hajlítsa meg a tápkábelt. Kerülje a hálózati kábel hajlítását a készülék körül. Tárolja hűvös, száraz helyen. Soha ne viselje a készüléket a tápkábelen.

Soha ne változtassa meg a sérült kábelt maga! A kábelt csak a műhely szerszámgyártójának szabad kicserélnie.



FIGYELEM! Soha ne merítse vízbe a készüléket vagy a tápkábelt.



»NE TAKARJA LE« A FELIRATOK FONTOSÁGÁT

Az eszköz felirata azt jelenti, hogy az eszközt nem szabad takarni ruhákkal, takarókkal és egyéb textiltermékekkel, amelyek gyulladást okozhatnak.

JAVÍTÁS

Használja a készülék gyártójának eredeti és megfelelő tartozékait és alkatrészeit. Ha a minőség-ellenőrzésünk és a megfelelő karbantartás ellenére a készülék meghibásodik, a javítást csak egy hivatalos szervízsakember végezheti.

A készülék szervizbe juttatása előtt meg kell tisztítani az összes szennyeződéstől és az eredeti csomagolásban. Semmilyen körülmények között ne merítse folyadékba alkatrészeit vagy egész készülékét!

MŰSZAKI ADATOK

NÉV	FESZÜLTSG	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	HŐ BEÁLLÍTÁS	VÉDELMI BESOROLÁS	TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM
FH-105	220-240V~50Hz	1700-2000W	IGEN	II	IGEN


Energiafogyasztás készenléti és kikapcsolt állapotban: 0 W

0 = AUS

☁ = KALTE LUFT

1 = WARMLUFT (1000W)

2 = HEISSLUFT (2000W)

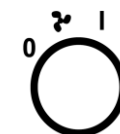

WICHTIG: Der Betrieb von Geräten, die mit Berührung arbeiten, kann Verbrennungen verursachen. Berühren Sie keine heißen Oberflächen und verwenden Sie speziell entwickelte Griffe und Knöpfe.

LEISTUNG

WARTUNG UND REINIGUNG

1. Nach jedem Gebrauch wird empfohlen, das Gerät auszuschalten und den Stecker aus der Stromversorgung zu ziehen. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
2. Reinigen Sie das Innere des Geräts mit einem gut angefeuchteten (nicht nassen) weichen Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln und der Lösung. Vermeiden Sie Polieren und Schleifen, da dies die Oberfläche des Geräts beschädigen kann.
3. Biegen Sie das Netzkabel zur Aufbewahrung gut. Vermeiden Sie es, das Netzkabel um das Gerät herum zu knicken. Kühl und trocken lagern. Tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.

Verändern Sie das beschädigte Kabel niemals selbst! Das Kabel sollte nur von einem autorisierten Werkstattwerkzeughersteller ausgetauscht werden.



WARNUNG! Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals in Wasser.



WICHTIGKEIT DER AUFSCHRIFTUNG »NICHT ABDECKEN«

Die Aufschrift auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät nicht mit Kleidung, Decken und anderen textilen Produkten abgedeckt werden darf, die eine Entzündung verursachen könnten.

REPARATUR

Verwenden Sie originales und geeignetes Zubehör und Ersatzteile des Geräteherstellers. Wenn trotz unserer Qualitätskontrolle und Ihrer ordnungsgemäßen Wartung ein Gerät ausfällt, sollte die Reparatur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

Bevor Sie das Gerät an einen Service übergeben, muss es von allen Verunreinigungen gereinigt und in der Originalverpackung sein. Tauchen Sie auf keinen Fall Teile oder das ganze Gerät in Flüssigkeit!

WICHTIG: Lassen Sie das Gerät nicht an einem Ort liegen, an dem es kentern könnte. Lassen Sie das Gerät nicht in der Badewanne, in der Dusche, im Waschbecken, im Schwimmbecken oder in der Wanne liegen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages auch in der Stellung »OFF/AUS« des Gerätes.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht betrieben wird. Wenn das Gerät versehentlich ins Wasser fällt, ziehen Sie den Netzstecker. Verwenden Sie niemals Ihre Hände, um es aus dem Wasser zu nehmen.

WICHTIG: Vor dem nächsten Einstecken muss das Gerät überprüft werden.

Vor dem ersten Gebrauch

- Nehmen Sie das Gerät heraus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Überprüfen Sie, ob das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Gebrauchsanweisungen.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Produktetikett angegebene Spannung mit der Spannung des Stromnetzes in Ihrem Haus übereinstimmt.

BETRIEB

HINWEIS: Bei der ersten Verwendung kann das Gerät einen leichten Geruch abgeben. Dies ist völlig normal, da die Schutzschicht um das Heizelement erhitzt wird. Beim nächsten Gebrauch verschwindet der Geruch.

- Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein. Um Schäden am Netzkabel zu vermeiden, wird empfohlen, es in ausreichendem Abstand vom Arbeitsgerät zu halten.
- Zur Auswahl der gewünschten Funktion: Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn bis zur maximalen Position.

Schalten Sie die Heizelemente ein, indem Sie den Schalter in die Position „I“ (NIEDRIG) für die niedrige Wirkleistung oder in die Position „II“ (HOCH) für die hohe Wirkleistung drehen.

Wenn Sie die gewünschte Temperatur erreicht haben, drehen Sie den Thermostatkopf gegen den Uhrzeigersinn, bis ein „Klicken“ zu hören ist und die Kontrollleuchte aus ist. Die Heizung hält automatisch die Raumtemperatur und schaltet sich automatisch aus.

FAN-Funktion

Schalten Sie für die Luftzirkulation den Lüfter ein, indem Sie den Schalter für den Lüfter drehen. Die Lüfterfunktion funktioniert nur, wenn der Thermostat auf die maximale Position eingestellt ist.

NOTIZ: Die Kontrollleuchte auf der Vorderseite leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Während der Thermostat die Raumtemperatur hält, leuchtet die Lampe auf und erlischt.

Modell(ek) azonosítója: FH-105					
Beállítás	Jelkép	Érték	Egység	Beállítás	Egység
Hőteljesítmény			Hőteljesítmény típusa/szobahőmérséklet Vezérlés (válasszon egyet)		
Névleges hőteljesítmény	P _{nom}	1,850	KW	egyfokozatú hőteljesítmény és nincs hely hőmérséklet-szabályozás	[nem]
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P _{min}	0,900	KW	Két vagy több kézi fokozat, nincs hely hőmérséklet-szabályozás	[nem]
Maximális folyamatos hőteljesítmény	P _{max,c}	1,850	KW	mechanikus termosztáttal helyiséggel hőmérséklet-szabályozás	[lgen]
				elektronikus szobahőmérséklettel vezérlő	[nem]
Energiafogyasztás				Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz nappali időzítő	[nem]
Kikapcsolt módban	P _o	0,00	W	Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz heti időzítő	[nem]
Készletléti állapotban	P _{sm}	N/A	W	Egyéb vezérlési lehetőségek (többszörös kijelölések lehetséges)	
Készletléti állapotban	P _{idle}	0,00	W	szobahőmérséklet-szabályozás, jelenlét észlelése	[nem]
Hálózati készletléti módban	P _{snm}	N/A	W	szobahőmérséklet-szabályozás, nyitott ablak észlelése	[nem]
Készletléti mód képernyőn megjelenő információkkal vagy állapottal			[nem]	Távolságszabályozási lehetőség	[nem]
Szezonális helyiségfűtési energia Hatékonyság aktív üzemmódban	η _{S,on}	85,0	%	Adaptív indításvezérlés	[nem]
				munkaidő-korlátozás	[nem]
				fekete izzó érzékelő	[nem]
				Öntanuló funkcionalitás	[nem]
				Vezérlés pontossága	[nem]

WICHTIG

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Das Gerät ist für den Heimgebrauch und nicht für den geschäftlichen Gebrauch bestimmt. Bewahren Sie das Handbuch und die Anweisungen sorgfältig auf. Geben Sie sie bei Bedarf an den nächsten Benutzer / Besitzer weiter. Auch wenn Sie bereits ein ähnliches Gerät verwendet haben und mit dessen Funktionen vertraut sind, nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen sorgfältig durch.



Das Gerät ist nicht für den externen Gebrauch und die Verwendung mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung bestimmt.



Dieses Gerät ist für den Betrieb an einer Standardsteckdose bestimmt und nicht für den industriellen oder gewerblichen Gebrauch bestimmt.



Prüfen Sie vor dem Anschluss und Gebrauch, ob die auf dem Gerät angegebene elektrische Spannung mit der tatsächlichen Versorgungsspannung übereinstimmt.

Für Ihre Sicherheit

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen, reinigen oder warten. Ziehen Sie immer am Stecker, niemals am Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es auf eine Weise beschädigt ist, die seinen Betrieb beeinträchtigen könnte.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein neues ersetzt werden. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst: Für den Austausch ist ein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Das Gerät, einschließlich Kabel, darf nicht von Kindern unter 8 Jahren oder gebrechlichen Personen verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder es warten. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, Wahrnehmungs- oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Wissen und Erfahrung benutzt werden, es sei denn, sie werden während der Benutzung beaufsichtigt oder wurden von einer verantwortlichen Person in die Bedienung eingewiesen ihre Sicherheit und verwenden Sie das Gerät.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu zerlegen. Es gibt keine Teile, die Sie selbst ersetzen können. Um das Gerät zu reparieren, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicecenter.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kinder in der Nähe sind.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter die Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Decken Sie das Gerät niemals ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie beim Aufstellen des Geräts, dass sich Schalter und Bedienfeld in Reichweite der Person in der Badewanne oder unter der Dusche befinden.
- Schließen Sie das Gerät nicht an einen Automatantrieb oder Fernstart an.
- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Um körperliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, stecken Sie niemals Ihre Finger, Heftklammern oder andere Gegenstände in die Zu- oder Abluftöffnungen.
- Verwenden Sie das Gerät immer entfernt von Wänden und Vorhängen. Das Gerät darf nicht mit brennbaren Materialien wie Vorhängen oder Wandbespannungen in Berührung kommen.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, da dies einen Brand verursachen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in mit brennbaren Dämpfen gesättigten Räumen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Bewahren Sie das Gerät im Innenbereich an einem trockenen Ort auf.