

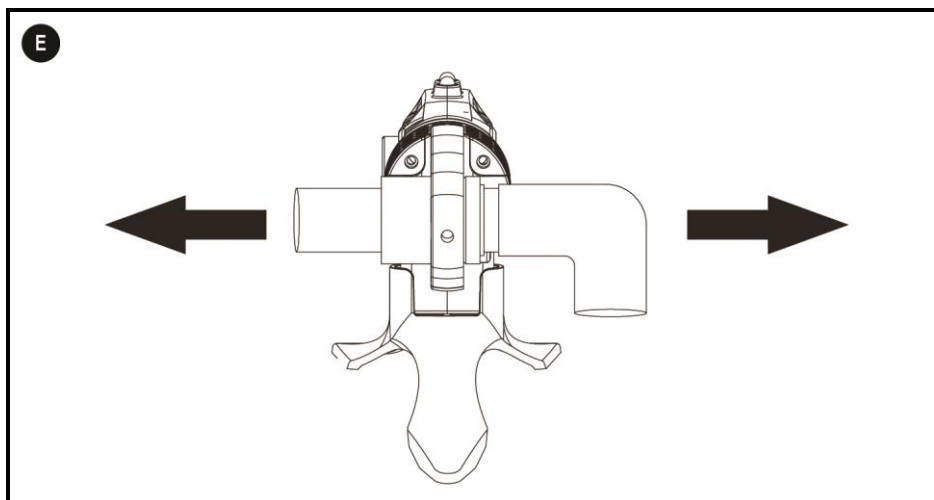
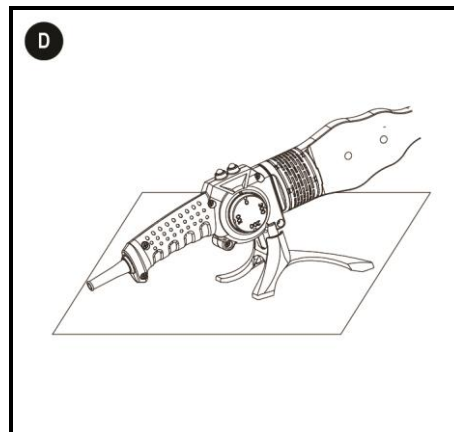
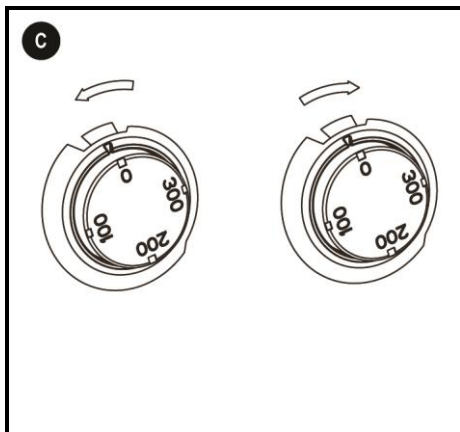


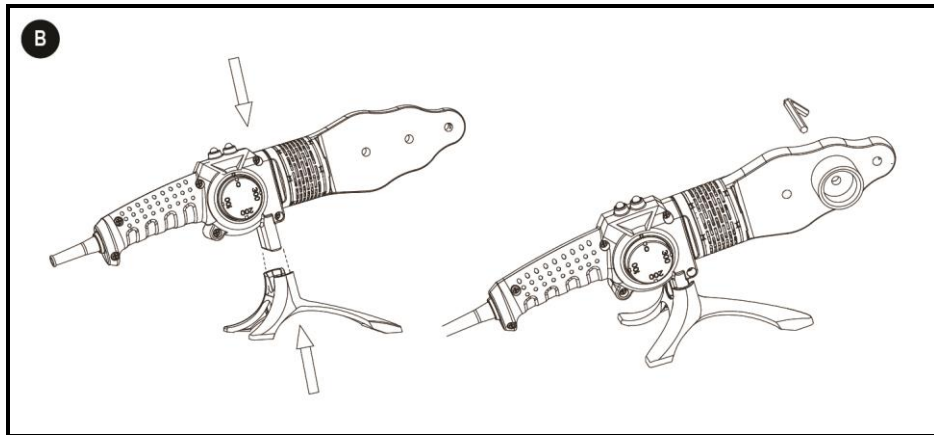

MODEL: PWM1500

SI	VARILNIK PLASTIČNIH CEVI	NAVODILA ZA UPORABO
HR	APARAT ZA ZAVARIVANJE PLASTIČNIH CIJEVI	PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA
BIH	ZAVARIVAČ PLASTIČNIH CIJEVI	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTVA
SRB/MNE	ZAVARIVAČ PLASTIČNIH CEVI	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA
MK	ЗАВАРУВАЧ НА ПЛАСТИЧНИ ЦЕВКИ	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИ УПАТСТВА
KS	MAKINERI PËR SALDIMIN E TUBAVE PLASTIKË	PËRKTHIM I UDHËZIMEVE ORIGJINALE
HU	MŰANYAGCSÖVEK HEGESZTŐ	EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
DE	KUNSTSTOFFROHRSCHEIßGERÄT	ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG
CZ	SVÁŘEČKA PLASTOVÝCH TRUBEK	PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU
SK	ZVÁRAČKA PLASTOVÝCH RÚROK	PREKLAD ORIGINÁLNEHO NÁVODU
GB	PLASTIC PIPE WELDING MACHINE	TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

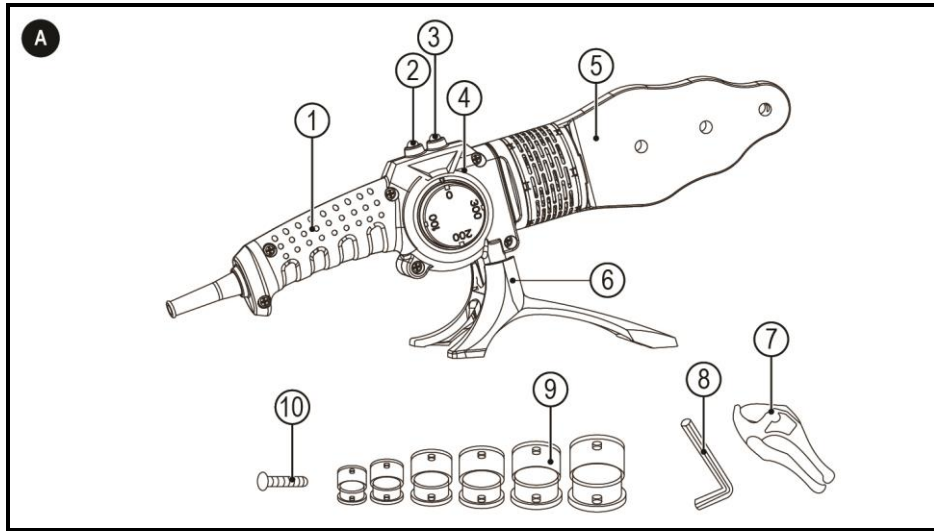

MODEL: PWM1500

NAVODILA ZA UPORABO

- Ta navodila za uporabo veljajo za to napravo. Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.
- Pred začetkom uporabe naprave skrbno preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškoduje napravo.
- Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji.
- V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
- Navodila za uporabo shranite za primer poznejše uporabe. Če napravo izročite drugim osebam, jim obvezno izročite ta navodila.

OBRAZLOŽITEV ZNAKOV

V navodilih za uporabo ali na napravi se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede:



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/beseda označuje nevarnost, ki lahko, če se ji ne izognemo, povzroči materialno škodo, smrt ali hude telesne poškodbe.



OPOMBA!

Simbol podaja koristne dodatne informacije o uporabi naprave.



OPOZORILO!

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi napačne uporabe naprave, nepravilnega vzdrževanja in posega v napravo z namenom zamenjave delov ali modifikacije. Posege v napravo lahko izvaja le pooblaščen servisier proizvajalca naprave.

Zaradi neupoštevanja navodil in opozoril, ki so navedena v tem priročniku, lahko nastane električni udar, požar in/ali celo resne poškodbe.

Med uporabo napravo vedno držite za plastičen, izolativni ročaj, saj lahko, če držite za kovinske dele, pridejo njeni kovinski deli v stik s skritimi električnimi vodniki.

OBRAZLOŽITEV SIMBOLOV



OPOZORILO! Preberite in razumite vsa varnostna opozorila in ukrepe ter navodila. Posebno pozornost pa namenite navodilom, ki so označena s to oznako.



Oznaka skladnosti s pripadajočimi predpisi, ki veljajo v Skupnosti.



Obvezno preberite in upoštevajte ter razumite navodila, ki so zajeta v Priročniku.



Ta simbol označuje napravo zaščitnega razreda I z enojno izolacijo.



POZOR: Vroča površina! Nevarnost opeklin!



Visoka napetost! Nevarnost električnega udara.



Izmenična napetost



Obvezna je uporaba zaščitnih očal.



Obvezna je uporaba varovalne opreme za zaščito sluha (čepi, glušniki).



Obvezna je uporaba zaščitne maske.



Znak za označevanje ločenega zbiranja električne in elektronske opreme.



Nevarnost požara!



Obvezna je uporaba zaščitnih rokavic.



Obvezna je uporaba zaščitnih, varovalnih čevljev.

**OPOZORILO!**

Ne preobremenjujte naprave. Preobremenitev in večkratno blokiranje motorja jo lahko poškoduje, zaradi česar se skrajša njena življenjska doba.

**OPOZORILO!**

Naprava ni namenjena za delo v potencialno eksplozivni atmosferi!

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA**OPOZORILO!**

Preberite vsa varnostna opozorila in navodila, ki so zajeta v priročniku.

Če ne upoštevate varnostnih opozoril in navodil, lahko nastane električni udar, požar in /ali resne poškodbe.

Shranite vsa varnostna opozorila in navodila (tudi tista, ki so nalepljena na napravi).

V varnostnih navodilih uporabljeni izraz električna naprava se nanaša tako na električne naprave, ki se napajajo iz električnega omrežja (z električnim kablom), kot tudi na električne naprave, ki se napajajo prek akumulatorskih baterij (brez električnega kabla).

VARNOST NA DELOVNEM MESTU

- a) Zagotovite, da je delovno mesto čisto in dobro osvetljeno.
- b) Ne uporabljajte naprave v eksplozivnem ozračju, na primer v bližini vnetljivih tekočin, plinov ali prahu. *Iskre, ki se ustvarijo pri obratovanju motorja naprave, lahko povzročijo vžig hlapov ali prahu.*
- c) Ne dovolite, da so med delom z napravo v bližini otroci in/ali tretje osebe (opazovalci). Odvratanje pozornosti med delom je lahko vzrok za izgubo nadzora.

ELEKTRIČNA VARNOST

- a) Vtič naprave mora ustrezati vtičnici na električnem omrežju. Nikoli ne predelujte vtiča. Ne uporabljajte nobenih adapterjev pri ozemljenih napravah. *Standardni, nepredelani vtiči in vtičnice zmanjšajo nevarnost električnega udara.*
- b) Izogibajte se stikom telesa z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki. *Če je vaše telo ozemljeno, se nevarnost električnega udara močno poveča.*
- c) Naprava naj ne bo na dežju ali vlagi. Vdor vode v napravo močno poveča nevarnost električnega udara.
S priključnim kablom ravnajte pazljivo. Nikoli ne uporabljajte kabla za nošenje, vlečenje ali za izklapljanje naprave. Kabla nikoli ne izpostavljajte vročini, olju, ostrim robovom ali premikajočim se delom. *Poškodovani ali zapleteni kabli povečajo možnost električnega udara.*
- d) V primeru uporabe naprave na prostem, uporabljajte ustrezne podaljške, ki so namenjeni za zunanjo uporabo. *Uporaba ustreznega podaljška zmanjšuje nevarnost električnega udara.*
- e) Če napravo uporabljate v vlažnem prostoru, uporabite le omrežje, ki je varovano z zaščitnimi stikali na diferenčni tok – FID (RCD). *Uporaba FID stikal zmanjšuje nevarnost električnega udara.*

OSEBNA VARNOST

- a) Med delom z napravo bodite pozorni. Ne uporabljajte naprave, kadar ste utrujeni, pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. *Trenutek nepazljivosti med delom lahko povzroči resne telesne poškodbe.*
- b) Uporabljajte osebno varovalno opremo. Vedno nosite zaščitna, varovalna očala. *Uporaba osebne varovalne opreme, kot je maska proti prahu, nehrseča varovalna obutev, čelada ali zaščita sluha, zmanjšuje nevarnost telesnih poškodb.*
- c) Preprečite nenameren zagon. Preden priključite napravo na električno omrežje in/ali akumulator – baterijo ali preden jo nameravate dvigniti ali prenašati, vedno preverite, da je stikalo naprave izklopljeno. *Če napravo prenašate tako, da prst držite na stikalu, ali če priklapljate napravo s prstom na stikalu se lahko zgodi nesreča.*
- d) Pred zagonom oziroma vklopom naprave odstranite z nje vse nastavitvene in druge ključe. *Ključ, ki ga pustite na rotirajočem se delu naprave, lahko povzroči telesne poškodbe.*
- e) Ne nagibajte se preveč naprej. Med delom si zagotovite trdno oporo in dobro stabilnost. *S tem si boste zagotovili dober nadzor nad napravo v primeru nepričakovanih in nepredvidenih dogodkov.*
- f) Ustrezno se oblecite. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Zagotovite, da lasje, oblačila in rokavice ne pridejo v stik z gibajočimi se deli naprave. *Gibajoči deli naprave lahko zgrabijo ohlapne dele obleke, nakit, daljše lase. Daljše lase spnite in jih pokrijte z zaščitnim pokrivalom.*
- g) Če ima naprava priključek za odsesavanje in sistem za zbiranje prahu, vedno zagotovite njegovo pravilno namestitev in priključitev. *Uporaba sistema za zbiranje prahu lahko zmanjša vpliv izpostavljenosti emisiji in škodljivim vplivom prahu.*

UPORABA IN VZDRŽEVANJE NAPRAVE

- a) Ne preobremenjujte naprave. Uporabljajte ustrezno napravo za vaše opravilo. *Pravilno izbrana naprava bo delo opravila boljše in varneje, na način, za katerega je bila izdelana.*
- b) Ne uporabljajte naprave, če stikalo za vklop in izklop ne deluje. *Katerakoli naprava, ki je ni možno upravljati s stikalom, je nevarna in jo je treba obvezno popraviti.*
- c) Pred kakršnikoli posegom na napravi z namenom nastavitve, vzdrževanja, zamenjave pribora ali shranjevanja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali odklopite akumulator – baterijo z naprave. *Takšni preventivni varnostni ukrepi zmanjšajo nevarnost nenamernega zagona naprave.*
- d) Kadar naprave ne uporabljate (tudi če samo za kratek čas), jo shranjujte na mestih, ki so zunaj dosega otrok. Osebe, ki niso dobro seznanjene z uporabo naprave in z navodili, ki so zajeta v tem priročniku, je ne smejo uporabljati. *Naprava v rokah neveščih in neusposobljenih uporabnikov je nevarna.*
- e) Preverite morebitno nenatančno namestitev, nastavitve ali slabo pritrditev gibajočih se delov naprave, možnost lomov delov in druge pogoje, ki vplivajo na delovanje naprave. *Veliko nesreč povzročijo naprave, ki so slabo vzdrževane.*
- f) Zagotovite, da so rezilne naprave ostre in čiste. *Nadzor in vodenje naprave, pri kateri se uporablja pravilno vzdrževana rezilna naprava, sta lažja in varnejša.*
- g) Napravo, pribor, nastavke itd. uporabljajte skladno z navodili, ki so zajeta v tem priročniku, in upoštevajte delovne razmere in vrsto dela, ki ga je treba opraviti. *Uporaba naprave za drugačne namene, kot je predvidena, lahko povzroči nevarne situacije.*

SERVISIRANJE

- a) Napravo servisirajte samo pri pooblaščenem serviserju proizvajalca naprave, ki uporablja le originalne nadomestne dele. *S tem se zagotovi nadaljnja varnost vaše naprave.*

DODATNA VARNOSTNA NAVODILA ZA ELEKTRIČNE ROČNE, PRENOSNE NAPRAVE

- a) V primeru uporabe naprave, kjer lahko njegovi kovinski deli pridejo v kontakt s skritimi električnimi vodniki ali z lastnim električnim kablom, vedno napravo držite za plastičen, izolativni ročaj. *Kovinski deli naprave ob dotiku z električnimi vodniki povzročijo, da naprava postane t.i. "živ" (pod napetostjo). Neupoštevanje navedenega, privede do električnega udara uporabnika.*
- b) V primeru uporabe podstavka-stojala za pritrditev naprave, preverite in zagotovite njeno pravilno sestavo in montažo. *Pravilna montaža je pomemben varnostni vidik v preprečevanju nevarnosti zrušitve naprave..*

Napravo naj popravlja za to pooblaščen oseba. Naprava mora biti v skladu z obstoječimi varnostnimi navodili. Pooblaščen oseba, ki popravlja napravo, naj uporablja samo originalne rezervne dele. Neupoštevanje teh navodil lahko vodi uporabnika v nevarnost.

SPECIALNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Ne uporabljajte naprave na mokrih ali vlažnih lokacijah in ne dovolite, da se navlaži, saj s tem povečujete nevarnost električnega udara.
- Pri delu s sintetiko, barvami, laki in podobnimi materiali se lahko razvijejo vnetljivi in strupeni plini. Ne delajte v bližini vnetljivih plinov ali materialov.
- Vročina lahko doseže vnetljive dele, ki niso vidni.
- Izdelka ne uporabljajte dlje časa v istem položaju.
- Tok toplega zraka nikoli ne usmerjajte proti osebam ali živalim.
- Naprave nikoli ne uporabljajte kot sušilec za lase ali za sušenje oblačil.
- Grelne plošče ne premikajte preblizu dela, ki ga je nameravate obdelati. Posledično se lahko izdelek pregreje.
- Ne zamašujte odprtin za dotok zraka.
- Pred shranjevanjem pustite, da se naprava popolnoma ohladi. Grelna plošča lahko povzroči škodo in požar.
- Med uporabo, čiščenjem in vzdrževanjem otroke strogo nadzorujte. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z aparatom.



OPOZORILO! Nevarnost opeklin! Ne dotikajte se vroče grelne plošče in segrelih delov naprave. Nosite zaščitne rokavice.

NAMENSKA UPORABA

Električna naprava je namenjena varjenju cevi in fittingov iz polipropilena (PP), polietilena (PE) in naključnega kopolimera polipropilena (PPR).

GLAVNI SESTAVNI DELI NAPRAVE

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Ročaj | 7. Škarje za plastične cevi |
| 2. Temperaturni indikator | 8. Inbus ključ |
| 3. Indikator vklopa / izklopa | 9. Grelna puša / grelni nastavek |
| 4. Regulator temperature | 10. Vijak za pritrdjevanje grelnih nastavkov |
| 5. Grelna plošča | |
| 6. Stojalo | |

DELOVANJE

POMEMBNO! Grelni nastavki so na voljo v različnih premerih.

Vedno uporabite ustrezni grelni nastavek glede na predvideno uporabo.



OPOZORILO! Grelni nastavki se med uporabo segrejejo. Nosite zaščitne rokavice, da se izognete poškodbam, kot so opekline.

Grelni nastavki (slika B)

Namestitev

1. Napravo postavite na stojalo (6).
2. Poravnajte grelni pušo in grelni nastavek (9) na obeh straneh grelna plošče (5), kjer se nahaja odprtina. S pritrdilnim vijakom (10), katerega premer ustreza premeru odprtine na grelni plošči, v smeri urinega kazalca privijte grelni pušo in grelni nastavek na grelni ploščo. Pri tem uporabite priložen inbus ključ (8).

Odstranjevanje grelnega nastavka

1. Odvijte pritrdilni vijak z inbus ključem in odstranite grelni pušo in grelni nastavek z grelna plošče.
2. Če želite nastavek zamenjati z drugim, ponovite postopek nameščanja.

Regulator temperature (slika C)



OPOZORILO! Pred kakršnimi koli spremembami na napravi se prepričajte, da je izključena iz električnega omrežja in je regulator temperature nastavljen na položaj "°C".

- Za povečanje temperature zavrtite regulator temperature (4) v smeri urinega kazalca.
- Znižajte temperaturo z vrtenjem regulatorja v nasprotni smeri urinega kazalca.

Indikator vklopa

- Indikator vklopa / izklopa (3) sveti zeleno kadar je naprava priključena na električno omrežje in je regulator temperature nastavljen na poziciji "°C".
- Če regulator temperature zavrtite v smeri urinega kazalca in zvišate temperaturo se prižge rdeč temperaturni indikator (2).
- Ko se grelna plošča segreje na nastavljeno temperaturo, temperaturni indikator ugasne.

Varjenje (slika D, slika E)

1. Pred začetkom dela je potrebno očistiti in razmastiti spojne dele cevi. Brez predhodne obdelave ni mogoče računati na kakovostno varjen spoj.
2. Cevi lahko tudi skrajšate s priloženimi škarjami za plastične cevi (7) pod kotom 90°.
3. Izmerite globino utora na fittingu in to dolžino označite na cevi, ki jo boste zavarili s fittingom.
4. Postavite sestavljeno napravo na ravno podlago.
5. Obrnite regulator temperature na željeno temperaturo. Če ga uporabljate prvič - po ogrevanju počakajte še 5 minut, preden začnete delovni potek.
6. Ko temperaturni indikator ugasne, z rahlim pritiskom istočasno natakните cev na grelni pušo in fitting na grelni nastavek. Cevi je potrebno ogrevati od zunaj, fitting pa od znotraj. Cev in fitting ogrevajte na grelnih nastavkih tako dolgo, kot je navedeno v spodnji tabeli.
7. Ko se segrejeta, povlecite cev in fitting sunkovito iz grelnih nastavkov. Oba dela takoj (ne da bi ju zasukali) sklopите skupaj do označene globine. Ta delovni korak morate izvesti hitro in previdno. Ne sme trajati dlje od maksimalnega časa varjenja navedenega v tabeli.
8. Obrnite regulator temperature zopet na začetno pozicijo "°C" in počakajte, da se grelni nastavek ohladi preden ga odstranite z grelna plošče.

Premer cevi iz polipropilena (mm)	Globina varjenja (mm)	Čas ogrevanja (s)	Čas varjenja (s)	Čas hlajenja (min)
20	14	6	4	2
25	16	7	4	2
32	18	8	6	4
40	20	12	6	4
50	23	18	6	4
63	26	24	8	6

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE



OPOZORILO! Da bi zmanjšali nevarnost resnih telesnih poškodb pred vsakim posegom nanapravi izvalcite vtikač iz vtičnice.

- Za čiščenje plastičnih delov aparata uporabljajte vlažno krpo. Ne uporabljajte nobenih jedkih čistil ali ostrih predmetov.
- Reže za prezračevanje na ohišju motorja naj bodo prehodne in čiste. Pri čiščenju uporabljajte mehko krtačo ali čopič.

POŠKODOVANEGA KABLA NIKOLI NE MENJAJTE SAMI. KABEL NAJ MENJA POOBlašČENI SERVISER PROIZVAJALCA NAPRAVE.

POPRAVILO

Uporabljajte ustrezeni originalni pribor in rezervne dele proizvajalca naprave. Če se naprava vkljub naši kontroli kvalitete in vašemu pravilnemu vzdrževanju pokvari, naj popravilo izvrši za to pooblaščen serviser.

Preden napravo izročite na servis mora biti očiščena vseh nečistoč in v originalni embalaži.

V nobenem primeru ne potaplajte delov ali cele naprave v tekočino.

OPOMBE

Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če so pod nadzorom ali so bili seznanjeni z navodili glede uporabe aparata s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.

Aparat izključite ter izklopite vtič iz električnega omrežja pred zamenjavo pribora.

TEHNIČNI PODATKI

NAZIV	MERSKA ENOTA	TIP PWM1500
Napetost	V (a.c.)	220-240; 50 Hz
Moč	W	1500
Temperatura varjenja	°C	0-300
Razred zaščite		Ozemljena vtičnica (Class I)

Ime in naslov pooblaščenega zastopnika v EU: AHAC d.o.o.
Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur,
Slovenija

Ime in naslov proizvajalca: ZHEJIANG BURLEY TOOLS CO., LTD.
South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street
Wuyi County, Zhejiang
P. R. Kitajska

GARANCIJSKA IZJAVA

S to garancijsko izjavo AHAC d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Sentjur, Slovenija, izjavlja:

- da jamčimo za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
- da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo,
- da bomo na vašo zahtevo, če bo seveda podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na izdelku, najkasneje v 30 dneh od dneva prijave okvare. Ta rok se lahko podaljša za največ 15 dni, če je izdelek že bil v popravilu. Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z enakim, novim in brezhibnim blagom. Za čas popravila vam bomo garancijski rok podaljšali. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim vam bomo izdali nov garancijski list.
- da prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja tehnične službe uvoznika.
- da zagotavljamo servisiranje, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še 3 leta od preteka garancijskega roka.
- Garancija je veljavna na ozemljskem območju Republike Slovenije.

GARANCIJSKI ROK

Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku **24 mesecev**, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. V primeru uporabe izdelka v poklicne ali pridobitne namene oziroma v namene, ki presegajo običajno rabo v gospodinjstvu, ali če aparat uporablja oseba, ki v skladu z veljavno zakonodajo ni opredeljena kot potrošnik, znaša garancijski rok **12 mesecev**. Za vse akumulatore/baterije velja garancijski rok **12 mesecev**. Ne jamčimo za izgubljene podatke.

OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Potrošnik ima zakonsko pravico, da v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve zoper prodajalca.

PRAVICE POTROŠNIKA IN NAČIN UVELJAVLJANJA GARANCIJE:

- Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve v garancijskem roku pri čemer garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
- Potrošnik o neskladnosti oz. o uveljavljanju garancije obvesti garanta in sicer pisno po pošti, preko elektronske pošte ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.
- Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
- Rok iz prejšnje točke se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.
- Če proizvajalec v roku 30 oziroma 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
- Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
- Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
- Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
- Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

POGOJI ZA JAMSTVO SO:

- pri reklamaciji morate predložiti izpolnjen garancijski list, originalni račun o nakupu (ali kopijo obeh);
- da izdelek ni mehansko poškodovan;
- da v izdelek ni posegla oseba, ki za to ni imela pooblastila;
- da je kupec (uporabnik) ravnal in uporabljal izdelek po priloženih navodilih;
- če gre za uveljavljanje pravic iz naslova neskladnosti izdelka, mora kupec o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.
- v garancijski dobi je pooblaščen servis samo AHAC d.o.o.;
- da garancijske nalepke in pečati niso poškodovani ali odstranjeni.

PRENEHANJE VELJAVNOSTI GARANCIJE:

Garancijska storitev ne velja za dele, ki so podvrženi obrabi (žarnice, grelci, nitne glave, ščetke elektromotorja, obrabljeni zobniki). Garancije prav tako ne upoštevamo za okvare, ki so nastale med transportom po naši izročitvi zaradi nepravilne nastavitve in ravnanja z izdelkom, mehanskih okvar (fizični lom), okvar zaradi nestrokovnega in malomarnega ravnanja z izdelkom, pri vsakem nepooblaščenem posegu, če je do okvare prišlo zaradi uporabe neprimernega potrošnega materiala ali tekočin, če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli, zaradi prevelike napetosti električnega toka, višje sile, udara strele, iztoka baterij, čiščenja izdelkov ali njegovih delov ter vdora tekočine v izdelek.

Preden izdelek izročite na servis mora biti očiščen vseh nečistoč in v originalni embalaži z vsemi pripadajočimi deli. V nasprotnem primeru vam bomo primorani zaračunati stroške čiščenja po ceniku distributerja.

V primerih zlorabe in nepravilne uporabe, uporabe sile ter pri posegih, ki niso bili izvedeni s strani pooblaščenega servisa garancija preneha veljati. Vaših zakonskih pravic ta garancija ne omejuje.

Oddaja stare električne in elektronske opreme:
(veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov).


Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.

Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

V skladu z Direktivo 2012/19/EU in Direktivo 2006/66/ES se morajo električne naprave, ki niso več v uporabi, ter okvarjene ali obrabljene akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in jih je treba okolju prijazno reciklirati.

Za morebitne tiskarske napake se opravičujemo. Vse pravice pridržane.

GARANCIJSKI LIST



**POOBlašČENI
SERVIS
DELOVNI ČAS:**



POSLOVNA ENOTA SERVIS:
Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija
Vsak delovnik: PON-PET:



**041 308 030
servis@ahac.si
7:00-16:00**

Podatki o kupcu

Ime in priimek

Naslov

E-pošta

Telefon

Datum izročitve blaga/začetka veljavnosti garancije

Podatki o proizvodu

Vrsta/naziv izdelka

Tip in model

Serijska številka

Proizvajalec

Žig in podpis trgovca/ke

Upute za uporabu

- Ove upute za uporabu odnose se na ovaj aparat. Sadrže važne informacije o početku korištenja i rukovanja proizvodom.
- Prije početka korištenja aparata, pažljivo pročitajte upute za uporabu, osobito sigurnosne upute.
- Nepridržavanje ovih uputa za uporabu može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili oštećenja aparata.
- Upute za uporabu temelje se na standardima i propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.
- U inozemstvu također poštuju propise i zakone svake zemlje.
- Spremite upute za uporabu za kasnije korištenje. Ako svoj aparat dajete trećim stranama, istodobno morate priložiti i ove upute za uporabu.

Objašnjenje znakova

U uputama za uporabu ili na aparatu navedeni su sljedeći simboli i riječi upozorenja:



UPOZORENJE!

Ovaj simbol/riječ označava rizik, koji, ako se ne izbjegne, može rezultirati materijalnim oštećenjem, smrću ili teškom tjelesnom ozljedom.



NAPOMENA!

Simbol pruža korisne dodatne informacije o korištenju aparata.



UPOZORENJE!

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz nepravilne uporabe aparata, nepravilnog održavanja i intervencija na aparatu, u cilju zamijene dijelova ili modifikacije. Intervencije na aparatu može izvoditi samo ovlašteni serviser proizvođača aparata.

Nepridržavanje uputa i upozorenja sadržanih u ovom priručniku može prouzročiti električni udar, požar i/ili ozbiljne ozljede.

U slučaju uporabe aparata, gdje njegovi metalni dijelovi mogu doći u dodir sa skrivenim električnim vodičima ili s vlastitim električnim kablom (ako je ugrađen), uvijek držite aparat za plastičnu, izolacijsku ručku.

POJAŠNJENJE SIMBOLA



UPOZORENJE! Pročitajte i upamtite sva sigurnostna upozorenja postupke i uputstva. Posebnu pažnju posvetite upustvima, koja su označena sa tom oznakom.



Oznaka skladnosti s pripadajućim propisima, koji su važeći u Skupnosti.



Obavezno pročitajte, poštujujte i upamtite uputstva koja su opisana u priručniku.



Ovaj simbol označava uređaj zaštitnog razreda I sa jednostrukom izolacijom.



PAŽNJA! Vruća površina! Opasnost od opekline!



Visoki napon! Opasnost od strujog udara.



Izmenični napon



Obavezno je korištenje zaštitnih naočala.



Obavezno je korištenje zaštitne opreme za zaštitu sluha (čepići, zaštitne slušalice).



Obavezno je korištenje zaštitne maske.



Znak za označavanje dvojenog skupljanja električne in elektronske opreme.



Opasnost od požara!



Obavezna je upotreba zaštitnih rukavica.



Obavezna je upotreba zaštitnih cipela.

**UPOZORENJE!**

Ne preopterećujte alat. Preopterećenje i višestruko zaključavanje motora može oštetiti alat i posljedično smanjiti životni vijek proizvoda.

**UPOZORENJE!**

Alat nije namenjen za rad u potencijalno eksplozivnoj atmosferi!

OPĆE SIGURNOSTNE UPUTE**UPOZORENJE!**

Pročitajte sva sigurnostna upozorenja i upute, koja su navedena u Priručniku.

Nepoštivanje bezbjedostnih upozorenja, može dovesti do rizika, ispostavljanju ljudi i domaćih životinja električnom udaru, požaru i ozbiljnim posledicama.

Sačuvajte sva bezbjednostna upozorenja i uputstva (kao i ona koja su nalijepljena na alatu) za ubuduće.

U sigurnosnim uputama koristi se izraz „električno oruđe”, koji se odnosi na električno oruđe koji se napaja iz električne mreže (preko električnog kabla), kao i na električno oruđe koje se napaja preko akumulatorskih baterija (bez električnog kabla).

SIGURNOST NA RADNOM MJESTU

- a) Obezbijedite, da bude radno mjesto čisto i dobro osvijetljeno. Neuređeno i tamna okolina izaziva nesreću.
- b) Ne koristite alata u eksplozivnoj atmosferi npr: u u blizini eksplozivnih tekućina, plina i praha. Iskre koje se generišu prilikom rada motora, mogu da prouzrokuju paljenje plina i praha.
- c) Ne dozvolite da se na radnom području, prilikom rada sa uređajem, nalaze djeca ili treća lica (posmatrači). Skretanje pažnje prilikom rada, može dovesti do gubljenja kontrole.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

- a) Utikač alata mora odgovarati utičnici na električnoj mreži (ako alat ima kabal za napajanje). Nikada i pod nikakvim uslovima ili razlogom, neprerađujte utikača. Nekoristite nikakvih adaptera kod uzemljivanja uređaja. Standardni, neprerađivani utikači i utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
- b) Izbjegavajte kontakte sa tijelom sa uzemljenim površinama, kao što su cijevi, radijatori, šporeta, i frižideri. U slučaju da je vaše tijelo uzemljeno, se opasnost od električnog udara jako povećava.
- c) Neizlažite alat kiši ili vlagi. Ulaz vode u alat snažno povećava opasnost od električnog udara.
- d) Sa priključnim kablom postupajte pažljivo. Nikada ne koristite kabla za nošenje, vučenje ili za isklapanje uređaja. Kabal nikada ne izlažite vrućini, ulju, oštrim ivicama ili pokretnim predmetima. Oštećeni ili upleteni kabal, povećava mogućnost električnog udara.
- e) V slučaju korištenja uređaja vani, koristite odgovarajuće produžetke, kojisu namijenjeni za vanjsku upotrebu. Korištenje odgovarajućog nastavka smanjuje opasnost od električnog udara.

- f) Ukoliko je korištenje uređaja u vlažnom prostoru neophodno, koristite samo mrežu koje je osigurano sa zaštitnim prekidačima nadiferencijalni napon –FID (RCD). Korištenje FID prekidača smanjuje opasnost strujnog udara.

LIČNA SIGURNOST

- a) Kod rada sa uređajem budite oprezni, uvijek pazite šta radite i to radite razumno. Ne koristite uređaja kada ste umorni, pod uticajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje na radu sa uređajem, može prouzrokovati ozbiljne tjelesne povrede.
- b) **Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite, zaštitne naočale, rukavice i zaštitu za sluh.** Korištenje lične zaštitne opreme, sobzirom na uslove rada, kao što je maska za prašinu, obuća koja se nekliže, šljem, zaštitnici sluha, smanjuje opasnost tjelesnih povreda.
- c) **Spriječite samopalenje. Prije priključenja uređaja na električnu mrežu, prije nego ga hoćete dići ili prenositi, uvijek predhodno provjerite i obezbijedite, da je prekidač uređaja isključen.** Prenosjenje alata sa prstom na prekidaču ili priključenje na mrežu kod uključenoga prekidača, može da izazove nesreću.
- d) **Ne naginjte se previše daleko. Za vrijeme rada stalno, si obezbijedite tvrd oslonac i dobru stabilnost.** Time ćete da obezbijedite dobru kontrolu uređaja, u slučaju neočekivanih i nepredviđenih situacija.

UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA

- a) **Ne preopterećujte uređaja. Koristite odgovarajući uređaj-alat za vaše radove.** Pravilno izabran alat, će vršiti pravilnije i bolje i sigurnije zadati rad, na način, za koji je bio izrađen.
- b) **Ne upotrebljavajte alat, ako prekidač za uklop i isklop neradi.** Bilokoji alat, koji se ne može koristiti sa prekidačem, je opasan te ga treba odmah ispraviti.
- c) **Prije bilo kakvog rada na alatu, sa namjerom podešavanja, održavanja, zamjene pribora ili ostavljanje, izvucite utikač iz utičnice električne mreže.** Takve preventivne bezbjednostne radnje, smanjuju opasnost samopokretanja rada.
- d) **Kada alat ne koristite (i kada ga ostavljate samo na kratko vrijeme) ga ostavljajte na mjestima, koja su van dohvata djece. Ne dozvolite korištenja alata osobama, koja nisu dobro upoznate sa upustvom, koja se nalaze u Priručniku.** Alat u rukama nevještih i neusposobljenih korisnika, je opasan.
- e) **Održavanje alata. Provjerite moguće netačno podešavanje, slabu pričvršćenost gibljivih dijelova, mogućnost loma dijelova i ostale uslove, koji utiču na djelovanje alata.** Puno nesreća prouzroče alati slabo održavani.
- f) **Alat, pribor i nastavke, itd. koristite u skladu sa upustvom, koja su sadržana u tome Priručniku poštujući radne uslove i vrstu rada, koji treba odraditi.** Upotreba alata za drugčije namjene, od predviđenih, može dovede do opasne situacije.

SERVISIRANJE

- a) **Alat servisirajte samo kod ovlaštenog servisera proizvođača alata koristeći samo orginalne rezervne dijelove.**

DODATNE BEZBJEDNOSTNE UPUTE ZA ELEKTRIČNE RUČNE, PRIJENOSNE ALATE

- a) **U slučaju korištenja uređaja, gdje mogu njegovi metalni dijelovi doći u kontakt sa skrivenim vodovima ili vlastitim električnim kablom, uvijek uređaj držite za izolovanu plastičnu ručicu.** Metalni dijelovi uređaja, u kontaktu sa električnim provodnikom, prouzrokuju to da uređaj postane t.kzv.«živ»,(pod naponom). Nepoštovanje navedenoga, dovodi do električnoga udara korisnika.
- b) **U slučaju upotrebe podmetača – stola za pričvršćivanje uređaja, provjerite i obezbijedite njegovo pravilno montiranje.** Pravilna montaža je važna o bezbjednostnom obliku, u vezi sprečavanja opasnosti rušenja uređaja.

SPECIJALNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Alat nemojte koristiti na mokrim ili vlažnim mjestima i ne dopustite da se smoči jer to povećava rizik od strujnog udara.
- Zapaljivi i otrovni plinovi mogu se razviti u radu sa sintetikom, bojama, lakovima i sličnim materijalima. Ne radite u blizini zapaljivih plinova ili materijala.
- Toplina može doći do zapaljivih dijelova koji nisu vidljivi.
- Nemojte koristiti proizvod u istom položaju dulje vrijeme.
- Nikad nemojte usmjeravati protok toplog zraka na ljude ili životinje.
- Alat nikada nemojte koristiti kao sušilo za kosu ili za sušenje odjeće.
- Ne približavajte grijaću ploču preblizu dijelu na kojem namjeravate raditi. Kao rezultat toga, proizvod se može pregrijati.
- Nemojte začepiti otvore za zrak.
- Prije spremanja ostavite da se alat potpuno ohladi. Grijaća ploča može prouzročiti štetu i požar.
- Tijekom korištenja, čišćenja i održavanja djeca moraju biti pod nadzorom. Pobrinite se da se djeca ne igraju s ovim uređajem.



UPOZORENJE! Opasnost od opekline! Ne dodirujte grijaću ploču i zagrijane dijelove alata. Nosite zaštitne rukavice.

NAMJENSKA UPORABA

Električni alati su dizajnirani za zavarivanje cijevi i okova od polipropilena (PP), polietilena (PE) i slučajnog kopolimera polipropilena (PPR).

GLAVNI SASTAVNI DIJELOVI ALATA I PREKIDAČI

- | | |
|---|--|
| 1. Ručka | 7. Škare za plastične cijevi |
| 2. Pokazatelj temperature | 8. Imbus ključ |
| 3. Indikator uključivanja / isključivanja | 9. Grijaća čahura / mlaznica za grijanje |
| 4. Regulator temperature | 10. Vijak za pričvršćivanje mlaznica |
| 5. Grijaća ploča | |
| 6. Držač | |

OPERACIJA

VAŽNO! Mlaznice za grijanje dostupne su u različitim promjerima. Uvijek koristite odgovarajuću mlaznicu za grijanje u skladu s namjenom.



UPOZORENJE! Mlaznice za grijanje zagrijavaju se tijekom uporabe. Nosite zaštitne rukavice kako biste izbjegli ozljede poput opekline.

Mlaznice za grijanje (slika B)

Montaža

1. Postavite alat na postolje (6).
2. Poravnajte čahuru za grijanje i mlaznicu za grijanje (9) s obje strane grijaće ploče (5) gdje se nalazi otvor. Pomoću vijka za pričvršćivanje (10), čiji promjer odgovara promjeru otvora na grijaćoj ploči, navrnite grijaću čahuru i mlaznicu za grijanje na ploču u smjeru kazaljke na satu. Upotrijebite priloženi imbus ključ (8).

Uklanjanje mlaznice za grijanje

1. Odvrnite vijak za učvršćenje imbus ključem i uklonite mlaznicu za grijanje i grijaću čahuru s grijaće ploče.
2. Da biste adapter zamijenili drugim, ponovite postupak instalacije.

Regulator temperature (slika C)



UPOZORENJE! Prije bilo kakvih promjena na alatu, osigurajte se da nije priključen na električnu mrežu i da je regulator temperature postavljen u položaj "° C".

- Da biste povećali temperaturu, okrenite regulator temperature (4) u smjeru kazaljke na satu.
- Smanjite temperaturu okretanjem regulatora u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Indikator snage

- Indikator uključivanja / isključivanja (3) svijetli zeleno kad je alat priključen na mrežu, a regulator temperature postavljen u položaj "° C".
- Ukoliko okrenete regulator temperature u smjeru kazaljke na satu i povećate temperaturu, svijetli crveni indikator temperature (2).
- Kad se grijaća ploča zagrije na zadanu temperaturu, indikator temperature se gasi.

Zavarivanje (slika D, slika E)

1. Prije početka rada potrebno je očistiti i odmastiti spojnice cijevi. Na kvalitetno zavareni spoj ne može se računati bez prethodne obrade.
2. Cijevi se također mogu skratiti priloženim škarama za plastične cijevi (7) pod kutom od 90 °.
3. Izmjerite dubinu utora fittinga i označite ovu duljinu na cijevi kojom želite zavariti fittinge.
4. Postavite sastavljeni alat na ravnu površinu.
5. Okrenite regulator temperature na željenu temperaturu. Ako ga upotrebljavate prvi put - nakon zagrijavanja, pričekajte još 5 minuta prije početka rada.
6. Kad se indikator temperature ugasi, laganim pritiskom istovremeno pričvrstite cijev na mlaznicu za grijanje i fitting na grijaću čahuru. Cijevi se moraju grijati izvana, fitting iznutra. Zagrijte cijev i fitting na mlaznicama za grijanje toliko dugo koliko je navedeno u donjoj tablici.
7. Kad se zagrije, izvucite cijev i fitting iz mlaznica za grijanje. Sastavite oba dijela odmah (bez uvijanja) zajedno do označene dubine. Ovaj radni korak morate izvršiti brzo i pažljivo. Ne smije se premašiti maksimalno vrijeme zavarivanja navedeno u tablici.
8. Vratite regulator temperature u početni položaj "° C" i pričekajte da se grijaća čahura ohladi prije nego što ju izvadite iz grijaće ploče.

Promjer polipropilenske cijevi (mm)	Dubina zavarivanja (mm)	Vrijeme zagrijavanja (sec)	Vrijeme zavarivanja (sec)	Vrijeme hlađenja (min)
20	14	6	4	2
25	16	7	4	2
32	18	8	6	4
40	20	12	6	4
50	23	18	6	4
63	26	24	8	6

ODRŽAVANJE IN ČIŠČENJE



UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od ozbiljnih ozljeda, prije svako čišćenje alata, izvucite kabel iz utičnice.

- Za čišćenje plastičnih dijelova aparata koristite vlažnu krpu. Nekoristite nikakvih nagrizajućih sredstava i oštih predmeta.
- Otvori za prozračivanje na kućištu motora, moraju biti prohodni i čisti. Prilikom čišćenja koristite mekanu krpu ili četkicu.

OŠTEĆENOG KABLA NIKADA NE MIJENJAJTE SAMI. KABAL NEKA ZAMIJENI OVLAŠTENI SERVISER PROIZVOĐAČA ALATA.

SERVISIRANJE

Koristite originalni pribor i rezervne dijelove proizvođača alata. Ukoliko se uređaj i pored naše kontrole kvaliteta i pravilnoga održavanja pokvari, popravku mora da izvrši ovlašteni serviser.

Prije nego što predate uređaj na servis, mora biti očišćen od svih nečistoća i originalnoj ambalaži. U nikakvom slučaju ne potapajte dijelove ili cijeli alat u tekočinu.

NAPOMENE

Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim i psihičkim sposobnostima ili s nedostatkom iskustava i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su bili upoznati s uputama u pogledu uporabe aparata od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.

Prije zamjene pribora uređaj najprije isključite te izvadite utikač iz električne mreže.

TEHNIČKI PODACI

NAZIV	MERNA JEDINICA	TIP PWM1500
Napetost	V (a.c.)	220-240;50Hz
Snaga	W	1500
Temperatura zavarivanja	°C	0-300
Razred zaštite		Uzemljena utičnica (Class I)

Ime i adresa proizvođača: ZHEJIANG BURLEY TOOLS CO., LTD.
South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street
Wuyi County, Zhejiang
P. R. China

JAMSTVENI LIST

Davatelj jamstva za republiku Hrvatsku: FLAMMA LUX d.o.o., Ulica Juraja i Vjekoslava Stančića 98, 10419 Vukovina, Hrvatska izjavljuje:

Za vrijeme trajanja jamstvenog roka jamčimo za besprijekoran rad uređaja, ako se koristi u skladu s njegovom namjenom i priloženim tehničkim uputama za uporabu i održavanje:

- za kupljeni uređaj u jamstvenom roku osigurano je servisno održavanje i rezervni dijelovi u ovlaštenom servisu.
- za vrijeme jamstvenog roka obvezujemo se besplatno otkloniti kvarove, za koje se utvrdi da su uzrokovani greškom u materijalu ili procesu proizvodnje. Odluku o uzroku kvara donosi ovlašten servis, a potvrđuje centralni servis.
- da trgovac nije osposobljen za tehničke odluke o mogućem kvaru i da kao takav ne može odlučivati o zamjeni uređaja bez mišljenja tehničke službe proizvođača.
- za ovaj uređaj osigurano je servisno održavanje i rezervni dijelovi još tri (3) godina od dana isteka jamstvenog roka.
- za sve eventualne sporove između korisnika i ovlaštenog servisa, a u svezi jamstva, mjerodavna je odluka centralnog servisa. Prigovor na odluku mora biti dostavljen u pisanom obliku centralnom servisu.
- jamstvo vrijedi za teritorij Republike Hrvatske

Za prijavu kvara u jamstvenom roku, potrebno je dostaviti:

- Kompletan, čist uređaj sa pripadajućom opremom
- Uređaj mora biti uredno zapakiran u **originalnu ambalažu**, s ciljem sprečavanja oštećenja u transportu
- Račun o kupovini i popunjen i ovjeren jamstveni list
- Kratki pisani opis kvara i okolnosti pod kojima je kvar nastao

Napomena: Troškove za propisano redovno održavanje tijekom jamstvenog roka, kao i troškove koji ne spadaju u obveze po osnovi jamstva, snosi vlasnik uređaja.

TRAJANJE JAMSTVA

JAMSTVENI ROK: davatelj jamstva jamči za svojstva i besprijekoran rad uređaja u jamstvenom roku od **24 mjeseca**, koji počinje teći od dana isporuke uređaja potrošaču. U slučaju upotrebe uređaja u profesionalne ili dohodovne svrhe, koje premašuju uobičajenu potrošnju u domaćinstvu, ili ukoliko uređaj koristi osoba, koja u skladu sa važećim zakonodavstvom, nije definirana kao potrošač, jamstveni rok je **12 mjeseci**. Za sve akumulatore/baterije jamstveni rok je **12 mjeseci**. Ne jamčimo za izgubljene podatke. U slučaju kada na reklamiranom uređaju nije utvrđen kvar, imamo pravo zaračunati troškove dijagnostike.

NAPOMENA: Jamstvo ne isključuje prava potrošača, koja proizlaze iz odgovornosti trgovca za materijalne nedostatke na uređaju

UVJETI JAMSTVA:

- Uređaj ne smije imati mehanička oštećenja
- Uređaj ne smije otvarati ili vršiti preinake neovlaštena osoba
- Jamstvene naljepnice i pečati ne smiju biti oštećeni ili odstranjeni
- Ovo jamstvo ne ograničava potraživanja vezana uz zakonsko jamstvo potrošača sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.
- Troškove redovnih servisnih pregleda i propisanog redovnog održavanja uređaja tijekom jamstvenog roka (čišćenje, zamjena filtera i slično) snosi vlasnik uređaja.
- Dijelovi koji se troše, izuzeti su od ovog jamstva.
- Za sve rezervne dijelove i dodatnu opremu, trajanje jamstva je 6 (šest) mjeseci.
- Krajnji korisnik može vršiti potraživanja samo na osnovi ovog jamstva proizvođača, ako nema pravo na potraživanje temeljem jamstva u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.
- U slučaju kvara na uređaju koji je predmet ovog jamstva obvezujemo se da ćemo uređaj popraviti u razumnom roku sukladno zakonu. Ukoliko popravak nije izvršen u razumnom roku, uređaj će se zamijeniti novim, istim takvim ili adekvatnom zamjenom, koja je u suštini ekvivalentna zamjena uređaju s nedostatkom.

POSTOJANJE NEDOSTATAKA

- Sukladno ovim uvjetima proizvođač je odgovoran za sve nedostatke uređaja, pod uvjetom da je taj nedostatak postojao u trenutku prenošenja rizika uređaja od prodavača na krajnjeg korisnika.
- Proizvođač se ne smatra odgovornim ako je uređaj oštećen zbog neispravne i neprikladne uporabe; neprikladnog uputa za korištenje; neispravnog sastavljanja i / ili pokretanja od strane krajnjeg korisnika; neispravnog ili nemarnog rukovanja; neispravnih i / ili od strane od strane proizvođača neodobrenih preinaka ili popravaka koje provede krajnji korisnik ili neovlaštena treća strana. Navedeno vrijedi i za nedostatke koji imaju tek neznatne posljedice na vrijednost ili prikladnost uređaja te za uobičajeno trošenje pri korištenju uređaja sukladno njegovoj namjeni.

JAMSTVO NE OBUHVATA:

- Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom.
- Prilagodavanje ili promjene za poboljšanje uređaja za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predložena pismena suglasnost proizvođača.
- Potrošni materijal kao što su: noževi, signalne lampice, grijači te ostali dijelovi s ograničenim trajanjem.
- Oštećenje ili kvar koji je nastao uslijed mehaničkog loma ili oštećenja, ulaska prašine, ostataka hrane ili vode u unutrašnjost uređaja (motora), te oštećenja i kvarove koji su nastali uslijed lošeg održavanja i neadekvatnog čišćenja uređaja.
- Oštećenje ili kvar nastao uporabom uređaja u druge svrhe od onih opisanih u uputama, te u slučaju korištenja uređaja u profesionalne, industrijske ili slične svrhe.
- Kvarovi uređaja izvan jamstvenog roka.
- Mehaničke lomove sastavnih dijelova uređaja (plastičnih, staklenih i ostalih dijelova).

JAMSTVO SE NE PRIZNAJE U SLIJEDECIM SLUCAJEVIMA:

- Ako kupac ne predloži ispravan jamstveni list i račun o kupovini.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju uređaja.
- Ako je uređaj otvaran, prepravljao ili popravljan od strane neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na uređaju nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži, elementarne nepogode i slično.
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane uporabe ili nepravilnim transportiranjem; oštećenja koja očigledno proizlaze iz prekomjerne uporabe / preopterećenja.
- Trošenje koje je prouzročio korisnik - npr. tupe oštrice pile ili nepravilno brušenje pile, oštećenja uzrokovana nepravilnim / neprimjerenim sredstvima - npr. pogrešno gorivo
- Lomljenje dijelova kućišta ili priključaka inducirana preopterećenjem radi nenormalnog naprezanja.
- Savijanje / deformacija dijelova kućišta i priključaka inducirana preopterećenjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
- Ukoliko se u ovlaštenom servisu utvrdi da uređaj ispravno radi, kupac će snositi troškove koji su nastali radi neopravdane prijave kvara.

ZBRINJAVANJE STARIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA:

(vrijedi u Europskoj uniji i u drugim europskim državama sa sustavom odvojenog skupljanja otpada).



Ovaj simbol na uređaju, njegovoj ambalaži ili u pripadajućim dokumentima znači da sa uređajem ne smijete gospodarići kao sa kućnim otpadom. Morate ga predati u odgovarajuće reciklažno dvorište za električnu i elektronsku opremu. Recikliranje uređaja, pomoći će u očuvanju prirodnih izvora i sprečavanju negativnih posljedica na okoliš i zdravlje ljudi. Odlaganje uređaja mora biti sukladno važećim propisima za zbrinjavanje otpada. Detaljnije informacije o gospodarenju sa ovom vrstom otpada možete dobiti u komunalnom poduzeću ili kod trgovca, kod kojeg ste kupili uređaj. Sukladno Direktivi 2012/19/EU električni alati koji nisu više u upotrebi i Direktivi 2006/66/ES pokvarene i potrošene akumulatorske baterije/baterije moraju se odvojeno odlagati i reciklirati.

Za eventualne tiskarske greške se ispričavamo. Sva prava zadržana.

Prije nego što predate uređaj na servis isti mora biti očišćen od svih nečistoća i zapakiran u originalnom pakiranju, inače ćemo vam naplatiti troškove čišćenja uređaja po cjeniku, minimalno 100 kuna.

RADI BRŽE I KVALITETNIJE USLUGE, PRIJE SLANJA UREĐAJA NA POPRAVAK, ZA SVE REKLAMACIJE, SAVJETE I NEJASNOĆE KONTAKTIRAJTE OVLAŠTENI SERVIS!

OVLAŠTENI SERVIS:	ADRESA:	KONTAKT:	E-mail:
FLAMMA LUX d.o.o.	 Ulica Juraja i Vjekoslava Stančića 98, 10419 Vukovina, Hrvatska	 Tel.: +385 1 6701 890  Fax: +385 1 6701 891	 servis.zagreb@ahac.si
RADNO VRIJEME:	Svaki radni dan od ponedjeljka do petka		08 - 16 sati

Podatki o kupcu	Podatki o uređaju
Ime in prezime	Vrsta/naziv uređaja
Adresa	Tip i model
E-pošta	Serijski broj
Telefon	Proizvođač
Datum isporuke uređaja/pričetka valjanosti jamstva	Žig in potpis trgovca

Upute za upotrebu

- Ove upute za upotrebu odnose se na ovaj aparat. Sadrže važne informacije o početku korištenja i rukovanja proizvodom.
- Prije početka korištenja aparata, pažljivo pročitajte upute za upotrebu, posebno sigurnosne upute.
- Nepridržavanje ovih uputa za upotrebu može dovesti do ozbiljnih fizičkih povreda ili oštećenja aparata.
- Upute za upotrebu temelje se na standardima i propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.
- U inostranstvu također poštuju propise i zakone svake zemlje.
- Čuvajte upute za upotrebu za kasnije korištenje. Ako svoj aparat dajete trećim stranama, istovremeno morate priložiti i ove upute za upotrebu.

Objašnjenje znakova

U uputama za upotrebu ili na aparatu navedeni su sljedeći simboli i riječi upozorenja:



UPOZORENJE!

Ovaj simbol/riječ označava, koji, ako se ne izbjegne, može rezultirati materijalnim oštećenjem, smrću ili teškom fizičkom povredom.



NAPOMENA!

Simbol pruža korisne dodatne informacije o korištenju aparata.



UPOZORENJE!

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz nepravilne upotrebe aparata, nepravilnog održavanja i intervencija na aparatu, u cilju zamijene dijelova ili modifikacije. Intervencije na aparatu može izvoditi samo ovlašteni serviser proizvođača aparata.

Nepridržavanje uputa i upozorenja sadržanih u ovom priručniku može prouzrokovati električni udar, požar i/ili ozbiljne povrede.

U slučaju upotrebe aparata, gdje njegovi metalni dijelovi mogu doći u dodir sa skrivenim električnim vodičima ili s vlastitim električnim kablom (ako je ugrađen), uvijek držite aparat za plastičnu, izolacijsku ručku.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA



UPOZORENJE! Pročitajte i upamtite sva sigurnostna upozorenja postupke i uputstva. Posebnu pažnju posvetite upustvima, koja su označena sa tom oznakom.



Oznaka skladnosti s pripadajućim propisima, koji su važeći u Skupnosti.



Obavezno pročitajte, poštujujte i upamtite uputstva koja su opisana u priručniku.



Ovaj simbol označava uređaj zaštitnog razreda I sa jednostrukom izolacijom.



PAŽNJA! Vruća površina! Opasnost od opekotina!



UPOZORENJE! Visok napon! Opasnost od strujnog udara.

~

Izmenični napon



Obavezna upotreba zaštitnih naočala.



Obavezno je korištenje zaštitne opreme za zaštitu sluha (čepovi, zaštitne slušalice).



Obavezno je korištenje zaštitne maske.



Znak za označavanje dvojenog skupljanja električne in elektronske opreme.



Opasnost od požara!



Obavezna je upotreba zaštitnih rukavica.



Obavezna je upotreba zaštitnih cipela.

**UPOZORENJE!**

Ne preopterećujte alat. Preopterećenje i višestruko blokiranje motora može oštetiti alat i posljedično smanjiti životni vijek proizvoda.

**UPOZORENJE!**

Alat nije namenjen za rad u potencijalno eksplozivnoj atmosferi!

OPĆE SIGURNOSTNE UPUTE**UPOZORENJE!**

Pročitajte sva sigurnostna upozorenja i upute, koja su navedena u Priručniku.

Nepoštivanje bezbjedostnih upozorenja, može dovesti do rizika, ispostavljanju ljudi i domaćih životinja električnom udaru, požaru i ozbiljnim posledicama.

Sačuvajte sva bezbjednostna upozorenja i uputstva (kao i ona koja su nalijepljena na alatu) za ubuduće.

U sigurnosnim uputama koristi se izraz „električni alat“, koji se odnosi na električni alat koji se napaja iz električne mreže (preko električnog kabla), kao i na električni alat koji se napaja preko akumulatorskih baterija (bez električnog kabla).

SIGURNOST NA RADNOM MJESTU

- a) Obezbijedite, da bude radno mjesto čisto i dobro osvijetljeno. Neuređeno i tamna okolina izaziva nesreću.
- b) Ne koristite alata u eksplozivnoj atmosferi npr: u u blizini eksplozivnih tekućina, plina i praha. Iskre koje se generišu prilikom rada motora, mogu da prouzrokuju paljenje plina i praha.
- c) Ne dozvolite da se na radnom području, prilikom rada sa uređajem, nalaze djeca ili treća lica (posmatrači). Skretanje pažnje prilikom rada, može dovesti do gubljenja kontrole.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

- a) Utikač alata mora odgovarati utičnici na električnoj mreži (ako alat ima kabal za napajanje). Nikada i pod nikakvim uslovima ili razlogom, neprerađujte utikača. Nekoristite nikakvih adaptera kod uzemljivanja uređaja. Standardni, neprerađivani utikači i utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
- b) Izbjegavajte kontakte sa tijelom sa uzemljenim površinama, kao što su cijevi, radijatori, šporeta, i frižideri. U slučaju da je vaše tijelo uzemljeno, se opasnost od električnog udara jako povećava.
- c) Neizlažite alat kiši ili vlazi. Ulaz vode u alat snažno povećava opasnost od električnog udara.
- d) Sa priključnim kablom postupajte pažljivo. Nikada ne koristite kabla za nošenje, vučenje ili za isklapanje uređaja. Kabal nikada ne izlažite vrućini, ulju, oštrim ivicama ili pokretnim predmetima. Oštećeni ili upleteni kabal, povećava mogućnost električnog udara.
- e) V slučaju korištenja uređaja vani, koristite odgovarajuće produžetke, kojisu namijenjeni za vanjsku upotrebu. Korištenje odgovarajućog nastavka smanjuje opasnost od električnog udara.

- f) Ukoliko je korištenje uređaja u vlažnom prostoru neophodno, koristite samo mrežu koje je osigurano sa zaštitnim prekidačima nadiferencijalni napon –FID (RCD). Korištenje FID prekidača smanjuje opasnost strujnog udara.

LIČNA SIGURNOST

- a) Kod rada sa uređajem budite oprezni, uvijek pazite šta radite i to radite razumno. Ne koristite uređaja kada ste umorni, pod uticajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje na radu sa uređajem, može prouzrokovati ozbiljne tjelesne povrede.
- b) **Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite, zaštitne naočale, rukavice i zaštitu za sluh.** Korištenje lične zaštitne opreme, sobzirom na uslove rada, kao što je maska za prašinu, obuća koja se neklizja, šljem, zaštitnici sluha, smanjuje opasnost tjelesnih povreda.
- c) **Spriječite samopalenje. Prije priključenja uređaja na električnu mrežu, prije nego ga hoćete dići ili prenositi, uvijek predhodno provjerite i obezbijedite, da je prekidač uređaja isključen.** Prenosjenje alata sa prstom na prekidaču ili priključenje na mrežu kod uključenoga prekidača, može da izazove nesreću.
- d) **Ne naginjte se previše daleko. Za vrijeme rada stalno, si obezbijedite tvrd oslonac i dobru stabilnost.** Time ćete da obezbijedite dobru kontrolu uređaja, u slučaju neočekivanih i nepredviđenih situacija.

UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA

- a) **Ne preopterećujte uređaja. Koristite odgovarajući uređaj-alat za vaše radove.** Pravilno izabran alat, će vršiti pravilnije i bolje i sigurnije zadati rad, na način, za koji je bio izrađen.
- b) **Ne upotrebljavajte alat, ako prekidač za uklop i isklop neradi.** Bilokoji alat, koji se ne može koristiti sa prekidačem, je opasan te ga treba odmah ispraviti.
- c) **Prije bilo kakvog rada na alatu, sa namjerom podešavanja, održavanja, zamjene pribora ili ostavljanje, izvucite utikač iz utičnice električne mreže.** Takve preventivne bezbjednostne radnje, smanjuju opasnost samopokretanja rada.
- d) **Kada alat ne koristite (i kada ga ostavljate samo na kratko vrijeme) ga ostavljajte na mjestima, koja su van dohvata djece. Ne dozvolite korištenja alata osobama, koja nisu dobro upoznate sa upustvom, koja se nalaze u Priručniku. Alat u rukama nevještih i neusposobljenih korisnika, je opasan.**
- e) **Održavanje alata. Provjerite moguće netačno podešavanje, slabu pričvršćenost gibljivih dijelova, mogućnost loma dijelova i ostale uslove, koji utiču na djelovanje alata. Puno nesreća prouzroče alati slabo održavani.**
- f) **Alat, pribor i nastavke, itd. koristite u skladu sa upustvom, koja su sadržana u tome Priručniku poštujući radne uslove i vrstu rada, koji treba odraditi. Upotreba alata za drugčije namjene, od predviđenih, može dovede do opasne situacije.**

SERVISIRANJE

- a) **Alat servisirajte samo kod ovlaštenog servisera proizvođača alata koristeći samo orginalne rezervne dijelove.**

DODATNE BEZBJEDNOSTNE UPUTE ZA ELEKTRIČNE RUČNE, PRIJENOSNE ALATE

- a) **U slučaju korištenja uređaja, gdje mogu njegovi metalni dijelovi doći u kontakt sa skrivenim vodovima ili vlastitim električnim kablom, uvijek uređaj držite za izolovanu plastičnu ručicu.** Metalni dijelovi uređaja, u kontaktu sa električnim provodnikom, prouzrokuju to da uređaj postane t.kzv. «živ», (pod naponom). Nepoštovanje navedenoga, dovodi do električnoga udara korisnika.
- b) **U slučaju upotrebe podmetača – stola za pričvršćivanje uređaja, provjerite i obezbijedite njegovo pravilno montiranje.** Pravilna montaža je važna o bezbjednostnom obliku, u vezi sprečavanja opasnosti rušenja uređaja.

SPECIJALNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Ne upotrebljavajte alat na mokrim ili vlažnim mjestima i ne dopustite da se smoči jer to povećava rizik od strujnog udara.
- Zapaljivi i toksični gasovi mogu se razviti u radu sa sintetikom, bojama, lakovima i sličnim materijalima. Ne radite u blizini zapaljivih gasova ili materijala.
- Toplina može doći do zapaljivih dijelova koji nisu vidljivi.
- Ne koristite proizvod dugo u istom položaju.
- Nikada ne usmjeravajte tok toplog zraka na ljude ili životinje.
- Nikada ne koristite alat kao fen ili za sušenje odjeće.
- Ne približavajte ploču preblizu dijelu na kojem namjeravate raditi. Kao rezultat, proizvod se može pregrijati.
- Ne blokirajte usisnike zraka.
- Ostavite alat da se potpuno ohladi prije skladištenja. Vruća ploča može prouzrokovati štetu i požar.
- Tokom korištenja, čišćenja i održavanja djeca moraju biti pod nadzorom. Pobrinite se da se djeca ne igraju sa alatom.



UPOZORENJE! Opasnost od opekotina! Ne dodirujte ploču i zagrijane dijelove alata. Nosite zaštitne rukavice.

NAMJENSKA UPOTREBA

Električni alat je dizajniran za zavarivanje cijevi i fittinga od polipropilena (PP), polietilena (PE) i slučajnog kopolimera polipropilena (PPR).

GLAVNI SASTAVNI DIJELOVI ALATA I PREKIDAČI

- | | |
|---|--|
| 1. Ručka | 7. Makaze za plastične cijevi |
| 2. Indikator temperature | 8. Imbus ključ |
| 3. Indikator uključivanja / isključivanja | 9. Mlaznice za grijanje / grejni nastavci |
| 4. Regulator temperature | 10. Vijak za pričvršćivanje nastavka za grijanje |
| 5. Grejna ploča | |
| 6. Držač | |

KORIŠTENJE

VAŽNO! Mlaznice za grijanje dostupne su u različitim promjerima. Uvijek koristite odgovarajući dodatak za grijanje u skladu s namjenom.



UPOZORENJE! Mlaznice za grijanje se zagrijavaju tokom upotrebe. Nosite zaštitne rukavice kako biste izbjegli povrede poput opekotina.

Mlaznice za grijanje (slika B)

Instalacija

1. Postavite alat na držač (6).
2. Poravnajte mlaznicu za grijanje i nastavak za grijanje (9) s obje strane ploče za grijanje (5) gdje se nalazi otvor.
Pomoću vijka za pričvršćivanje (10), čiji promjer odgovara promjeru otvora na ploči za grijanje, navrnite mlaznicu za grijanje i grejni nastavak u smjeru kazaljke na satu. Upotrijebite priloženi imbus ključ (8).

Uklanjanje mlaznice za grijanje

1. Odvrnite vijak za pričvršćivanje imbus ključem i uklonite mlaznicu za grijanje i nastavak za grijanje s ploče za grijanje.
2. Da biste zamijenili nastavak drugim, ponovite postupak instalacije.

Regulator temperature (slika C)



UPOZORENJE! Prije bilo kakvih promjena na alatu, osigurajte se da je odspojen od električne mreže i da je regulator temperature postavljen u položaj "° C".

- Da biste povećali temperaturu, okrenite regulator temperature (4) u smjeru kazaljke na satu.
- Smanjite temperaturu okretanjem regulatora u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Indikator uključivanja

- Indikator uključivanja / isključivanja (3) svijetli zeleno kad je alat priključen na električnu mrežu, a regulator temperature postavljen u položaj "° C".
- Ako okrenete regulator temperature u smjeru kazaljke na satu i povišite temperaturu, svijetli crveni indikator temperature (2).
- Kad se grejna ploča zagrije do zadate temperature, indikator temperature se gasi.

Zavarivanje (slika D, slika E)

1. Prije početka rada potrebno je očistiti i odmastiti spojeve cijevi. Na kvalitetan zavareni spoj ne može se računati bez prethodne obrade cijevi.
2. Cijevi se također mogu skratiti priloženim makazama za plastične cijevi (7) pod kutom od 90 °.
3. Izmjerite dubinu navoja i fittinga i označite ovu dužinu na cijevi kojom ćete zavarivati fitting.
4. Postavite sastavljeni alat na ravnu površinu.
5. Okrenite regulator temperature na željenu temperaturu. Ako ga koristite prvi put - pričekajte još 5 minuta nakon zagrijavanja prije početka rada.
6. Kada se indikator temperature ugasi, laganim pritiskom istovremeno spojite cijev na grejnom mlaznicom sa fittingom grejnog nastavka. Cijevi se moraju grijati izvana, a fitting iznutra. Zagrijavajte cijev i fitting na mlaznicama za grijanje onoliko dugo koliko je navedeno u donjoj tablici.
7. Kada se zagrije, izvucite cijev i fitting iz mlaznice za grijanje. Sastavite oba dijela odmah (bez uvijanja) zajedno do označene dubine. Ovaj radni korak morate obaviti brzo i pažljivo. Ne smije premašiti maksimalno vrijeme zavarivanja navedeno u tablici.
8. Vratite regulator temperature u početni položaj "° C" i sačekajte da se grijač ohladi prije nego što ga izvadite iz grejne ploče.

Promjer polipropilenske cijevi (mm)	Dubina zavarivanja (mm)	Vrijeme grijanja (sek.)	Vrijeme zavarivanje (sek.)	Vrijeme hlađenja (min.)
20	14	6	4	2
25	16	7	4	2
32	18	8	6	4
40	20	12	6	4
50	23	18	6	4
63	26	24	8	6

ODRŽAVANJE IN ČIŠČENJE



UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od ozbiljnih povreda, prije svakog čišćenje alata, izvucite kabel iz utičnice.

- Za čišćenje plastičnih dijelova aparata koristite vlažnu krpu. Nekoristite nikakvih nagrizajućih sredstava i oštih predmeta.
- Otvori za prozračivanje na kućištu motora, moraju biti prohodni i čisti. Prilikom čišćenja koristite mekanu krpu ili četkicu.

OŠTEĆENOG KABLA NIKADA NE MIJENJAJTE SAMI. KABAL NEKA ZAMIJENI OVLAŠTENI SERVISER PROIZVOĐAČA ALATA.

SERVISIRANJE

Koristite originalni pribor i rezervne dijelove proizvođača alata. Ukoliko se uređaj i pored naše kontrole kvaliteta i pravilnoga održavanja pokvari, popravku mora da izvrši ovlašteni serviser.

Prije nego što predate uređaj na servis, mora biti očišćen od svih nečistoća i originalnoj ambalaži. U nikakvom slučaju ne potapajte dijelove ili cijeli alat u tekočinu.

NAPOMENE

Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim i psihičkim sposobnostima ili s nedostatkom iskustava i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su bili upoznati s uputama u pogledu uporabe aparata od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.

Prije zamjene pribora uređaj najprije isključite te izvadite utikač iz električne mreže.

TEHNIČKI PODACI

NAZIV	MERNA JEDINICA	TIP PWM1500
Napon	V (a.c.)	220-240;50Hz
Snaga	W	1500
Temperatura zavarivanja	°C	0-300
Razred zaštite:		Uzemljena utičnica (Class I)

Ime i adresa proizvođača: ZHEJIANG BURLEY TOOLS CO., LTD.
South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street
Wuyi County, Zhejiang
P. R. China

GARANCIJSKA IZJAVA

TRIOMAX D.O.O., 76300 Bijeljina, Ulica Cara Uroša br. 56, BOSNA I HERCEGOVINA, izjavlja:

- da će proizvod u garancijskom roku raditi besprijekorno, ako ga budete koristiti u skladu s njegovom namjenom i prema uputama za upotrebu,
- da ćemo na vaš zahtjev, ako bude podniet u garantnom roku, na svoj trošak pobrinuti se za otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu, a najkasnije 45 dana od dana prijave kvara. Proizvod koji ne bude popravljen u tom roku, mi ćemo na vaš zahtjev, zamijeniti novim. Za vrijeme popravka, produžit ćemo garantni rok. Za prijem u servis uzima se datum kada je uređaj primljen u ovlaštenu servisnu radnju, u slučaju predaje uređaja u trgovinu računa se tri radna dana kasnije.
- da prodavač nije osposobljen za tehničku procjenu mogućih kvarova i zato ne može odlučivati o zamjeni uređaja bez mišljenja tehničke službe uvoznika.
- garantiramo servisiranje i rezervne dijelove za minimalan period koji propisuje zakonodavstvo.
- garantiramo za kvalitet odnosno besprijekoran rad u garantnom roku, koje počinje s danom isporuke robe potrošaču.
- Ova garancija važi na teritoriji Bosne i Hercegovine

GARANCIJSKI ROK

Proizvođač garantuje za svojstva ili besprijekoran rad u garancijskom roku od **24 mjeseca**, koji počinje teći sa izručenjem robe potrošaču. U slučaju da se proizvod koristi za profesionalne ili komercijalne namjene, odnosno za namjene koje prekoračuju uobičajenu upotrebu u domaćinstvu, ili ako uređaj koristi osoba koja u skladu sa važećim zakonodavstvom nije opredijeljena kao potrošač, garancijski rok iznosi **12 mjeseci**. Za sve akumulatore/baterije važi garancijski rok od **12 mjeseci**. Ne dajemo garanciju za izgubljene podatke. U slučaju da na reklamiranom proizvodu nema kvara, imamo pravo naplatiti nastale troškove dijagnostike

UPOZORENJE: Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavača za greške na robu.

USLOVI ZA GARANCIJU SU:

- kod reklamacije morate priložiti ovjeren garancijski list, original račun o kupovini (ili kopiju oba);
- da proizvod nije mehanički oštećen;
- da uređajem nije rukovala osoba koja za to nije ovlaštena;
- da je kupac (korisnik) djelovao i koristio uređaj prema priloženim uputama;
- kupac mora navesti vidljive nedostatke na uređaju u roku od 8 dana od dana kupovine;
- u garancijskom roku ovlašten je samo servis TRIOMAX d.o.o.;
- da garancijska etiketa i pečati nisu oštećeni ili uklonjeni.

PRESTANAK VAŽENJA GARANCIJE:

Garancijska usluga se ne odnosi na dijelove koji su podložni trošenju (svjetiljke, grijači, baterije, nitne glave). Garancija također ne obuhvaća kvarove koji su se dogodili tokom prijevoza, poslije naše isporuke zbog pogrešnog montiranja i rukovanja uređajem, mehaničkih kvarova, kvarova zbog nepravilnog i nepažljivog rukovanja proizvodom, zbog bilo kakve neovlaštene intervencije na uređaju, kada se kvar dogodio zbog upotrebe neodgovarajućeg materijala, ako su uređaj postavljeni neoriginalni dijelovi, zbog visokog napona električne energije, više sile, udara munje, isticanja baterije, čišćenja proizvoda ili njihovih dijelova te prodora tekućine u uređaj. Prije nego što predate uređaj na servis, mora biti očišćen od svih nečistoća i u originalnoj ambalaži. Inače ćemo biti prisiljeni naplatiti trošak čišćenje opreme.

U slučajevima zloupotrebe i nepravilnog rukovanja, uporabe sile neovlaštene intervencije, koja nije bila izvedena od strane ovlaštenog servisa, garancija prestaje da važi. Na vaša zakonska prava, ova garancija ne utiče.

Odlaganje stare električne i elektronske opreme:

(primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima za odlaganje otpada).



Ovaj simbol na proizvodu, ambalaži ili pratećoj dokumentaciji znači da proizvod ne može biti tretiran kao kućni otpad. Morate ga odložiti na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Recikliranje ovog proizvoda pomaže u očuvanju prirodnih resursa i pomoći će u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Odlaganje proizvoda mora biti u skladu s pravilima koja vrijede za odlaganje otpada. Za detaljnije informacije o rukovanju s ovim proizvodom te o njegovom vraćanju i recikliranju, obratite se lokalnoj gradskoj upravi, komunalnom društvu ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Električni i elektronički otpad možete dati besplatno distributeru neposredno nakon kupovine nove električne i elektroničke opreme.

Za bilo kakve štamparske pogreške se izvinjavamo. Sva prava pridržana.

GARANCIJSKI LIST

OVLAŠĆENI SERVIS	ADRESA	KONTAKT
TRIOMAX d.o.o.	 POSLOVNA JEDINICA: Ulica Cara Dušana 56, 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina	 00387 55 240 345  office@triomax.ba

Podatki o kupcu	Podatki o uređaju
Ime in prezime	Vrsta/naziv proizvoda
Adresa	Tip i model
E-pošta	Serijski broj
Telefon	Proizvođač
Datum isporuke proizvoda/pričetka valjanosti garancije	Pečat i potpis trgovca

Uputstva za upotrebu

- Ova uputstva za upotrebu odnose se na ovaj aparat. Sadrže važne informacije o početku korišćenja i rukovanja proizvodom.
- Pre početka korišćenja aparata, pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu, posebno sigurnosne uputstva.
- Nepridržavanje ovih uputstava za upotrebu može dovesti do ozbiljnih fizičkih povreda ili oštećenja aparata.
- Uputstva za upotrebu zasnovan su na standardima i propisima koji su na snazi u Evropskoj uniji.
- U inostranstvu takođe poštuju propise i zakone svake zemlje.
- Čuvajte uputstva za upotrebu za kasnije korišćenje. Ako svoj aparat dajete trećim licima, istovremeno morate priložiti i ova uputstva za upotrebu.

Objašnjenje znakova

U uputstvima za upotrebu ili na aparatu navedeni su sledeći simboli i reči upozorenja:



UPOZORENJE!

Ovaj simbol/reč označava rizik, koji, ako se ne izbegne, može rezultovati materijalnim oštećenjem, smrću ili teškom fizičkom povredom.



NAPOMENA!

Simbol pruža korisne dodatne informacije o korišćenju aparata.



UPOZORENJE!

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz nepravilne upotrebe aparata, nepravilnog održavanja i intervencija na aparatu, u cilju zamene delova ili modifikacije. Intervencije na aparatu može izvoditi samo ovlašćeni serviser proizvođača aparata.

Nepridržavanje uputstava i upozorenja sadržanih u ovom priručniku može prouzrokovati električni udar, požar i/ili ozbiljne povrede.

U slučaju upotrebe aparata, gde njegovi metalni delovi mogu doći u dodir sa skrivenim električnim vodovima ili sa vlastitim električnim kablom (ako je ugrađen), uvek držite aparat za plastičnu, izolacionu ručku.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA



UPOZORENJE! Pročitajte i upamtite sva sigurnosna upozorenja postupke i uputstva. Posebnu pažnju posvetite uputstvima, koja su označena sa tom oznakom.



Oznaka skladnosti sa pripadajućim propisima, koji su važeći u Zajednici.



Obavezno pročitajte, poštujujte i upamtite uputstva koja su opisana u priručniku.



Ovaj simbol označava uređaj zaštitnog razreda I sa jednostrukom izolacijom.



PAŽNJA! Vruća površina! Opasnost od opekotina!



UPOZORENJE! Visok napon! Opasnost od strujnog udara.



Naizmenični napon



Obavezno je korišćenje zaštitnih naočara.



Obavezno je korišćenje zaštitne opreme za zaštitu sluha (čepovi, zaštitne slušalice).



Obavezno je korišćenje zaštitne maske.



Znak za označavanje odvojenog sakupljanja električne i elektronske opreme.



Opasnost od požara!



Obavezna je upotreba zaštitnih rukavica.



Obavezna je upotreba zaštitnih cipela.

**UPOZORENJE!**

Ne preopterećujte alat. Preopterećenje i višestruko blokiranje motora može oštetiti alat i posledično smanjiti životni vek proizvoda.

**UPOZORENJE!**

Alat nije namenjen za rad u potencijalno eksplozivnoj atmosferi!

OPŠTA SIGURNOSTNA UPUTSTVA**UPOZORENJE!**

Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute, koja su navedena u Priručniku.

Nepoštovanje bezbednosnih upozorenja, može dovesti do rizika, izlaganju ljudi i domaćih životinja električnom udaru, požaru i ozbiljnim posledicama.

Sačuvajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva (kao i ona koja su nalepljena na alatu) za ubuduće.

U bezbednosnim uputstvima se koristi izraz „električni alat” koji se odnosi na električne alate, koji se napajaju iz električne mreže (preko električnog kabla), kao i na električne alate, koji se napajaju preko akumulatorskih baterija (bez električnog kabla).

SIGURNOST NA RADNOM MESTU

- a) Obezbedite, da radno mesto bude čisto i dobro osvetljeno. Neuređena i tamna okolina može izazvati nesreću.
- b) Ne koristite alat u eksplozivnoj atmosferi npr: u blizini eksplozivnih tekućina, gasa i prašine. Iskre koje se generišu prilikom rada motora, mogu da prouzrokuju paljenje gasa i prašine.
- c) Ne dozvolite da se na radnom području, prilikom rada sa uređajem, nalaze deca ili treća lica (posmatrači). Skretanje pažnje prilikom rada, može dovesti do gubljenja kontrole.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

- a) Utikač alata mora odgovarati utičnici na električnoj mreži (ako alat ima kabl za napajanje). Nikada i pod nikakvim uslovima ili razlogom, ne prerađujte utikač. Ne koristite nikakve adaptera kod uzemljenja uređaja. Standardni, ne prerađivani utikači i utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
- b) Izbegavajte kontakte tela sa uzemljenim površinama, kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. U slučaju da je vaše telo uzemljeno, opasnost od električnog udara se višestruko povećava.
- c) Ne izlažite alat kiši ili vlazi. Ulaz vode u alat snažno povećava opasnost od električnog udara.
- d) Sa priključnim kablom postupajte pažljivo. Nikada ne koristite kabl za nošenje, vučenje ili za isključivanje uređaja. Kabl nikada ne izlažite vrućini, ulju, oštrim ivicama ili pokretnim predmetima. Oštećeni ili upleteni kabl, povećava mogućnost električnog udara.
- e) U slučaju korišćenja uređaja napolju, koristite odgovarajuće produžetke, koji su namenjeni za vanjsku upotrebu. Korišćenje odgovarajućeg nastavka smanjuje opasnost od električnog udara.

- f) Ukoliko je korišćenje uređaja u vlažnom prostoru neophodno, koristite samo mrežu koja je osigurana sa zaštitnim prekidačima na diferencijalni napon –FID (RCD). Korišćenje FID prekidača smanjuje opasnost strujnog udara.

LIČNA SIGURNOST

- a) Kod rada sa uređajem budite oprezni, uvek pazite šta radite i to radite razumno. Ne koristite uređaj kada ste umorni, pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje na radu sa uređajem, može prouzrokovati ozbiljne telesne povrede.
- b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite, zaštitne naočare, rukavice i zaštitu za sluh. Korišćenje lične zaštitne opreme, s obzirom na uslove rada, kao što je maska za prašinu, obuća koja se ne kliže, šlem, zaštitnici sluha, smanjuje opasnost od telesnih povreda.
- c) Sprečite samopokretanje. Pre priključenja uređaja na električnu mrežu, pre nego ga hoćete dići ili prenositi, uvek prethodno proverite i obezbedite, da je prekidač uređaja isključen. Prenosjenje alata sa prstom na prekidaču ili priključenje na mrežu kod uključenog prekidača, može da izazove nesreću.
- d) Ne naginjte se previše daleko. Za vreme rada obezbedite si tvrd oslonac i dobru stabilnost. Time ćete da obezbedite dobru kontrolu uređaja, u slučaju neočekivanih i nepredviđenih situacija.

UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA

- a) Ne preopterećujte uređaj. Koristite odgovarajući uređaj-alat za vaše radove. Pravilno izabran alat, će obaviti pravilnije, bolje i sigurnije zadati rad, na način, za koji je bio izrađen.
- b) Ne upotrebljavajte alat, ako prekidač za uključanje i isključenje ne radi. Bilo koji alat, koji se ne može koristiti sa prekidačem, je opasan te ga treba odmah popraviti.
- c) Pre bilo kakvog rada na alatu, sa namerom podešavanja, održavanja, zamene pribora ili ostavljanja, izvucite utikač iz utičnice električne mreže. Takve preventivne bezbednosne radnje, smanjuju opasnost od samopokretanja rada.
- d) Kada alat ne koristite (i kada ga ostavljate samo na kratko vreme) ostavljajte ga na mestima, koja su van dohvata dece. Ne dozvolite korišćenje alata osobama, koje nisu dobro upoznate sa uputstvima, koja se nalaze u Priručniku. Alat u rukama neveštih i neosposobljenih korisnika, je opasan.
- e) Održavanje alata. Proverite moguće netačno podešavanje, slabu pričvršćenost pokretnih delova, mogućnost loma delova i ostale uslove, koji utiču na rad alata. Mnogo nesreća je prouzrokovano alatima koji su slabo održavani.
- f) Alat, pribor i nastavke, itd. koristite u skladu sa uputstvima, koja su sadržana u ovom Priručniku poštujući radne uslove i vrstu rada, koji treba uraditi. Upotreba alata u druge svrhe, od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.

SERVISIRANJE

- a) Alat servisirajte samo kod ovlašćenog servisera proizvođača alata koristeći samo originalne rezervne delove.

DODATNA BEZBEDNOSNA UPUSTVA ZA ELEKTRIČNE RUČNE, PRENOSNE ALATE

- a) U slučaju korišćenja uređaja, gde mogu njegovi metalni delovi doći u kontakt sa skrivenim vodovima ili vlastitim električnim kablom, uređaj uvek držite za izolovanu plastičnu ručicu. Metalni delovi uređaja, u kontaktu sa električnim provodnikom, prouzrokuju to da uređaj postane tzv. "živ" (pod naponom). Nepoštovanje navedenog, dovodi do električnoga udara korisnika.
- b) U slučaju upotrebe postolja za pričvršćivanje uređaja, proverite i obezbedite njegovo pravilno montiranje. Pravilna montaža je važan bezbednosni moment u sprečavanju mogućnosti pada uređaja.

SPECIJALNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

- Ne upotrebljavajte alat na mokrim ili vlažnim mestima i ne dozvolite da se smoči, jer to povećava rizik od strujnog udara.
- Zapaljivi i toksični gasovi mogu se razviti u radu sa sintetikom, bojama, lakovima i sličnim materijalima. Ne radite u blizini zapaljivih gasova ili materijala.
- Toplota može doći do zapaljivih delova koji nisu vidljivi.
- Ne koristite proizvod dugo u istom položaju.
- Nikada ne usmeravajte tok toplog vazduha na ljude ili životinje.
- Alat nemojte nikada koristiti kao fen ili za sušenje odeće.
- Ne približavajte ploču preblizu delu na kome nameravate da radite. Kao rezultat, proizvod se može pregrejati.
- Ne zatvarajte otvore za vazduh.
- Pre skladištenja ostavite da se alat potpuno ohladi. Vruća ploča može prouzrokovati štetu i požar.
- Tokom korišćenja, čišćenja i održavanja decu strogo kontrolišite. Pobrinite se da se deca ne igraju sa alatom.



UPOZORENJE! Opasnost od opekotina! Ne dodirujte ploču i zagrejene delove alata. Nosite zaštitne rukavice.

NAMENSKA UPOTREBA

Električni alat je dizajniran za zavarivanje cevi i fittinga od polipropilena (PP), polietilena (PE) i kopolimera random polipropilena (PPR).

GLAVNI SASTAVNI DELOVI ALATA I PREKIDAČI

- | | |
|---|--|
| 1. Ručka | 7. Makaze za plastične cevi |
| 2. Indikator temperature | 8. Imbus ključ |
| 3. Indikator uključivanja / isključivanja | 9. Mlaznice za grejanje / grejni nastavci |
| 4. Regulator temperature | 10. Vijak za pričvršćivanje nastavka za grejanje |
| 5. Grejna ploča | |
| 6. Držač | |

KORIŠTENJE

VAŽNO! Mlaznice za grejanje su dostupne u različitim prečnicima. Uvek koristite odgovarajući dodatak za grejanje prema nameni.



UPOZORENJE! Mlaznice za grejanje se zagrevaju tokom upotrebe. Nosite zaštitne rukavice kako biste izbegli povrede poput opekotina.

Mlaznice za grejanje (slika B)

Instalacija

1. Postavite alat na držač (6).
2. Poravnajte mlaznicu za grejanje i dodatak za grejanje (9) sa obe strane grejne ploče (5) gde se nalazi otvor.
Pomoću vijaka za pričvršćivanje (10), čiji prečnik odgovara prečniku otvora na ploči, zavrnite mlaznicu za grejanje i grejni nastavak u smeru kazaljke na satu. Koristite priloženi imbus ključ (8).

Uklanjanje mlaznice za grejanje

1. Odvrnite vijak za pričvršćivanje imbus ključem i uklonite mlaznicu za grejanje i dodatak za grejanje sa grejne ploče.
2. Da biste zamenili nastavak drugim, ponovite postupak instalacije.

Regulator temperature (slika C)



UPOZORENJE!! Pre bilo kakvih promena na alatu, proverite da li je isključen i da li je regulator temperature postavljen u položaj „° C“.

- Da biste povećali temperaturu, okrenite regulator temperature (4) u smeru kazaljke na satu.
- Smanjite temperaturu okretanjem regulatora u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

Indikator uključivanja

- Indikator za uključivanje / isključivanje (3) svetli zeleno kada je alat priključen na električnu mrežu, a regulator temperature postavljen u položaj „° C“.
- Ako okrenete regulator temperature u smeru kazaljke na satu i povišite temperaturu, svetli crveni indikator temperature (2).
- Kada se grejna ploča zagreje do podešene temperature, indikator temperature se gasi.

Zavarivanje (slika D, slika E)

1. Pre početka rada potrebno je očistiti i odmastiti spojeve cevi. Na kvalitetan zavareni spoj ne može se računati bez prethodne obrade cevi.
2. Cevi se takođe mogu skratiti priloženim plastičnim makazama za cevi (7) pod uglom od 90 °.
3. Izmerite dubinu navoja i fittinga i označite ovu dužinu na cevi sa kojom ćete zavarivati fitting.
4. Postavite sastavljeni alat na ravnu površinu.
5. Okrenite regulator temperature na željenu temperaturu. Ako ga koristite prvi put - sačekajte još 5 minuta nakon zagrevanja pre početka rada.
6. Kada se indikator temperature ugasi, laganim pritiskom istovremeno spojite cev na grejnom mlaznicom sa fittingom grejnog nastavka. Cevi se moraju grejati spolja, a fitting iznutra. Zagrejte cev i fitting na mlaznicama za grejanje toliko dugo koliko je navedeno u donjoj tabeli.
7. Kada se zagreje, izvucite cev i fitting iz mlaznice za grejanje. Sastavite oba dela odmah (bez uvijanja) zajedno do označene dubine. Ovaj radni korak morate izvršiti brzo i pažljivo. Ne sme premašiti maksimalno vreme zavarivanja navedeno u tabeli.
8. Okrenite regulator temperature u početni položaj "° C" i sačekajte da se grejač ohladi pre nego što ga izvadite iz grejne ploče.

Prečnik polipropilenske cevi (mm)	Dubina zavarivanja (mm)	Vreme grejanja (sek.)	Vreme zavarivanja (sek.)	Vreme hlađenja (min.)
20	14	6	4	2
25	16	7	4	2
32	18	8	6	4
40	20	12	6	4
50	23	18	6	4
63	26	24	8	6

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od ozbiljnih povreda, pre svako čišćenje alata, izvucite kabel iz utičnice.

- Za čišćenje plastičnih delova aparata koristite vlažnu krpu. Ne koristite nikakva nagrizajuća sredstava i oštre predmete.
- Otvori za provetranje na kućištu motora, moraju biti prohodni i čisti. Kod čišćenja koristite mekanu krpu ili četkicu.

OŠTEĆENI KABL NIKADA NE MENJAJTE SAMI. KABL MORA ZAMENITI OVLAŠĆENI SERVISER PROIZVOĐAČA ALATA.

SERVISIRANJE

Koristite originalni pribor i rezervne delove proizvođača alata. Ukoliko se uređaj i pored naše kontrole kvaliteta, i pravilnoga održavanja pokvari, popravku mora izvršiti ovlašćeni serviser.

Pre nego što predate uređaj na servis, mora biti očišćen od svih nečistoća i u originalnoj ambalaži. Ni u kom slučaju ne potapajte delove ili cijeli alat u tekućinu.

NAPOMENE

Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim i psihičkim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su bili upoznati s uputstvima u pogledu upotrebe aparata od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Pre zamene pribora uređaj najpre isključite i izvadite utikač iz električne mreže.

TEHNIČKI PODACI

NAZIV	MERNA JEDINICA	TIP PWM1500
Napon	V (a.c.)	220-240;50Hz
Snaga	W	1500
Temperatura zavarivanja	°C	0-300
Razred zaštite		Uzemljena utičnica (Class I)

Ime i adresa proizvođača: ZHEJIANG BURLEY TOOLS CO., LTD.
South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street
Wuyi County, Zhejiang
P. R. China

Podaci o proizvodu

Popunjava prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.
Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.

GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnicu gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite napravnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladišti na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljn od strane neovlašćenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Uvoznik
Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs



Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno radskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter. Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta softvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.

Ovlašćeni servis

Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs



Podaci o servisu

Popunjara ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.
Podaci o servisu

Popunjara ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.
Podaci o servisu

Popunjara ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.

USLOVI GARANCIJE

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koju su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe, izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionalnosti odgovara onom što je uobičajno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, iste otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju.

GARANCIJSKI ROK

Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje **24 mjeseca** od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Crne Gore te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Crnoj Gori.

PRAVA IZ GARANCIJE POTROŠAČ MOŽE OSTVARITI POD SLEDEĆIM USLOVIMA:

1. Da vrati uređaj u cjelovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je da ga dostavi u originalnom pakovanju.
 2. Da je priložen fiskalni račun o kupovini uređaja.
 3. Potrošač ima pravo da podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod.
- Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnijetom zahtjevu i predlogom o njegovom rješavanju.

REKLAMACIJA SE NEĆE PRIHVATITI U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantim listom i fiskalnim računom.
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen.
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža ili nesavjesno rukovanje.
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladištio na neprikladnom mjestu.
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljivan od strane neovlašćenog lica.
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

OBAVJEŠTAVAMO VAS O PRAVIMA POTROŠAČA

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahtjeva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamjenom, odnosno da zahtjeva odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe. Svaku opravku ili zamjenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u obaveštenju o rješavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a koji neće biti duži od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi uvoznik. Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamjenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamjenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača. Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namijenjeni su za kućnu, hobi upotrebu. U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti. Iz garancije su izuzeti uređaji ili dijelovi uređaja koji imaju potrošni karakter. Potrošni karakter imaju dijelovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

GARANTNI LIST



UVOZNIK I OVLAŠĆENI SERVISER:
Cerovo d.o.o., Servisna zona Polje BB
 85000 Bar
 +382 68 834 284
 servis@cerovo.com

OVLAŠĆENI SERVISER MALIH KUCNIH
TV Centar Đečević
 Bul. Save Kovačevića 151, 81000 Podgorica
 020/620-981
 067/625-658

Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda

Oznaka

Serijski broj

Broj telefona kupca (za obavještenje o rješavanju reklamacije)

Napomene:

Podaci o prodaji

Naziv trgovca

Mesto prodaje, objekat

Datum prodaje

Potpis prodavca

Упатство за употреба

- Ова упатство за работа се однесува на овој апарат. Истото содржи важни информации за започнување со употреба и ракување со производот.
- Внимателно прочитајте го упатството за употреба, особено упатствата за безбедност, пред употреба. Непочитувањето на овие упатства за работа може да резултира со сериозни повреди или оштетување на апаратот.
- Упатството за употреба се заснова на стандардите и регулативите што се во сила во Европската унија.
- Во странство, имајте ги во предвид законите и прописите на секоја земја.
- Зачувајте го упатството за употреба за подоцнежна употреба. Ако апаратот го давате на трети лица, мора да го дадете и ова упатство за употреба.

Објаснување на знаците

Следниве симболи и предупредувачки зборови се користат во упатството на операторот или на апаратот:



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Овој предупредувачки симбол/збор укажува на ризик, што, ако не се избегне, може да резултира со материјална повреда, смрт или сериозна повреда.



ЗАБЕЛЕШКА!

Симболот обезбедува дополнителни корисни информации за користење на апаратот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Производителот не е одговорен за било каква штета која е резултат на неправилна употреба на апаратот, несоодветно одржување и пречки кај апаратот поради замена на делови или модификации. Поправки на апаратот може да врши само овластен сервисер на производителот на апаратот.

Непочитувањето на упатствата и предупредувањата кои се содржани во ова упатство може да резултира со електричен шок, пожар и/или сериозна повреда.

Во случај да користите апарат чии метални делови можат да дојдат во контакт со скриени електрични проводници или со сопствениот електричен кабел (ако е инсталиран), секогаш држете го апаратот за пластична, изолациона рачка.

ОБЈАСНУВАЊЕ НА СИМБОЛИТЕ


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте ги и разберете ги сите безбедносни предупредувања, мерки и упатства. Особено внимание пак посветете им на упатствата кои се означени со оваа ознака.



Ознака за согласност со соодветните прописи кои што важат во Групата.



Задолжително прочитајте ги, почитувајте ги и разберете ги упатствата кои се вклучени во Прирачникот.



Овој симбол означува уред за заштита од I класа со единечна изолација.



ВНИМАНИЕ! Жешка површина! Опасност од изгореници!



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Висок напон! Ризик од електричен удар.



наизменичен напон



Задолжителна е употреба на заштитни очила.



Задолжително е користење на заштитна опрема за заштита на слухот (чепови, пригушувачи)



Задолжителна е употреба на заштитна маска.



Знак за означување на одделно собирање на електрична и електронска опрема.



Опасност од пожар!



Задолжителна употреба на заштитни ракавици.



Задолжителна употреба на заштитни, безбедносни чевли.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Не преоптоварувајте го уредот. Преоптоварување и повеќекратно блокирање на моторот, може да ја оштети алатката и следствено, да го намали животниот век на производот.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Алатот не е наменет за работа во потенцијално експлозивна атмосфера.

ОПШТИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Прочитајте ги сите безбедносни предупредувања и упатства кои се вклучени во Прирачникот. Непочитувањето на безбедносните предупредувања и упатства може да доведе до ризик од изложеност на луѓето и домашните животни на електричен удар, пожар и/или сериозни повреди.

Зачувајте ги сите безбедносни предупредувања и упатства (вклучувајќи ги и оние кои се залепени на алатот) за виднина.

Во безбедносните упатства употребениот израз „електричен алат,, се однесува како на електричните алати кои се напојуваат од електричната мрежа (со електричен кабел), така и на електричен алат кој се напојува преку алуминиумски батерии (без електричен кабел).

БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО

- a) Погрижете се работното место да биде чисто и добро осветлено. Несредена и темна околина предизвикува несреќа.
- b) Не користете го алатот во експлозивна атмосфера, на пр: во близина на запаливи течности, гасови или прашина. Искрите кои се генерираат при работењето на моторот можат да предизвикаат запалување на парата или прашината.
- c) Не дозволувајте во работниот простор за време на работењето со алатот да се наоѓаат деца и/или трети личности (набљудувачи). Оттргнувањето на вниманието за време на работата може да предизвика губење на контрола.

ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗБЕДНОСТ

- a) Приклучокот на алатот мора да одговара на штекерот на електричната мрежа. Никогаш и под никој услов или причина не обработувајте го штекерот. Не користете никакви адаптери за алати. *Стандардни, необработени приклучоци и приклучници ја намалуваат опасноста од електричен удар.*
- b) Избегнувајте контакт на телото со заземјени површини, како што се цевки, радијатори, шпорети и фрижидери. *Во случај вашето тело да биде заземјено опасноста од електричен удар моќно се зголемува..*
- c) Не изложувајте го алатот на дожд или влага. *Продор на вода во алатот во голема мера ја зголемува опасноста од електричен удар.*
- d) Со приклучниот кабел однесувајте се внимателно. Никогаш не употребувајте го кабелот за носење, влечење или за исклучување на алатот. Кабелот никогаш не изложувајте го на топлина, масло, остар раб или на подвижни делови. *Оштетени или заплетени кабли ја зголемуваат можноста за електричен удар.*
- e) Во случај на употреба на алатот на отворено, користете соодветни продолжни кабли кои се наменети за надворешна употреба. *Употребата на соодветен продолжен кабел ја намалува опасноста од електричниот алат.*
- f) Доколку употребата на алатот во влажен простор е неизбежна, користете само мрежа која што е осигурана со заштитни прекинувачи на диференцијален тек- FID (RCD). *Употребата на FID прекинувачи ја намалува опасноста од електричен удар.*

ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ

- a) При работењето со алатот бидете внимателни, секогаш гледајте што работите и тоа работете го разумно. Не користете го алатот кога сте уморни, под влијание на дрога, алкохол или лекови. *Момент на невнимание за време на работењето може да предизвика сериозни телесни повреди.*
- b) Употребувајте лична заштитна опрема, Секогаш носете заштитни, безбедни очила. *Употребата на лична безбедносна опрема, според условите на работа, како што се маска против прашина, заштитни обувки кои не се лизгаат, кацига или заштитници за слухот, ја намалуваат опасноста од телесни повреди.*
- c) Спречете ненамерно вклучување. Пред да го вклучите алатот во електричната мрежа и/или акумулаторот-батеријата, кога имате намера да го подигнете или пренесете, претходно секогаш проверете и осигурајте се дека прекинувачот е исклучен. *Пренесувањето на алатот со прстот на прекинувачот или вклучувањето на алатот во мрежата при вклучен прекинувач може да предизвика несреќа.*
- d) Не движете се предалеку. За време на работењето обезбедете си тврда подлога и добра стабилност. *Со тоа ќе си обезбедите добра контрола над алатот во случај на неочекувани и непредвидени ситуации*

УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА АЛАТОТ

- a) Не преоптоварувајте го алатот. Употребувајте соодветен алат за вашите задачи. *Правилно избраниот алат работата ќе ја заврши подобро и посигурно, на начин поради кој што бил изработен.*
- b) Не употребувајте го алатот ако прекинувачот за вклучување и исклучување не работи. *Секој алат кој не може да биде управуван со прекинувачот за вклучување е опасен и потребно е да се поправи..*
- c) Пред било каква интервенција врз алатот со намера за подесување, одржување, заменување на приборот или чување, извлечете го приклучокот од електричната мрежа и/или исклучете го акумулаторот-батеријата од алатот. *Ваквите превентивни мерки за безбедност ја намалуваат опасноста од случајно вклучување на алатот.*
- d) Кога алатот не го употребувате (дури и ако го напуштите за кратко време), чувајте го на места кои се надвор од дофат на децата. Не дозволувајте употреба на алатот од личности кои не се запознаени добро со неговата употреба и со упатствата кои се вклучени во овој Прирачник. *Алатите во рацете на невешти и необучени корисници се опасни.*
- e) Одржување на алатот. Проверете ја можната неточна инсталација, подесување или слабо зацврстување на подвижните делови на алатот, можноста за кршење на деловите и останатите услови кои влијаат врз работата на алатот. *Многу незгоди се предизвикани од алати кои се слабо одржувани.*
- f) Алатот, приборот, додатоците итн., употребувајте ги во согласност со упатствата кои се вклучени во овој Прирачник, земајќи ги во предвид работните услови и видот на работата која што е потребно да се изведе. *Употребата на алатот за поинакви цели од тие што се предвидени може да доведе до опасни ситуации.*

СЕРВИС

- а) Алатот сервисирајте го само при овластен сервис од страна на производителот на алатот кој употребува само оригинални, додатни делови. Со тоа се обезбедува идна сигурност на вашиот алат.

ДОПОЛНИТЕЛНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ, РАЧНИ, ПРЕНОСЛИВИ АЛАТИ

- а) Во случај на употреба на алатот каде што неговите метални делови може да дојдат во контакт со прикриени електрични жици или со сопствениот електричен кабел, алатот секогаш држете го за пластичната, изолациска рачка. Металните делови на машината во контакт со електрични спроводници можат да предизвикаат машината да стане „жива,“ (под напон). Непочитувањето на наведеното доведува до електричен удар на корисникот.
- б) Во случај кога користите подлога-стојалка за зацврстување на алатот, проверете и погрижете се за нејзиниот правилен состав и монтажа. Правилната монтажа е важен безбедносен начин за спречување на опасноста од распаѓање на алатот.

Уредот нека го поправа овластено лице. Уредот мора да биде во согласност со постоечките безбедносни упатства. Овластеното лице, кое го поправа уредот, нека употребува само оригинални резервни делови. Непочитувањето на овие упатства го воведува корисникот во опасност.

СПЕЦИЈАЛНИ БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

- Не ја користете алатката на мокри или влажни места и не дозволувајте да се навлажни, бидејќи тоа го зголемува ризикот од електричен удар.
- Запаливи и токсични гасови можат да се развијат при работа со синтетика, бои, лакови и слични материјали. Не работете во близина на запаливи гасови или материјали.
- Топлината може да дојде до запаливи делови што не се видливи.
- Не го користете производот во иста позиција подолго време.
- Никогаш не го насочувајте протокот на топол воздух кон луѓе или животни.
- Никогаш не ја користете алатката како фен за коса или за сушење облека.
- Не ја доближувајте премногу грејната плоча до делот на кој имате намера да работите. Како резултат, уредот може да се прегрее.
- Не ги блокирајте влезовите на воздухот.
- Оставете ја алатката да се излади целосно, а потоа вратете ја на место. Топлата плоча може да предизвика штета и пожар.
- Строго надгледувајте ги децата при употреба, чистење и одржување. Проверете дали децата не си играат со апаратот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од изгореници! Не ја допирајте грејната плоча и загреаните делови на уредот. Носете заштитни ракавици.

НАМЕНСКА УПОТРЕБА

Оваа алатка е дизајнирана за заварување цевки и фитинзи од полипропилен (PP), полиетилен (PE) и случаен кополимер полипропилен (PPR).

ГЛАВНИ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ НА АЛАТОТ И ПРЕКИНУВАЧОТ

- | | |
|---|---|
| 1. Рачка | 7. Ножици за пластични цевки |
| 2. Индикатор за температура | 8. Инбус клуч |
| 3. Индикатор за вклучување/ исклучување | 9. Грејни млазници / грејни продолжетоци |
| 4. Регулатор на температура | 10. Завртка за прицврстување на грејните млазници |
| 5. Грејна плоча | |
| 6. Држач | |

КОРИСТЕЊЕ

ВАЖНО! Грејните млазници се достапни во различни дијаметри.

Секогаш користете го соодветниот греен млазник според предвидената употреба.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!! Грејните млазници се загреваат за време на употребата. Носете заштитни ракавици за да избегнете повреди, како што се изгореници.

Грејни млазници (слика В)

Инсталација

1. Ставете ја алатката на држачот (6).
2. Пораменете го грејниот млазник и грејниот продолжеток (9) од двете страни на грејната плоча (5) каде што се наоѓа отворот.
Користете ја завртката за прицврстување (10), чиј дијаметар одговара на дијаметарот на отворот на грејната плоча, зашрафете го грејниот млазник и грејниот продолжеток на грејната плоча во насока на стрелките на часовникот. Користете го инбус клучот (8).

Отстранување на грејните млазници

1. Отшрафете ја завртката за прицврстување со инбус клучот и отстранете го грејниот млазник и грејниот продолжеток од грејната плоча.
2. За да го замените продолжетокот со друг, повторете го процесот на инсталација.

Регулатор на температура (слика С)



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!! Пред да направите какви било измени во алатката, проверете дали е исклучена од електричната мрежа и дали регулаторот на температурата е поставен во позиција „° C“.

- За да ја зголемите температурата, свртете го регулаторот на температурата (4) во насока на стрелките на часовникот.
- Намалете ја температурата со вртење на регулаторот спротивно од стрелките на часовникот.

Индикатор за вклучување

- Индикаторот за вклучување / исклучување (3) светнува зелено кога алатот е поврзан на електричната мрежа и регулаторот на температурата е поставен во позиција „° C“.
- Ако го свртите регулаторот на температурата во насока на стрелките на часовникот и ја покачите температурата, се пали црвениот индикатор за температура (2).
- Кога грејната плоча ќе загрее до поставената температура, индикаторот за температура се гаси.

Заварување (сл. D, сл. E)

1. Пред да започнете со работа, потребно е да се исчистат и обезмастат спојниците на цевките. На квалитетен заварен спој не може да се смета без претходен третман на цевките.
2. Цевките може да се скратат и со приложените ножици за пластични цевки (7) под агол од 90 °.
3. Измерете ја длабочината на навојот на фитингот и означете ја оваа должина на цевката со која треба да се заварува фитингот.
4. Ставете ја составената алатка на рамна површина.
5. Свртете го регулаторот на температура до посакуваната температура. Ако го користите првпат - по загревањето, почекајте 5 минути пред да започнете со работа.
6. Кога индикаторот за температура ќе се изгасне, со лесен притисок, истовремено закачете ја цевката на грејниот млазник и фитингот на грејниот продолжеток. Цевките мора да се загреваат еднадвор, фитингот одвнатре. Загрејте ја цевката и фитингот на грејните млазници онолку долго колку што е наведено во табелата подолу.
7. Кога ќе се загреат, извлекете ги цевката и фитингот од грејните млазници. Спојте ги двата дела веднаш (без да ги извртувате) заедно до обележаната длабочина. Овој работен чекор треба да го извршите брзо и внимателно. Не смее да го надминува максималното време на заварување одредено во табелата.
8. Свртете го регулаторот на температурата назад во почетната позиција „° C“ и почекајте да се олади грејниот продолжеток пред да го извадите од грејната плоча.

Дијаметар на цевка од полипропилен (mm)	Длабочина на заварување (mm)	Време на загревање (sec)	Време на заварување (sec)	Време на ладење (min)
20	14	6	4	2
25	16	7	4	2
32	18	8	6	4
40	20	12	6	4
50	23	18	6	4
63	26	24	8	6

ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! За да го намалите ризикот од сериозни телесни повреди, пред секое чистење на алатката, извлекете го кабелот од штекер.

- За чистење на пластичните делови користете влажна крпа. Не користете абразивни средства за чистење или остри предмети.
- Вентилаторите за освежување на моторот нека бидат слободни и чисти. При чистењето употребувајте мека четка.

ОШТЕТЕНИОТ КАБЕЛ НИКОГАШ НЕ МЕНУВАЈТЕ ГО САМИ. КАБЕЛОТ НЕКА ГО ЗАМЕНИ ОВЛАСТЕН СЕРВИСЕР НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ НА АЛАТОТ.

Користете соодветен оригинален прибор и резервни делови од производителот на алатот. Ако машината, и покрај нашата контрола на квалитет и вашето правилно одржување, се расипе, поправката нека ја изврши за тоа овластен сервис.

Пред да го однесете апаратот на сервис, истиот мора да биде очистен и да биде во оригиналната амбалажа.

Во никој случај не потопувајте го алатот или неговите делови во течност.

БЕЛЕШКИ

Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички или душевни способности или со недостаток на искуство и знаење, освен ако не се под надзор или се запознаени со упатство за употреба на апаратот од страна на лице кое е одговорно за нивната безбедност.

Апаратот исклучете и извадите го кабелот од струја пред да ги смените додатоците.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

НАЗИВ	МЕРНА ЕДИНИЦА	ТИП PWM1500
Напон	V (a.c.)	220-240;50Hz
Моќност	W	1500
Температура на заварување	°C	0-300
Класа на заштита		Заземјен штекер (Class I)

Име и адреса на производителот: ZHEJIANG BURLEY TOOLS CO., LTD.
South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street
Wuyi County, Zhejiang
P. R. China

ГАРАНЦИСКА ИЗЈАВА

КРУСЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ, Борис Трајковски 86а, изјавува:

- дека производот за време на гаранцискиот рок ќе работи беспрекорно, ако го употребувате во складот со неговата намена и упатствата за употреба,
- дека на ваше барање, се разбира ако е дадено во гаранцискиот рок, на свои трошоци ќе се погрижиме за елиминирање на дефектите и недостатоците на производот, најкасно во рок од 45 дена од денот на пријавата на дефектот. Производот, кој нема да биде поправен во споменатиот рок, на ваше барање ќе го замениме со нов. Гаранцискиот рок ќе ви го продолжиме за времето на поправката. За прием на сервис се смета денот кога апаратот е примен во овластената сервисна работилница, во случајот, пак кога е оддаден за поправка во продавниците, три работни дена подоцна.
- дека продавачот не е квалификуван за техничка одлука во врска со можните дефекти и затоа не може да одлучува за замена на апаратот без мислење од техничката служба на увозникот.
- Гарантираме сервисирање и резервни делови за минимален период, кој е предвиден од страна на законот.
- гарантира за квалитет односно за правилно работење за време на гарантниот период, кој започнува со испораката на производот на потрошувачот.
- Гаранцијата важи во територијалното подрачје на Северна Македонија.

ГАРАНЦИСКИ РОК

Давачот на гаранцијата гарантира за карактеристиките или за беспрекорното работење во гаранцискиот рок од **24 месеци**, кој започнува да важи од врачување на стоката на потрошувачот. Доколку производот се употребува за професионални или комерцијални намени односно за цели, кои ја надминуваат обичната употреба во домаќинство, или ако апаратот го употреба лице, кое согласно со важечките закони не е определено како потрошувач, гаранцискиот рок изнесува **12 месеци**. За сите акумулатори/батерии гаранцискиот рок изнесува **12 месеци**. Не гарантираме за изгубени податоци. Доколку производот што се рекламира нема дефекти, имаме право да ги пресметаме настанатите трошоци за дијагностицирање.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Гаранцијата не ги исклучува правата на потрошувачот, кои произлегуваат од одговорноста на продавачот за дефекти на стоката.

Услови за гаранција се:

- при рекламирање морате да предложите потврден гаранциски лист, оригинална сметка од купувањето (или фотокопија од двете);
- производот не смее да биде механички оштетен;
- производот не смее да биде допрен од лице, кое нема овластување за тоа;
- купувачот (корисникот) да го употребувал и се однесувал со апаратот по предложените упатства;
- купувачот мора во рок од 8 дена од купувањето да ги каже видните грешки на уредот;
- овластен сервис во гаранцискиот период е само **КРУСЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ**;
- гаранциските налепки и печати не смеат да бидат оштетени или отстранети.

Престанок на важењето на гаранцијата:

Гаранцијата не важи за делови кои се потрошен материјал (сијалици, грејачи, акумулатори, навртки).

Гаранција исто така не прифаќаме за оштетувања, кои се случиле за време на транспортот по нашата испорака, поради неправилно поставување и управување со апаратот, механички дефекти, дефекти поради нестручно и невнимателно управување со производот, при секој неовластен посег врз уредот, ако се појави дефект заради употреба на несоодветен потрошен материјал, ако во апаратот се вградени неоригинални делови, дефекти поради превисок напон во електричната струја, виша сила, удар од гром, истекување на батерии, чистење на апаратот или неговите делови, како и за влегување на течност во апаратот.

Пред да го предадете уредот на сервис тој мора да биде исчистен од сите нечистотии и во оригиналната амбалажа. Во спротивно ќе бидеме принудени да ви наплатиме трошоци за чистење на уредот.

Во случај на злоупотреба и неправилно користење, користење на сила и при работа која не била извршена од страна на овластен сервис, престанува важењето на гаранцијата. Оваа гаранција не влијае врз вашите законски права.

Отстранување на старата електрична и електронска опрема:

(важи во Европската унија и во другите европски држави кои имаат систем за одделно собирање на отпадоците).



Овој симбол на производот, неговата амбалажа или во соодветните документи значи, дека со производот не смеете да се однесувате како со домаќинските отпадоци. Мора да го доставите на соодветно собирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Рециклирањето на овој производ ќе помогне во заштитата на природните ресурси и ќе помогне во спречувањето на негативните влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето. Отстранувањето на

производот мора да биде во согласност со важечките прописи за предавање на отпадоците. Повеќе информации во врска со однесувањето со овој производ како и за неговото враќање и рециклирање, можете да добиете од локалната општинска управа, комуналното претпријатие или во продавницата, каде што сте го купиле производот. Отпадната електрична и електронска опрема можете директно да ја предадете бесплатно кај дистрибутерот, кога ќе ви ја испорача новата електрична односно електронска опрема. **За можните грешки во текстот се извинуваме. Сите права се задржани.**

ГАРАНЦИСКИ ЛИСТ

ОВЛАСТЕН СЕРВИС	НАСЛОВ	КОНТАКТ
КРУСЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ	Борис Трајковски 86а, 1000 Скопје, Северна Македонија	+389 (2) 2520 999 078 23 88 20 info@krusel.mk

Информации за клиенти	Информации за производи
име и презиме	Вид/ Име на производот
Наслов	Тип и модел
Е-пошта	Сериски број
Телефон	Производител
Датум на испорака/почеток на важење на гаранцијата	Печат и потпис на трговецот

Udhëzimi për përdorim

- Ky udhëzim për punë ka të bëjë me këtë aparat. I njëjti përmban informacione të rëndësishme për fillimin e përdorimit dhe për punën me produktin.
- Lexojeni me vëmendje udhëzimin për përdorim, posaçërisht udhëzimet e sigurisë, para përdorimit. Mosrespektimi i këtyre udhëzimeve për punë mund të rezultojë me lëndime serioze ose me dëmtime të aparatit.
- Udhëzimi për përdorim bazohet në standardet dhe rregullativat që janë në fuqi në Unionin Evropian.
- Në një shtet të huaj, duhet t'i keni parasysh ligjet dhe dispozitat e secilit shtet.
- Ruajeni udhëzimin për përdorim të mëvonshëm. Nëse aparatin ia jepni personit të tretë, duhet t'ia jepni edhe këtë udhëzim për përdorim.

Shpjegimi i shenjave

Në udhëzimet e operatorit ose në aparat përdoren këto simbole dhe fjalë paralajmëruese:



PARALAJMËRIM!

Ky simbol paralajmërimi/ kjo fjalë do të thotë rrezik. Nëse nuk e evitohet, vjen deri te dëmi material, vdekja ose lëndime të rënda trupore.



SHËNIM!

Simboli jep informacione të dobishme shtesë për përdorimin e aparatit.



PARALAJMËRIM!

Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëmin që mund të shkaktohet për shkak të përdorimit të gabuar të aparatit, për shkak të mirëmbajtjes jo të mirë ose intervenimit në aparat, me qëllim të ndërrimit të pjesëve ose të modifikimit. Intervenimet në aparat mund t'i bëjë vetëm servisuesi i autorizuar i prodhuesit të aparatit.

Nëse nuk merren parasysh udhëzimet dhe paralajmërimet e shënuara në këtë doracak, mund të çojë deri te goditja elektrike, zjarri dhe/ose madje deri te lëndimet serioze.

Nëse derisa e përdorni aparatin, pjesët e tij metalike vijnë në kontakt me përçuesit e fshehtë elektrik ose me kabllon elektrike (nëse është i instaluar), aparatit gjithmonë mbajeni për dorezën e izoluar plastike.

SHPJEGIMI I SIMBOLEVE



PARALAJMËRIM! Lexoni dhe mbani në mend të gjitha paralajmërimet e sigurisë, procedurat dhe udhëzimet. Kujdes të veçantë kushtojuni udhëzimeve që janë shënuar me atë shenjë.



Shenja e përshtatshmërisë me dispozitat që vlejnë në bashkësi.



Patjetër që ta lexoni, që t'i respektoni dhe t'i mbani në mend udhëzimet e përshkruara në doracak.



Ky simbol tregon pajisjen për mbrojtje i klasit I me izolim tek.



KUJDES! Sipërfaqe e nxehtë! Rrezik nga djegiet!



PARALAJMËRIM! Tension i lartë! Rrezik nga goditja elektrike.



Rryma alternative



Detyrimisht duhet të përdorni syze mbrojtëse.



Detyrimisht duhet të përdorni pajisje mbrojtëse për mbrojtjen e dëgjimit (kufje, silensatorë).



Detyrimisht duhet të përdorni maskë mbrojtëse.



Shenja për të treguar grumbullimin e seleksionuar të pajisjes elektrike dhe elektronike.



Rrezik nga zjarri.



Përdorim i domosdoshëm i dorezave mbrojtëse.



Përdorim i domosdoshëm i çizmeve mbrojtëse.

**PARALAJMËRIM!**

Mos e mbingarkoni pajisjen. Mbingarkesa dhe bllokimi i vazhdueshëm i motorit mund të dëmtojë pajisjen dhe si pasojë të zvogëlojë jetëgjatësinë e produktit.

**PARALAJMËRIM!**

Aparati nuk është i dedikuar për të punuar në një atmosferë potencialisht ku mund të ketë shpërthim!

**PARALAJMËRIM!**

Lexoni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë që janë dhënë në doracak.

Mosrespektimi i paralajmërimeve të sigurisë dhe i udhëzimeve mund të çojë deri te rreziku ndaj njerëzve dhe kafshëve shtëpiake ndaj goditjes elektrike, zjarri dhe/ose lëndime serioze.

Ruani të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë (duke i përfshirë edhe ato që janë të ngjitura në aparat) për të ardhmen.

Në udhëzimet e sigurisë, shprehja e përdorur “pajisje elektrike” ka të bëjë si për pajisjet elektrike që furnizohen nga rrjetin elektrik (me kablo elektrike), ashtu edhe për pajisjen elektrike që furnizohet me anë të baterive të aluminit (pa kablo elektrike).

SIGURIA NË VENDIN E PUNËS

- Sigurohuni që vendi i punës të jetë i pastër dhe mirë i ndriçuar.** Mjedisi jo i rregulluar dhe i errët mund të shkaktojë fatkeqësi.
- Mos e përdorni aparatën në atmosferë shpërthyes, p.sh.: në afërsi të lëngjeve eksplozive, gazit, pluhurit.** Shkëndijat që prodhohen gjatë punës së motorit, mund të shkaktojnë ndezjen e avujve ose të pluhurit.
- Mos lejoni që në vendin e punës, gjatë punës me aparatën të gjenden fëmijët ose personat e tretë (që shikojnë).** Tërheqja e vëmendjes gjatë punës mund të çojë deri te humbja e kontrollit.

SIGURIA ELEKTRIKE

- Spina e aparatit duhet t'i përshtatet prizës në rrjetin elektrik (nëse aparatë ka kablo për rrymë). Kurrë dhe në asnjë rast e arsyë mos e përpunoni spinën. Mos përdorni asnjë lloj të adapterëve të aparatet e tokëzuara.** Spinat dhe prizat standarde e të papërpunuara e zvogëlojnë rrezikun nga goditja elektrike.
- Qëndroni larg kontaktit të trupit me sipërfaqet e tokëzuara, siç janë gypat, radiatorët, shporetët dhe frigoriferët.** Në rastin kur trupi juaj është i tokëzuar, rreziku nga goditja elektrike shtohet shumë.
- Aparatin mos e lini në shi ose në lagështi.** Hyrja e ujit në aparat dukshëm e shton rrezikun nga goditja elektrike.
- Bëhuni të vëmendshëm me kabllon.** Kurrë mos e përdorni kabllon për bartje, tërheqje ose për shkyçjen e aparatit. Kabllon kurrë mos e afroni te vendet e nxehta, në vaj, nëpër qoshet e mprehta ose në sendet lëvizëse. Kabloja e dëmtuar ose e ngatërruar e shton mundësinë e goditjes elektrike.

- e) Në rastin kur e përdorni aparatën përjashta, përdorni vazhdues të nevojshëm që janë të dedikuar për përdorim të jashtëm. Përdorimi i vazhduesit të nevojshëm e zvogëlon rrezikun nga goditja elektrike.
- f) Nëse është e patjetërsueshme që aparati të përdoret në një hapësirë me lagështi, atëherë përdorni vetëm rrjet të siguruar me ndërprerës mbrojtës në tension diferencial –FID (RCD). Përdorimi i ndërprerësve FID e zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike.

SIGURIA PERSONALE

- a) Gjatë punës së aparatit, bëhuni të kujdesshëm dhe gjithmonë shikoni se çfarë po bëni dhe të njëjtën kryeni me mençuri. Mos e përdorni aparatën kur jeni të lodhur, nën ndikimin e drogave, alkoolit ose ilaçeve. Një moment i pakujdesisë gjatë punës me aparatën, mund të shkaktojë lëndime të rënda trupore.
- b) Përdorni pajisjen personale për mbrojtje. Gjithmonë mbani syze mbrojtëse, doreza dhe kufje për veshë. Përdorimi i pajisjes mbrojtëse, varësisht nga kushtet e punës, siç është maska kundër pluhurit, këpucët që nuk rrëshqasin, helmata, kufjet e veshëve e zvogëlojnë rrezikun e lëndimeve trupore.
- c) Ndaloni ndezjen e paqëllimshme. Para se ta lidhni aparatën me rrjetin elektrik, para se ta ngrehni ose bartni, gjithmonë paraprakisht kontrolloni dhe sigurohuni se ndërprerësi i aparatit është i fikur. Bartja e aparatit me unazën e ndërprerësit ose me lëshimin e alarmit në rrjet gjatë ndërprerësit të lëshuar, mund të shkaktojë fatkeqësi.
- d) Mos u kërrusni shumë larg aparatit. Gjatë punës, gjithmonë siguroni vetes një mbështetës të fortë dhe stabilitet të mirë. Në këtë mënyrë do të siguroni kontroll të mirë mbi aparatën, në rast të situatave të papritura e të paparapara.

PËRDORIMI DHE MIRËMBAJTJA E APARATIT

- a) Mos e ngarkoni shumë aparatën. Përdorni aparat-vegël të duhur për punën tuaj. Aparati i zgjedhur si duhet do të kryejë punë më mirë dhe më sigurt në mënyrën për të cilën është prodhuar.
- b) Mos e përdorni aparatën, nëse ndërprerësi për çelje dhe mbyllje nuk punon. Cilido aparat që nuk mund të përdoret me ndërprerës është e rrezikshme dhe duhet menjëherë të riparohet.
- c) Para cilësdos punë në aparat me qëllim të rregullimit, mirëmbajtjes, zëvendësimit të pajisjeve ose të lënies, hiqeni spinën nga rrjeti elektrik dhe/ose hiqeni akumulatorin-baterinë nga aparati. Masat e këtilla preventive të sigurojnë e zvogëlojnë rrezikun e vetë fillimit të punës.
- d) Kur nuk e përdorni aparatin (dhe kur e lini vetëm për një kohë të shkurtër), duhet ta lini nëpër ato vende ku fëmijët nuk mund ta kapin. Mos ua lejoni që ta përdorin aparatën personat që nuk janë të njoftuar mirë me udhëzimet që gjenden në doracak. Aparati në duart e përdoruesve jo të aftë e jo të profesionalizuar është e rrezikshme.
- e) Mirëmbajtja e aparatit. Kontrolloni kurdisjen e mundshme jo të saktë, shtrëngimin e dobët të pjesëve, mundësinë e thyerjes së pjesëve dhe kushtet tjera të cilat ndikojnë në punën e aparatit. Shumë fatkeqësi shkaktohen nga mirëmbajtja jo e drejtë e aparatit.
- f) Aparatin, pajisjet dhe shtojcat tjera përdorni në pajtim me udhëzimet që gjenden në këtë doracak, duke i respektuar kushtet e punës dhe llojin e punës që duhet të kryhet. Përdorimi i aparatit për qëllime të tjera se ato që janë paraparë, mund të çojë deri te situatat e rrezikshme.

SERVISIMI

- a) Aparatin servisojeni vetëm te servisuasi i autorizuar i prodhuesit të aparatit, duke përdorur vetëm pjesë origjinale rezerve. Me këtë sigurohet siguria e ardhshme e aparatit tuaj.

UDHËZIME SHITESË TË SIGURISË PËR APARATE ELEKTRIKE, TË DORËS DHE BARTËSE

- a) Në rast të përdorimit të aparatit, ku pjesët e saj metalike mund të vijnë në kontakt me telat e fshehur elektrik ose me kabllon elektrike të saj, aparatën gjithmonë mbajeni për dorezën plastike e të izoluar. Pjesët metalike të makinës në kontakt me përçuesit elektrik mund të shkaktojnë që makina të bëhet “e gjallë” (nën tension). Mosrespektimi i kësaj, mund të çojë deri te goditja elektrike e përdoruesit.
- b) Në rastin kur përdorni bazament – për përforsimin e aparatit, kontrolloni dhe kujdesuni për përbërjen dhe montimin e saj të drejtë. Montimi i drejtë është mënyrë e rëndësishme për pengimin e rrezikut nga prishja e aparatit.

Pajisjen duhet ta riparojë vetëm personi i autorizuar. Pajisja duhet të jetë në përputhje me udhëzimet ekzistuese të sigurisë. Personi i autorizuar që e riparon pajisjen, duhet të përdorë vetëm pjesë origjinale rezerve. Mosrespektimi i këtyre udhëzimeve mund ta çojë përdoruesin deri te rreziku.

PARALAJMËRIMET SPECIALE TË SIGURISË

- Mos e përdorni pajisjen në vende të lagështa dhe mos e lejoni të laget, pasi kjo e rrit rrezikun e goditjes elektrike.
- Gazra të ndezshëm dhe toksikë mund të zhvillohen kur punoni me sintetikë, ngjyra, bojra dhe materiale të ngjashme. Mos punoni pranë gazrave ose materialeve të ndezshme.
- Nxehtësia mund të arrijë në pjesë të ndezshme që nuk janë të dukshme.
- Mos e përdorni produktin në të njëjtën pozitë për një kohë të gjatë.
- Asnjëherë mos e drejtoni rrjedhën e ajrit të ngrohtë te njerëzit ose kafshët.
- Mos e përdorni kurrë mjetin si tharëse flokësh ose për të tharë rrobat.
- Mos e vendosni pllakën e nxehtësisë shumë afër pjesës që keni ndërmend të punoni. Si rezultat i kësaj, pajisja mund të mbinxehet.
- Mos bllokoni hyrjet e ajrit.
- Lëreni pajisjen të ftohet plotësisht para se ta ruani. Një pllakë e nxehtë mund të shkaktojë dëme dhe zjarr.
- Gjatë përdorimit, pastrimit dhe mirëmbajtjes duhet t'i kontrolloni fëmijët. Sigurohuni që fëmijët të mos luajnë me pajisjen.



KUJDES! Rrezik nga djegiet! Mos prekni pllakën e nxehtësisë dhe pjesët e nxehta të pajisjes. Vishni doreza mbrojtëse.

QËLLIMI I PËRDORIMIT

Mjetet e energjisë janë të dizajnuara për saldimin e tubave dhe pajisjeve të bëra polipropileni (PP), prejpolietileni (PE) dhe kopolimer i rastësishëm polipropileni (PPR).

PJESËT PËRBËRËSE KRYESORE TË PAJISJES DHE NDËRPRERËSIT

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Doreza | 7. Gërshërë për tuba plastikë |
| 2. Treguesi i temperaturës | 8. Çelësi i Allenit |
| 3. Treguesi i ndezjes / fikjes | 9. Grykat e ngrohjes / zgjatimet e ngrohjes |
| 4. Rregullatori i temperaturës | 10. Vidhë e fiksimit të grykave të ngrohjes |
| 5. Pllakë nxehtësie | |
| 6. Mbajtësi | |

PËRDORIMI

E RËNDËSISHME! Grykat e ngrohjes janë në dispozicion në diametra të ndryshëm.

Gjithmonë përdorni grykën e duhur të ngrohjes në përputhje me përdorimin e synuar.



KUJDES! Grykat e ngrohjes nxehen gjatë përdorimit. Vishni doreza mbrojtëse për të shmangur dëmtimet si djegiet.

Grykat e ngrohjes (fig. B)

Instalimi

1. Vendoseni pajisjen në standë (6).
2. Vendosni grykën e ngrohjes dhe shtrirjen e ngrohjes (9) në të dy anët e pllakës së nxehtësisë (5) ku ndodhet hapja.
11. Duke përdorur vidhën e fiksimit të grykave të ngrohjes (10), diametri i së cilës korrespondon me diametrin e hapjes në pllakën e nxehtësisë, vidhni hundën e ngrohjes dhe zgjatimin e ngrohjes në pllakën e nxehtësisë në drejtim të akrepave të orës. Përdorni tastin e mbyllur Allen (8).

Heqja e grykës së ngrohjes

1. Zhvidhosni vidhën e fiksimit me tastin Allen dhe hiqni grykën e ngrohjes dhe zgjatimin e ngrohjes nga pllaka e nxehtësisë.
2. Për të zëvendësuar shtesën me një tjetër, përsëritni procesin e instalimit.

Rregullatori i temperaturës (fig. C)



KUJDES! Para se të bëni ndonjë ndryshim në vegël, sigurohuni që ai të shkëputet nga rrjeti elektrik dhe kontrollori i temperaturës të jetë vendosur në pozicionin "° C".

- Për të rritur temperaturën, ktheni rregullatorin e temperaturës (4) në drejtim të akrepave të orës.
- Ulni temperaturën duke e kthyer rregullatorin në drejtim të kundërt të akrepave të sahatit.

Treguesi i energjisë

- Treguesi i ndezjes / fikjes (3) ndizet jeshil kur mjeti është i lidhur me rrjetin elektrik dhe rregullatori i temperaturës vendoset në pozicionin "° C".
- Nëse e ktheni rregulluesin e temperaturës në drejtim të akrepave të orës dhe ngrini temperaturën, ndizet treguesi i kuq i temperaturës (2).
- Kur pllaka e nxehtësisë nxehet në temperaturën e caktuar, treguesi i temperaturës fiket.

Saldimi (fig. D, fig. E)

1. Para fillimit të punës, është e nevojshme të pastroni dhe të degreheni nyjet e gypave. Një bashkim i salduar cilësor nuk mund të llogaritet pa trajtimin paraprak të tubave /
2. Gypat gjithashtu mund të shkurtohen me gërrshërë të tubave plastikë të mbyllur (7) në një kënd 90 °.
3. Matni thellësinë e fijos së përshtatshme dhe shënoni këtë gjatësi në tubin me të cilin është menduar të saldohet montimi.
4. Vendoseni mjetin e mbledhur në një sipërfaqe të sheshtë.
5. Kthejeni rregullatorin e temperaturës në temperaturën e dëshiruar. Nëse e përdorni për herë të parë - pas ngrohjes, prisni edhe 5 minuta para se të filloni punën.
6. Kur treguesi i temperaturës fiket, me presion të lehtë, bashkoni njëkohësisht tubin në grykën e ngrohjes dhe pajisjen në zgjatimin e ngrohjes. Tubat duhet të nxehen nga jashtë, i përshtatshëm nga brenda. Nxehtësia e gypit dhe montimi i grykave të ngrohjes për aq kohë sa tregohet në tabelën më poshtë.
7. Kur nxehet, hiqni tubin dhe shtrirjen e montimit nga gypat e ngrohjes. Mblidhni të dy pjesët menjëherë (pa i përdredhur ato) së bashku në thellësinë e shënuar. Ju duhet ta kryeni këtë hap pune shpejt dhe me kujdes. Nuk duhet të kalojë kohën maksimale të saldimit të specifikuar në tabelë.
8. Kthejeni rregullatorin e temperaturës përsëri në pozicionin fillestar "° C" dhe prisni që zgjatja e ngrohjes të ftohet përpara se ta hiqni atë nga pllaka e nxehtësisë.

Diametri i tubit polipropilen (mm)	Saldimi thellësia (mm)	Ngrohja koha (s)	Saldimi koha (s)	Ftohja koha (min)
20	14	6	4	2
25	16	7	4	2
32	18	8	6	4
40	20	12	6	4
50	23	18	6	4
63	26	24	8	6

MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI



KUJDES!! Për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit të rëndë, hiqni kordonin e rrymës para çdo pastrimi të mjetit.

- Për pastrimin e pjesëve plastike të aparatit, përdorni leckë të lagur. Mos përdorni asnjë lëndë abrazive dhe sende të mprehta.
- Vrimat për ajrosje në shtëpizën e motorit duhet të jenë të pastra dhe të çelura. Me rastin e pastrimit, përdorni leckë të butë ose furçë.

KABLLON E DËMTUAR KURRË MOS E NDËRRONI VETË, KABLLON E NDËRRON SERVISUESI I AUTORIZUAR I PRODHUESIT TË PAJISJES.

RIPARIMI

Përdorni pajisje adekuate origjinale dhe pjesë rezerve nga prodhuesi i aparatit. Nëse makina prishet edhe përkundër kontrollit tonë të cilësisë dhe mirëmbajtjes nga ana e juaj, riparimin le ta bëjë servisi i autorizuar për këtë.

Pajisja duhet të jetë e pastruar nga të gjitha papastërtitë dhe në paketim origjinal para se ta dërgoni në servis.

Në asnjë mënyrë mos i zhytni pjesët ose gjithë aparatin në ndonjë lëng.

VËREJTJE

Ky aparat nuk është i dedikuar për personat (duke përfshirë edhe fëmijët) me aftësi të zvogëluara fizike dhe psikike ose me mungesë të përvojës e diturisë, përveç nëse janë nën mbikëqyrje ose kanë qenë të njoftuar me udhëzimet lidhur me përdorimin e aparatit nga ana e personave që janë përgjegjës për sigurinë e tyre. Para ndërrimit të pajisjes, aparatin fillimisht fiken dhe hiqeni spinën nga rrjeti elektrik.

TË DHËNAT TEKNIKE

EMRI	NJËSIA MATËSE	TIPI PWM1500
Tensioni	V (a.c.)	220-240;50Hz
Fuqia	W	1500
Temperatura e saldimit	°C	0-300
Klasa e mbrojtjes		Priza e tokëzuar (Class I)

Emri dhe adresa e prodhuesit: ZHEJIANG BURLEY TOOLS CO., LTD.
South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street
Wuyi County, Zhejiang
P. R. China

DEKLARATA E GARANCISË

GNTC Gorenje Niti Tiki Company SH.A, Rr. Prishtinë - Gjilan, nr. 34, Veternik, 10000 Prishtinë Kosovë, deklaron:

- Se produkti gjatë afatit të garancisë do të punojë pa të meta, nëse e përdorni në përputhje me qëllimin e tij dhe udhëzimet për përdorim të prodhuesit,
- Reklamacioni do të kryhet më së voni në afat prej 10 ditëve që nga dita e paraqitjes së reklamacionit. Produkti i cili nuk ka mundësi të riparohet do të zëvendësohet me të ri. Për pranimin në servis konsiderohet dita kur aparati është sjellur nga blerësi në servis dhe është pranuar nga personat e autorizuar për të kompanisë.
- Ju garantojmë servisimin dhe pjesët rezerve
- Garanton për cilësinë, gjegjësisht për punën e drejtë gjatë kohës së garancisë, i cili fillon me dërgimin e produktit deri te konsumatori.
- **Deklarata e blerësit:** Në cilësinë e blerësit deklaroj se jam dakord për të blerë produktin me ofertën përkatëse nga shitësi. Jam i/e informuar për cilësinë, karakteristikat teknike dhe prejardhjen e produktit, mënyrën e përdorimit dhe mirëmbajtjes së produktit, si dhe kushtet e shitjes.
- Garancioni vlen për rajonin e gjithë territorit të Kosovës.

AFATI I GARANCISË

Dhënësi i garancisë garanton për karakteristikat ose për punën e pandalur në afatin e garancisë prej **12 muajve**, që fillon të vlejë që nga data e shitjes mallit të konsumatori. **Produkti është i dedikuar vetëm për përdorim Shtëpiak / Jo industrial.** Për të gjithë akumulorët/bateritë, afati i garancisë vlen **12 muaj**. Nuk garantojmë për të dhënat e humbura. Nëse produkti që reklamohet nuk ka defekte, kemi të drejtë që t'i llogarisim shërbimet e servisit dhe të ju faturojmë keto shërbime.

PARALAJMËRIM: Garancia nuk i përjashton të drejtat e konsumatorit të cilët dalin nga përgjegjësia e shitësit për defektet e mallit.

Kushtet për garancë janë:

- gjatë reklamimit duhet të paraqitni listën e garancisë, Faturën origjinale të blerjes.
- produkti nuk duhet të jetë i dëmtuar mekanikisht;
- produkti nuk duhet të preket nga personi që nuk ka autorizim për të;
- blerësi (përdoruesi) nëse e ka përdorur dhe nëse është sjellë me aparat sipas udhëzimeve të paraqitura;
- Reklamacioni vlen 24 ore nga momenti i blerjes rreth gabimeve teknike të produktit
- servisi i autorizuar në periudhën e garancisë është vetëm **GNTC Gorenje Niti Tiki Company SH.A.**;
- etiketat dhe vulat e garancisë nuk duhet të dëmtohen ose largohen.

Përfundimi i garancisë:

Garancia nuk vlen për pjesët që janë material harxhues (llamba, ngrohës, filamente, furça me motor elektrik, marshe të konsumuara). Garancia po ashtu nuk pranohet nga ana jonë për dëmtimet që kanë ndodhur gjatë transportit pas dërgesës tonë, për shkak të vendosjes së gabuar dhe punës me aparat, për defektet mekanike, defektet për shkak të përdorimit joprofesional dhe të pakujdesshëm me produktin, gjatë përdorimit të paautorizuar të aparatit, nëse paraqitet defekti për shkak të përdorimit të materialit harxhues joadekuat, nëse në aparat janë montuar pjesë jo origjinale, defekte për shkak të tensionit të lartë në rrymën elektrike, fuqisë së lartë, goditjes së rufesë, derdhjes së baterive, pastrimit të aparatit ose të pjesëve të saj si dhe për derdhje të lëngut në aparat. Para se ta dorëzoni aparatin në servis, ai duhet të pastrohet prej të gjitha papastërtive dhe në ambalazh origjinal. Në të kundërtën do të detyrohemi që t'i paguanim harxhimet për pastrim të aparatit. Në rast të keqpërdorimit dhe të përdorimit jo të drejtë, përdorimit me forcë dhe gjatë punës e cila nuk është kryer nga ana e servisit të autorizuar, nuk vlen garancia. Ky garancion nuk ndikon mbi të drejtat e juaja ligjore.

Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike:

(vlen në Unionin Evropian dhe në shtetet tjera evropiane që kanë sistem për grumbullim të veçantë të mbeturinave).



Ky simbol i produktit, ambalazhi i tij ose në dokumente adekuate do të thotë se me produktin nuk duhet të silleni sikurse me mbeturinat e amvisërisë. Duhet ta vendosni në vendin e caktuar për riciklim të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Riciklimi i këtij produkti do t'ju ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore dhe do të ndihmojë në pengimin e ndikimeve negative mbi mjedisin jetësor dhe shëndetin e njeriut. Largimi i produktit duhet të jetë në përputhje me dispozitat e vlefshme për dorëzimin e mbeturinave. Më shumë informacione në lidhje me sjelljen me këtë produkt si dhe për kthimin dhe riciklimin e tij, mund ta merrni nga drejtoria lokale komunale, ndërmarrja komunale ose në shitore, ku e keni blerë produktin. Pajisjet elektrike dhe elektronike mundeni direkt që ta dorëzoni pa pagesë te distributori, kur do t'ju sjellin pajisjen e re elektrike apo elektronike. Për gabimet e mundshme në tekst, ju kërkohet ndjesë. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

FLETA E GARANCIONIT:

SERVISI I AUTORIZUAR

**GNTC Gorenje Niti
Tiki Company SH.A.**



ADRESA

Rr. Prishtinë - Gjilan, nr. 34,
Veternik, 10000 Prishtinë Kosovë

KONTAKT

+383 49 77 88 99
<https://75-mall.com/servis>



Informacioni i klientit

Emri dhe mbiemri

Adresa

E-mail

Telefon

Data e dorëzimit/Fillimi i vlefshmërisë së garancisë

Informacione për produktet

Lloji/ Emri i produktit

Lloji dhe modeli

Numri serik

Prodhuesi

Vula dhe nënshkrimi i tregtarit

Használati utasítás

- Ezek az utasítások erre a készülékre vonatkoznak. Az utasítások fontos információkat tartalmaznak a készülék használatáról.
- A készülék használata előtt fontos elolvasni az egész használati utasítást, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. Ezen utasítások be nem tartása súlyos sérülésekhez vezethet, vagy károsíthatja a készüléket.
- Ezek az utasítások az Európai Unióra érvényes szabványokon és előírásokon alapulnak.
- Ha ezt a készüléket külföldön használja, be kell tartania az adott ország előírásait.
- Mentse el ezeket az utasításokat későbbi felhasználás céljából. Ha harmadik személynek adja át ezt a készüléket, akkor ezt a kézikönyvet is adja át feltétlenül.


Figyelmeztető magyarázat

Ezeket a figyelmeztető jeleket ezen utasításokban vagy a készüléken találja:



FIGYELEM!

Ez a figyelmeztető szimbólum / szó azt a kockázatot jelzi, hogy ha nem kerülik el, anyagi kárhoz, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.



JEGYZET!

Ez a szimbólum hasznos információkat tartalmaz a készülék használatáról.



FIGYELEM!

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatából, karbantartásából vagy cseréjéből eredő károkért, alkatrészek cseréje vagy átalakítása céljából. Csak egy hivatalos szervizügynök végezhet módosításokat ezen a készüléken.

A kézikönyvben leírt utasítások és figyelmeztetések be nem tartása áramütést, tüzet és / vagy súlyos sérüléseket okozhat.

Ha ezt a készüléket használja, ahol a készülék fém alkatrészei rejtett elektromos vezetőkkel vagy saját elektromos kábelével érintkezhetnek (ha van ilyen), mindig tartsa a készüléket műanyag szigetelőfogantyújánál fogva.

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

FIGYELEM! Olvassa el és vegye figyelembe az összes biztonsági eljárást, utasítást és figyelmeztetést. Fordítson különös figyelmet az ezzel a szimbólummal jelölt utasításokra.



A termék megfelel a vonatkozó EK irányelveknek.



Gondosan olvassa el, tartsa be és tartsa szem előtt a kézikönyv utasításait.



Ez a szimbólum az I. védelmi osztályzatú készüléket jelöli, egyetlen szigeteléssel.



VIGYÁZAT! Forró felület! Égési sérülés veszélye!



FIGYELEM! Magasfeszültség! Áramütés veszélye fennáll.

~

AC feszültség



A védőszemüveg használata kötelező.



A hallásvédő eszközök (dugók, fülvédők) használata kötelező.



Védőmaszk használata kötelező.



Jelölés az elektromos és elektronikus berendezések külön gyűjtésére.



Tűzveszély!



Kötelező védőkesztyű használata.



Biztonsági cipő kötelező használata.

**FIGYELEM!**

Ne terhelje túl a szerszámot. Túlterhelés és a motor többszöri blokkolása károsíthatja a szerszámot, és ezzel csökkentheti a termék élettartamát.

**FIGYELEM! NAGYON FONTOS**

A szerszám nem robbanásveszélyes környezetben való működésre szolgál!

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**FIGYELEM!**

Olvassa el figyelmesen az ebben a kézikönyvben leírt összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást.

A biztonsági előírások be nem tartása emberek és állatok áramütésnek, tűznek és súlyos következményeknek való kitettségéhez vezethet.

Tartsa meg minden biztonsági utasítást és figyelmeztetést (beleértve a szerszámon találhatóakat is) a későbbi használatra.

A biztonsági utasításokban használt „elektromos szerszám” kifejezés egyaránt vonatkozik az elektromos hálózatról táplált elektromos szerszámokra (elektromos kábel), valamint az újratölthető akkumulátorokból táplált elektromos eszközökre (elektromos kábel nélkül).

MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA

- Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet.** A rendetlen és megvilágítatlan munkaterületek és a padok sérüléseket okoznak.
- Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes anyagok, például gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.** A szerszám működése során keletkező szikrák a párolgás vagy a por meggyulladását okozhatják.
- Tartsa távol a gyermekeket és a látogatókat.** Bármely figyelemelterelés elveszítheti az irányítást.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- A szerszámdugónak meg kell felelnie az elektromos hálózati csatlakozónak** (ha a szerszám rendelkezik hálózati kábel). **Soha, semmilyen körülmények között és bármilyen okból ne alakítsa át és ne dolgozza fel a dugaszokat. Ne használjon adaptert földelt készülékekhez.** A szabványosított és eredeti csatlakozók és aljzatok csökkentik az áramütés veszélyét.
- Kerülje a földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, kályhákkel vagy hűtőkkel való érintkezést.** Ha teste megalapozott, az áramütés veszélye erősen megnő.
- Ne tegye ki a töltőt esőnek vagy hónak.** Ha víz kerül a szerszámba, ez erősen megnöveli az áramütés veszélyét.

- d) **Óvatosan kezelje a tápkábelt. Győződjön meg arról, hogy a zsinór úgy van-e elhelyezve, hogy ne lépjen rá, ne gabalyodjon bele, vagy más módon ne érje sérülés vagy stressz. Soha ne használja a vezetékét hordozásához, húzáshoz.. Soha ne tegye ki a vezetékét hőnek, olajnak, éles széleknek vagy mozgó tárgyakkal. A sérült vagy csomózott vezeték növeli az áramütés lehetőségét.**
- e) **Ha kívül dolgozik, használjon megfelelő külső használatra szánt hosszabbítót. Megfelelő hosszabbító használatával csökken az áramütés veszélye.**
- f) **Ha nedves környezetben kell működni, akkor csak olyan feszültségű hálózatot használjon, amelyet feszültségkülönbség-kapcsolókkal rögzítettek - FID (RCD). A FID kapcsolók használata csökkenti az áramütés veszélyét.**

SZEMÉLYES BIZTONSÁG

- a) **A szerszám használatakor nagyon óvatosnak kell lennie. Legyen tisztában azzal, amit csinál, és ésszerűen tegye. Ne használja a szerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. A szerszám működtetésének egy pillanatnyi csökkent figyelembevétele súlyos testi sérülésekhez vezethet.**
- b) **Mindig viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget, védőkesztyűt és hallásvédőt. A munkakörnyezethez és körülményekhez igazított védőeszközök, például porvédő maszk, stabil cipő, sisak és hallásvédő használata csökkenti a fizikai sérülések veszélyét.**
- c) **Akadályozzuk meg az eszköz automatikus indítását. Mielőtt csatlakoztatná a szerszámot az elektromos hálózathoz, vagy mielőtt felemelné vagy hordozná a szerszámot, mindig ellenőrizze, hogy a kapcsoló KI van-e kapcsolva. Ne vigye és ne szállítsa a szerszámot az ujjával a kapcsolón tartva, és ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, miközben a szerszám be van kapcsolva. Ezen utasítások be nem tartása balesetet okozhat.**
- d) **Ne nyúljon túl. Tartsa mindig megfelelő talpát és egyensúlyát. Ne használja létrán vagy instabil támaszon. Ez lehetővé teszi a szerszám megfelelő irányítását váratlan vagy előre nem látható helyzetek esetén.**

ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS

- a) **Ne terhelje túl a szerszámot. Használjon megfelelő szerszámot / felszerelést a munkájához. Ha a szerszámot rendeltetésszerűen használja, akkor az jobb minőségben és magasabb szintű biztonsággal működik.**
- b) **Ne működtesse a szerszámot, ha a be- / kikapcsoló nem működik. Minden olyan eszköz, amely nem használható be- / kikapcsolóval, veszélyes, ezért azonnal javítani kell.**
- c) **Mielőtt bármilyen szerszámot használna, beleértve a beállítást, karbantartást, a kellékanyagok cseréjét vagy tárolását, húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz. Ezek a megelőző biztonsági intézkedések csökkentik annak veszélyét, hogy a szerszám automatikusan belinduljon.**
- d) **Ha nem használja az eszközt (beleértve azt is, ha csak korlátozott ideig hagyja felügyelet nélkül), tartsa távol a gyermekektől. Ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem eléggé tájékozódottak a kézikönyvben leírt utasításokról. Ha képzetlen vagy nem képezett személyek használják, ez az eszköz veszélyesnek számít.**
- e) **A szerszám karbantartása. Ellenőrizze az esetleges hibás beállítást, a kivehető vagy hajlékony alkatrészek rossz rögzítését, az alkatrészek törésének lehetőségét és minden más olyan szabálytalanságot, amely negatívan befolyásolhatja a szerszám működését. Sok baleset a szerszámok nem megfelelő karbantartásából származik.**
- f) **A szerszámot és az összes kivehető alkatrészt és tartozékot a jelen kézikönyv utasításainak megfelelően kell használni, figyelembe véve az üzemeltetési körülményeket és az elvégzendő munka típusát. Az eszköz használata a kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra veszélyes helyzetekhez vezethet.**

SZOLGÁLTATÁS-SZERVIZ

- a) **A szervizelést csak hivatalos szervíz végezheti. Szervízkor csak azonos és eredeti pótalkatrészeket használjon.**

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEKTROMOS KÉZI Hordozható szerszámokhoz

- a) A szerszám működése során, ha fém alkatrészei érintkezhetnek rejtett elektromos vezetőkkel vagy saját elektromos kábelével (ha van beépítve), mindig a műanyag szigetelt fogantyút fogja meg. A szerszám fém alkatrészei, ha érintkeznek elektromos vezetővel, "életben vannak" (feszültség alatt). Ezen utasítás be nem tartása áramütést okoz.
- b) Az alap használata esetén (a szerszám rögzítéséhez használt speciális asztal) ellenőrizze, hogy megfelelően van-e felszerelve és felszerelve. A megfelelő összeszerelés és telepítés döntő fontosságú az Ön biztonsága szempontjából. Megakadályozzák az eszköz leütését.

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a szerszámot nedves vagy vizes helyen, és ne engedje, hogy az nedves legyen, mert ez növeli az áramütés kockázatát.
- Gyúlékony és mérgező gázok képződhetnek szintetikus anyagokkal, festékekkel, lakkokkal és hasonló anyagokkal végzett munka során. Ne dolgozzon gyúlékony gázok vagy anyagok közelében.
- A hő elérheti a nem látható gyúlékony részeket.
- Ne használja sokáig a terméket ugyanabban a helyzetben.
- Soha ne irányítsa a meleg levegő áramlását emberekre vagy állatokra.
- Soha ne használja az eszközt hajszárítóként vagy ruhák szárítására.
- Ne helyezze a hőlapot túl közel ahhoz a részhez, amelyen dolgozni kíván. Ennek eredményeként a készülék túlmelegedhet.
- Ne zárja el a levegő kiárasztó nyílásokat.
- Tárolás előtt hagyja a szerszámot teljesen kihűlni. A fűtött lemez károsodást és tüzet is okozhat.
- Felügyelje a gyermekeket használat, tisztítás és karbantartás során. Ezzel biztosítja, hogy a gyermekek nem játsszanak a készülékkel.



FIGYELEM! Égési sérülés veszélye fennáll! Ne érjen a hőlemezhez és a szerszám fűtött részeihez. Viseljen védőkesztyűt.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Az elektromos szerszámokat csövek és szerelvények hegesztésére tervezték polipropilén (PP), polietilén (PE) és véletlenszerű polipropilén kopolimer (PPR).

FŐSZERSZÁM ÉS KAPCSOLÓ JELLEMZŐK

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Fogantyú | 7. Olló műanyag csövekhez |
| 2. Hőmérséklet jelző | 8. Imbuszkulcs |
| 3. Be / ki jelző | 9. Fűtőfűvókák / fűtőbővítmények |
| 4. Hőmérséklet-szabályozó | 10. Rögzítő fűvóka csavar |
| 5. Hőlemez | |
| 6. Állvány | |

MŰVELET

FONTOS! A fűtőfűvókák különböző átmérőben kaphatók.

Mindig a rendeltetésszerű használatnak megfelelő fűvókát használja.



FIGYELEM! A fűtőfűvókák használat közben felmelegednek. Viseljen védőkesztyűt a sérülések, például az égési sérülések elkerülése érdekében.

Fűtőfűvókák (B. ábra)

Telepítés

1. Helyezze a szerszámot az állványra (6).
2. Igazítsa a fűtőfűvókát és a fűtőbővítményt (9) a hőlap (5) mindkét oldalára, ahol a nyílás található. A rögzítő fűvóka csavarral (10), amelynek átmérője megegyezik a hőlemez nyílásának átmérőjével, csavarja rá a fűtőfűvókát és a fűtőbővítményt a hőlemezre az óramutató járásával megegyező irányban. Használja a mellékelt imbuszkulcsot (8).

A fűvóka eltávolítása

1. Csavarja le a rögzítőcsavart az imbuszkulccsal, és távolítsa el a fűtőfűvókát és a fűtőbővítményt a hőlapról.
2. A kiterjesztés cseréjéhez ismételje meg a telepítési folyamatot.

Hőmérséklet-szabályozó (C. ábra)



FIGYELEM! Mielőtt bármilyen változtatást végezne a szerszámon, győződjön meg arról, hogy a szerszám le van választva a hálózatról, és a hőmérséklet-szabályozó "° C" állásba van állítva.

- A hőmérséklet növeléséhez forgassa el a hőmérséklet-szabályozót (4) az óramutató járásával megegyező irányba.
- A szabályozó óramutató járásával ellentétes irányba forgatással csökkentse a hőmérsékletet.

Teljesítményjelző

- A be / ki jelzőfény (3) zölden világít, amikor a szerszámot az elektromos hálózathoz csatlakoztatja, és a hőmérséklet-szabályozó "° C" állásba van állítva.
- Ha az óramutató járásával megegyező irányba forgatja a hőmérséklet-szabályozót, és megemeli a hőmérsékletet, a piros hőmérsékletjelző (2) kigyullad.
- Amikor a hőlap felmelegszik a beállított hőmérsékletre, a hőmérsékletjelző kialszik.

Hegesztés (D ábra, E ábra)

1. A munka megkezdése előtt meg kell tisztítani és zsírtalanítani a csőcsuklókat. A minőségi hegesztett kötés nem számítható a csövek előzetes kezelése nélkül.
2. A csöveket a mellékelt műanyag csőollókkal (7) is le lehet rövidíteni 90 ° -os szögben.
3. Mérje meg az illesztő menet mélységét és jelölje meg ezt a hosszúságot azon a csövön, amellyel a szerelvényt hegeszteni kívánják.
4. Helyezze az összeszerelt szerszámot sík felületre.

- Állítsa a hőmérséklet-szabályozót a kívánt hőmérsékletre. Ha először használja - melegítés után várjon még 5 percet a munka megkezdése előtt.
- Amikor a hőmérsékletjelző kialszik, enyhe nyomással egyszerre csatlakoztassa a csövet a fűtőfűvókához, és a csatlakozást a fűtési hosszabbítóhoz. A csöveket kívülről kell melegíteni, a szerelvény belülről. Melegítse a csövet és a fűtőfűvókák szerelvényét az alábbi táblázatban feltüntetett ideig.
- Melegítéskor távolítsa el a csövet és a csatlakozó hosszabbítót a fűtőfűvókákról. Azonnal szerelje össze mindkét részt (anélkül, hogy megcsavarná) a jelzett mélységig. Gyorsan és körültekintően kell elvégeznie ezt a munkát. Nem haladhatja meg a táblázatban megadott maximális hegesztési időt.
- Fordítsa vissza a hőmérséklet-szabályozót a "° C" kiindulási helyzetbe, és várja meg, amíg a fűtésbővítmény lehűl, mielőtt kivenné a hőlapról.

Polipropilén cső átmérő (mm)	Hegesztés mélység (mm)	Fűtés idő (k)	Hegesztés idő (k)	Hűtés idő (perc)
20	14	6.	4	2
25	16.	7	4	2
32	18.	8.	6.	4
40	20	12.	6.	4
50	23.	18.	6.	4
63	26.	24.	8.	6.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS



FIGYELEM! A súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében húzza ki a tápkábelt a szerszám tisztítása előtt.

- Nedves ruhával tisztítsa meg a fúró műanyag alkatrészeit. Ne használjon maró anyagokat vagy éles tárgyakat.
- A motorházra helyezett szellőzőnyílásoknak áteresztőnek és tisztának kell lenniük. Puha ruhával vagy kefével tisztítsa meg ezeket.

NE CSERÉLJE A SÉRTETT ÁRAMKÁBELT. A TÁPKÁBELT CSAK EGY JOGOSULT SZEMÉLY CSERÉLHETI

SZOLGÁLTATÁS-SZERVIZ

Csak a gyártó eredeti kellékeit, tartozékait és alkatrészeit használja. Ha a szerszám a rendszeres karbantartás és minőségellenőrzés ellenére sem működik megfelelően, akkor azt hivatalos szervizügynöknek kell megjavítania.

Mielőtt átadná a készüléket a szerviznek, győződjön meg róla, hogy megtisztította és eredeti csomagolásában van-e.

Soha ne áztassa a szerszámot vagy annak bármely részét a folyadékban.

MEGJEGYZÉSEK

Ezt az eszközt nem használhatják csökkent fizikai, kognitív és mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy szükséges ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek, kivéve, ha a művelet alatt őket felügyelik, vagy a biztonságukért felelős személy utasítja őket a szerszám működésére és céljára.

A kellékek cseréje előtt kapcsolja ki a szerszámot, és húzza ki a dugót az elektromos csatlakozóból.

MŰSZAKI ADATOK

KATEGÓRIA	MÉRTÉKEGYSÉG	TÍPUS PWM1500
Feszültség	V (ac)	220-240; 50Hz
Kimenet	W	1500
Hegesztési hőmérséklet	°C	0-300
Védelmi osztály		I. terminál (I. osztály)

JÓTÁLLÁSI JEGY

No.....

Magyarországon vásárolt ISKRA vagy ISKRAERO gép vásárlása esetén a A PTK 6:173.§ (1) bekezdése szerint a jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás időtartama a 151-es rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján:

- 10000 forintot elérő, de 100000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év gyártó által vállalt.)
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.

ELADÓSZERV TÖLTI KI!

Kereskedő cég bélyegzője:

Forgalmazó, garanciális képviselő:

Bezzegh Épületgépészeti Kft.

3200 Gyöngyös, Szurdokpart utca 2.

Adószám: 13085904-2-10, Cégjegyzékszám: 10-09-025558

E-mail: info@iskramagyarorszag.hu

Termék típusa:

Termék gyártási száma: (SN)

Márka tulajdonosa:



AHAC d.o.o.

Cesta Kozjanskega odreda 21

3230 Šentjur, Slovenia

Vásárlás időpontja: A termék a fogyasztó részére való átadásának vagy az üzembe helyezésének* időpontja:

.....év.....hó.....nap(*a megfelelő aláhúzendő)

TAJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

1.

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el)

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év és gyártó által vállalt.)
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
- A kopó alkatrész, (úgy, mint forgó alkatrész, ékszíj,

Jótállás keretében tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó választása szerint – megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
- Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
- A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékreszre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

2.

- A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.
- A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
- A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
- A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
- A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.
- A fogyasztó javítási igényével az alábbi szerviz (ek)-hez is fordulhat. (Szervizek listája mellékelt lapon.)
- A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.
- A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

CSERE ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Elbíráló Szervíz:

Elbírálás időpontja:

Jegyzőkönyv Sorszama:

Termék és tartozékainak átvételi időpontja:

Csere oka:

Az új termék a fogyasztó részére való kiadásának időpontja:

Bedienungsanleitung

- Diese Bedienungsanleitung gilt für dieses Gerät. Die Anleitung enthält wichtige Informationen zur Verwendung dieses Geräts.
- Lesen Sie die Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Körperverletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Diese Anleitung basiert auf den in der Europäischen Union geltenden Normen und Vorschriften.
- Wenn Sie dieses Gerät im Ausland verwenden, müssen Sie die Vorschriften dieses Landes einhalten.
- Bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Verwendung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, händigen Sie auch diese Bedienungsanleitung aus.

Erklärung der Zeichen

In der Bedienungsanleitung oder auf dem Gerät werden folgende Symbole und Warnhinweise verwendet:



WARNUNG!

Gefahrenzeichen mit Angaben zur Verhütung von Personen- oder Sachschäden.



ANMERKUNG!

Dieses Symbol gibt nützliche Informationen zur Verwendung des Geräts.



WARNUNG!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Missbrauch des Geräts, unsachgemäße Wartung und Eingriffe in das Gerät, den Austausch von Teilen oder Änderungen entstehen. Jegliche Eingriffe in das Gerät dürfen nur von einer autorisierten Person oder einem autorisiertem Servicetechniker des Geräteherstellers durchgeführt werden. Die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen und Warnungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder sogar schweren Verletzungen führen.

Halten Sie das Gerät während des Betriebs immer am isolierten Kunststoffgriff.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



WARNUNG! Lesen und merken Sie sich alle Sicherheitsverfahren, Anweisungen und Warnungen. Achten Sie besonders auf die mit diesem Symbol gekennzeichneten Anweisungen.



Das Produkt entspricht den relevanten EG-Richtlinien.



Lesen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch, respektieren Sie sie und merken Sie sich diese.



Dieses Symbol kennzeichnet ein Gerät der Schutzklasse I mit Einfachisolierung.



VORSICHT! Heiße Oberfläche! Verbrennungsgefahr!



WARNUNG! Hochspannung! Gefahr eines Stromschlags.

~

Wechselstrom Spannung



Das Tragen einer Schutzbrille ist Pflicht.



Obligatorische Verwendung von Gehörschutzausrüstung (Ohrstöpsel, Schalldämpfer).



Das Tragen einer Schutzmaske ist Pflicht.



Kennzeichnung zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.



Brandgefahr!



Obligatorische Verwendung von Schutzhandschuhen.



Pflicht zum Tragen von Sicherheitsschuhen.



WARNUNG!

Überlasten Sie das Werkzeug nicht. Überlastung und Motorblockierung können das Werkzeug beschädigen und seine Lebensdauer verkürzen.



WARNUNG!

Das Werkzeug ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeter Umgebung geeignet!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG!

Lesen Sie alle in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitswarnungen und Anweisungen.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Gefahren, Stromschlägen, Bränden und schwerwiegenden Folgen für Menschen und Haustiere führen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Warnungen (einschließlich derjenigen auf dem Werkzeug) für den zukünftigen Gebrauch auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich sowohl auf Elektrowerkzeuge, die über das Stromnetz (mit Elektrokabel) betrieben werden, als auch auf Elektrowerkzeuge, die mit Akkus (ohne Elektrokabel) betrieben werden.

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** *Unaufgeräumte und unbeleuchtete Arbeitsbereiche und Werkbänke führen zu Verletzungen.*
- Benutzen Sie das Werkzeug nicht in der Nähe von explosiven Substanzen wie brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.** *Beim Betrieb des Werkzeugs entstehende Funken können Dämpfe oder Staub entzünden.*
- Erlauben Sie Kindern oder Dritten (Beobachtern) nicht, sich beim Arbeiten mit dem Gerät im Arbeitsbereich aufzuhalten.** *Ablenkung während der Arbeit kann zu Kontrollverlust führen.*

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Der Werkzeugstecker muss mit der Netzsteckdose übereinstimmen.** *Verändern Sie den Stecker niemals, unter keinen Umständen und aus keinem Grund. Verwenden Sie zur Erdung des Geräts keine Adapter.* *Standardisierte und originale Stecker und Steckdosen verringern die Gefahr eines Stromschlags.*
- Vermeiden Sie den Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Öfen oder Kühlschränken.** *Wenn Ihr Körper geerdet ist, ist die Gefahr eines Stromschlags stark erhöht.*

- c) **Setzen Sie das Werkzeug weder Regen noch Feuchtigkeit aus.** Wenn Wasser in das Werkzeug eindringt, erhöht sich die Gefahr eines Stromschlags erheblich.
- d) **Behandeln Sie das Anschlusskabel vorsichtig. Benutzen Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Ausschalten des Werkzeugs. Setzen Sie das Kabel niemals Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen aus.** Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines Stromschlags.
- e) **Wenn Sie im Freien arbeiten, verwenden Sie geeignetes Verlängerungszubehör, das für den Außenbereich vorgesehen ist.** Durch die Verwendung geeigneter Verlängerungskabel wird die Gefahr eines Stromschlags verringert.
- f) **Wenn der Betrieb in nasser Umgebung erforderlich ist, verwenden Sie nur ein Stromnetz, das durch Differenzspannungsschalter – FID (RCD) – abgesichert ist.** Der Einsatz von FID-Schaltern verringert die Gefahr eines Stromschlags.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- a) **Bei der Bedienung des Werkzeugs müssen Sie sehr vorsichtig sein. Seien Sie sich dessen bewusst, was Sie tun, und tun Sie es vernünftig. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Arbeiten mit dem Werkzeug kann zu schweren Körperverletzungen führen.
- b) **Tragen Sie immer persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille, Schutzhandschuhe und einen Gehörschutz.** Durch den Einsatz von an die Arbeitsumgebung und -bedingungen angepasster Schutzausrüstung wie Staubmaske, stabiles Schuhwerk, Helm und Gehörschutz wird die Gefahr von Körperverletzungen verringert.
- c) **Verhindern Sie, dass das Werkzeug automatisch startet. Bevor Sie das Werkzeug an das Stromnetz anschließen oder bevor Sie es anheben oder tragen, prüfen Sie immer, ob der Schalter ausgeschaltet ist.** Das Tragen des Werkzeugs mit dem Finger am Schalter oder das Anschließen des Werkzeugs an das Stromnetz bei eingeschaltetem Schalter kann zu einem Unfall führen.
- d) **Überschreiten Sie es nicht. Achten Sie jederzeit auf den richtigen Stand und das Gleichgewicht.** Dadurch haben Sie bei unerwarteten oder unvorhergesehenen Situationen eine gute Werkzeugkontrolle.

VERWENDUNG UND WARTUNG

- a) **Überlasten Sie das Werkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit geeignete Werkzeuge.** Wenn Sie das Werkzeug ordnungsgemäß und für den vorgesehenen Zweck verwenden, wird es eine höhere Qualität und ein höheres Maß an Sicherheit bieten.
- b) **Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn der Ein-/Ausschalter nicht funktioniert.** Jedes Werkzeug, das nicht mit dem Ein-/Ausschalter verwendet werden kann, ist gefährlich und muss sofort repariert werden.
- c) **Ziehen Sie vor jeder Verwendung des Werkzeugs, einschließlich Einstellung, Wartung, Austausch von Zubehör oder Lagerung, den Stecker aus der Steckdose.** Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern die Gefahr eines automatischen Anlaufs des Werkzeugs.
- d) **Wenn Sie das Werkzeug nicht verwenden (auch wenn Sie es nur für begrenzte Zeit unbeaufsichtigt lassen), bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erlauben Sie nicht, dass Personen, die mit den Anweisungen in diesem Handbuch nicht gut vertraut sind, das Werkzeug verwenden.** Die Verwendung durch ungeübte oder nicht qualifizierte Personen ist dieses Werkzeug gefährlich.
- e) **Wartung des Werkzeugs. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile des Werkzeugs möglicherweise ungenau installiert, eingestellt oder schlecht befestigt sind, ob Teile gebrochen sind und ob andere Bedingungen vorliegen, die den Betrieb des Werkzeugs beeinträchtigen.** Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Werkzeuge verursacht.
- f) **Das Werkzeug und alle abnehmbaren Teile und Zubehöerteile müssen in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch unter Berücksichtigung der Betriebsbedingungen und der Art der auszuführenden Arbeiten verwendet werden.** Die Verwendung des Werkzeugs für andere Zwecke als in dieser Anleitung angegeben kann zu gefährlichen Situationen führen.

WARTUNG

- a) **Die Wartung sollte nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden. Verwenden Sie bei der Wartung nur identische Original-Ersatzteile.** Dadurch ist die dauerhafte Sicherheit Ihres Werkzeugs gewährleistet.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTRISCHE HANDWERKZEUGE

- a) Wenn Sie dieses Gerät verwenden und Metallteile des Geräts mit versteckten elektrischen Leitungen oder dem eigenen Stromkabel in Berührung kommen könnten, halten Sie das Gerät immer am isolierten Kunststoffgriff fest. Wenn die Metallteile des Werkzeugs mit der elektrischen Verkabelung in Kontakt kommen, wird das Werkzeug zu einem sogenannten „leben“ (mit Energie aufgeladen-energetisiert). Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Stromschlag führen.
- b) Bei Verwendung der Basis – eines speziellen Tisches, der zur Befestigung des Werkzeugs verwendet wird – prüfen Sie, ob es ordnungsgemäß zusammengebaut und installiert ist. Die ordnungsgemäße Montage und Installation ist für Ihre Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Sie verhindern, dass das Werkzeug herunterfällt.

Das Gerät sollte von einer autorisierten Person repariert werden. Das Gerät muss den bestehenden Sicherheitsvorschriften entsprechen. Eine autorisierte Person sollte bei der Reparatur des Geräts nur Originalersatzteile verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Gefahren für den Benutzer führen.

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

- Benutzen Sie das Werkzeug nicht an nassen oder feuchten Orten und lassen Sie es nicht nass werden, da dies die Gefahr eines Stromschlags erhöht.
- Bei der Arbeit mit Kunststoffen, Farben, Lacken und ähnlichen Materialien können brennbare und giftige Gase entstehen. Arbeiten Sie nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Materialien.
- Hitze kann brennbare Teile erreichen, die nicht sichtbar sind.
- Benutzen Sie das Produkt nicht über längere Zeit in derselben Position.
- Richten Sie den warmen Luftstrom niemals auf Menschen oder Tiere.
- Verwenden Sie das Gerät niemals zum Trocknen von Kleidung oder Haaren.
- Platzieren Sie die Heizplatte nicht zu nahe an dem Teil, an dem Sie arbeiten möchten. Dadurch kann es zu einer Überhitzung des Geräts kommen.
- Blockieren Sie nicht die Lufteinlässe.
- Lassen Sie das Werkzeug vollständig abkühlen, bevor Sie es lagern. Eine erhitzte Platte kann Schäden und einen Brand verursachen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder während der Verwendung, Reinigung und Wartung. Dadurch wird sichergestellt, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.



WARNUNG! Verbrennungsgefahr! Berühren Sie nicht die Heizplatte und die erhitzten Teile des Werkzeugs. Schutzhandschuhe tragen.

VERWENDUNGSZWECK

Das Elektrowerkzeug ist zum Schweißen von Rohren und Formstücken aus Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und Random-Copolymer-Polypropylen (PPR) bestimmt.

HAUPTTEILE DES WERKZEUGS

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Griff | 7. Schere für Kunststoffrohre |
| 2. Temperaturanzeige | 8. Inbusschlüssel |
| 3. Ein-/Aus-Anzeige | 9. Heizdüsen / Heizaufsätze |
| 4. Temperaturregler | 10. Befestigungsdüsenschraube |
| 5. Heizplatte | |
| 6. Ständer | |

BETRIEB

WICHTIG! Heizdüsen sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich.

Benutzen Sie immer die passende Heizdüse entsprechend dem Verwendungszweck.



WARNUNG! Die Heizdüsen erwärmen sich während des Gebrauchs. Tragen Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen wie Verbrennungen zu vermeiden.

Heizdüsen (Abb. B)

Installation

1. Stellen Sie das Werkzeug auf den Ständer (6).
2. Richten Sie die Heizdüse und die Heizaufsatz (9) auf beiden Seiten der Heizplatte (5) dort aus, wo sich die Öffnung befindet.
Mit der Befestigungsdüsenschraube (10), deren Durchmesser dem Durchmesser der Öffnung an der Heizplatte entspricht, schrauben Sie die Heizdüse und die Heizaufsatz im Uhrzeigersinn auf die Heizplatte. Benutzen Sie den beiliegenden Inbusschlüssel (8).

Demontage der Heizdüse

1. Lösen Sie die Befestigungsdüsenschraube mit dem Inbusschlüssel und nehmen Sie die Heizdüse und Heizaufsatz von der Heizplatte ab.
2. Wenn Sie den Heizaufsatz durch einen anderen ersetzen möchten, wiederholen Sie den Installationsvorgang.

Temperaturregler (Abb. C)



WARNUNG! Bevor Sie Änderungen am Gerät vornehmen, stellen Sie sicher, dass es vom Stromnetz getrennt ist und der Temperaturregler auf die Position „°C“ eingestellt ist.

- Um die Temperatur zu erhöhen, drehen Sie den Temperaturregler (4) im Uhrzeigersinn.
- Senken Sie die Temperatur, indem Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Einschaltanzeige

- Die Ein-/Aus-Anzeige (3) leuchtet grün, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist und der Temperaturregler auf die Position „°C“ steht.
- Wenn Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn drehen und die Temperatur erhöhen, leuchtet die rote Temperaturanzeige (2).
- Wenn sich die Heizplatte auf die eingestellte Temperatur erwärmt, erlischt die Temperaturanzeige.

Schweißen (Abb. D, Abb. E)

- Vor Arbeitsbeginn müssen die Rohrverbindungen gereinigt und entfettet werden. Eine qualitativ hochwertige Schweißverbindung ist ohne vorherige Behandlung der Rohre/des Rohres nicht zu erwarten.
- Sie können die Rohre auch mit der mitgelieferten Kunststoffrohrscher (7) im Winkel von 90° kürzen.
- Messen Sie die Tiefe der Nut am Fitting und markieren Sie diese Länge auf dem Rohr, das Sie mit dem Fitting verschweißen möchten.
- Stellen Sie das zusammengebaute Werkzeug auf eine ebene Fläche.
- Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur. Wenn Sie es zum ersten Mal verwenden, warten Sie nach dem Erhitzen noch 5 Minuten, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Wenn die Temperaturanzeige erlischt, stecken Sie mit leichtem Druck gleichzeitig das Rohr an der Heizdüse und das Fitting an der Heizaufsatz. Die Rohre müssen von außen beheizt werden, das Fitting von innen. Erhitzen Sie das Rohr und den Anschluss der Heizdüsen so lange, wie in der Tabelle unten angegeben.
- Ziehen Sie das Rohr und das Fitting nach dem Erhitzen ruckartig aus den Heizungsanschlüssen. Fügen Sie die beiden Teile sofort (ohne zu verdrehen) bis zur markierten Tiefe zusammen. Diesen Arbeitsschritt müssen Sie zügig und sorgfältig durchführen. Es sollte nicht länger als die in der Tabelle angegebene maximale Schweißzeit dauern.
- Drehen Sie den Temperaturregler wieder auf die Ausgangsposition „°C“ und warten Sie, bis der Heizaufsatz abgekühlt ist, bevor Sie ihn von der Heizplatte abnehmen.

Durchmesser des Polypropylen Rohrs (mm)	Schweißtiefe (mm)	Erhitzungszeit (Sek.)	Schweißzeit (Sek.)	Kühlzeit (Min.)
20	14	6	4	2
25	16	7	4	2
32	18	8	6	4
40	20	12	6	4
50	23	18	6	4
63	26	24	8	6

WARTUNG UND REINIGUNG



WARNUNG! Um das Risiko schwerer Verletzungen zu verringern, ziehen Sie vor jeder Reinigung des Werkzeugs den Netzstecker.

- Reinigen Sie die Kunststoffteile des Geräts mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel oder scharfen Gegenstände.
- Die Lüftungsschlitze am Motorgehäuse sollten zugänglich und sauber sein. Verwenden Sie zum Reinigen eine weiche Bürste oder Bürste.

VERSUCHEN SIE NICHT EIN BESCHÄDIGTES STROMKABEL SELBST ZU ERSETZEN. DAS STROMKABEL DARF NUR VON EINER AUTORISIERTEN PERSON ERSETZT WERDEN.

REPARATUR

Verwenden Sie das entsprechende Originalzubehör und Ersatzteile des Werkzeugherstellers. Wenn das Werkzeug trotz regelmäßiger Wartung und Qualitätskontrolle nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss es von einem autorisierten Servicemitarbeiter repariert werden.

Bevor Sie das Gerät zum Service einsenden, muss es von allen Verunreinigungen befreit und in der Originalverpackung sein.

Tauchen Sie auf keinen Fall Teile oder das gesamte Werkzeug in Flüssigkeit ein.

ANMERKUNGEN

Dieses Werkzeug darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, kognitiven und geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verwendet werden, es sei denn, sie werden während des Betriebs beaufsichtigt oder von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die Bedienung und den Verwendungszweck des Werkzeugs eingewiesen.

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehör wechseln.

TECHNISCHE DATEN

NAME	MASSEINHEIT	TYP PWM1500
Stromspannung	V (Wechselstrom)	220–240; 50 Hz
Leistung	W	1500
Schweißtemperatur	°C	0-300
Schutzklasse		Geerdete Steckdose (Klasse I)

Name und Anschrift des Herstellers: ZHEJIANG BURLEY TOOLS CO., LTD.
South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street
Wuyi County, Zhejiang
VR China

GARANTIEERKLÄRUNG

AHAC d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Sentjur, Slowenien, erklärt:

- dass das Produkt während der Garantiezeit einwandfrei funktioniert, wenn Sie es gemäß seinem Zweck und den Gebrauchsanweisungen verwenden;
- dass wir auf Ihren Wunsch, selbstverständlich innerhalb der Gewährleistungsfrist, die Beseitigung von Mängeln am Produkt auf unsere Kosten spätestens innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Mängelrüge vornehmen. Diese Frist kann um maximal 15 Tage verlängert werden, wenn das Produkt bereits repariert wurde. Wenn das Produkt nicht innerhalb der genannten Frist repariert wird, ersetzen wir es auf Ihren Wunsch hin durch ein identisches, neues und einwandfreies Produkt. Wir verlängern die Gewährleistungsfrist um die Dauer der Reparatur. Für die umgetauschte Ware oder für den Umtausch eines wesentlichen Teils der Ware gegen eine neue stellen wir Ihnen einen neuen Garantieschein aus.
- dass der Verkäufer nicht für eine technische Entscheidung über mögliche Mängel qualifiziert ist und daher ohne die Meinung des technischen Dienstes des Importeurs nicht über den Austausch des Geräts entscheiden kann.
- Wir garantieren Wartung und Ersatzteile für die gesetzlich vorgesehene Mindestdauer.
- Wir garantieren die Qualität oder den ordnungsgemäßen Betrieb während der Garantiezeit, die mit der Lieferung des Produkts an den Verbraucher beginnt.
- Die Garantie gilt auf dem Gebiet von Deutschland.

GARANTIEZEIT

Der Garantiegeber garantiert die Eigenschaften oder den einwandfreien Betrieb innerhalb der Garantiezeit von **24 Monaten**, die ab der Lieferung der Ware an den Verbraucher gilt. Wenn das Produkt für berufliche oder kommerzielle Zwecke verwendet wird, dh. Für die Zwecke, die über den normalen Haushaltsgebrauch hinausgehen, oder wenn das Gerät von einer Person verwendet wird, die nicht gemäß den geltenden Gesetzen als Verbraucher bestimmt ist, beträgt die Garantiezeit **12 Monate**. Die Garantiezeit für alle Batterien / Akkus beträgt **12 Monate**. Wir garantieren keinen Datenverlust. Wenn das beworbene Produkt keine Mängel aufweist, sind wir berechtigt, die angefallenen Diagnosekosten zu berechnen.

WARNUNG: Die Garantie schließt nicht die Rechte des Verbrauchers aus, die sich aus der Haftung des Verkäufers für Mängel der Ware ergeben.

Garantiebedingungen:

- Bei Reklamationen, müssen Sie einen bestätigten Garantieschein und originale Rechnung (oder eine Fotokopie davon) mitbringen.
- Das Produkt darf keinen mechanischen Schaden aufweisen.
- Eine dafür nicht befugte Person darf nicht in das Produkt eingreifen.
- Der Käufer (Benutzer) hat das Gerät gemäß den vorgeschlagenen Anweisungen verwendet.
- Wenn es sich um die Ausübung von Rechten aufgrund einer Nichtkonformität des Produkts handelt, ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer diese Nichtkonformität innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum der Feststellung der Nichtkonformität mitzuteilen.
- Der autorisierte Service während der Garantiezeit ist nur AHAC d.o.o.
- Garantiestempel und Siegel dürfen nicht beschädigt oder entfernt werden.

Erlöschung der Garantie:

Die Garantie gilt nicht für Teile, die Verbrauchsmaterialien sind (Glühlampen, Heizungen, Akkumulatoren, Mutttern). Wir übernehmen auch keine Haftung für den Schaden, der während des Transports nach unserer Lieferung aufgrund unsachgemäßer Installation und Verwaltung des Geräts, mechanischer Defekte, Defekte aufgrund unprofessionellen und unachtsamen Umgangs mit dem Produkt während eines unbefugten Eingriffs in das Gerät entstanden ist, wenn ein Defekt auftritt. Aufgrund der Verwendung ungeeigneter Verbrauchsmaterialien, wenn nicht originale Teile im Gerät installiert sind, Defekte aufgrund übermäßiger Spannung im elektrischen Strom, höherer Gewalt, Blitzeinschlag, Akku-Auslauf, Reinigung des Geräts oder seiner Teile sowie Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät.

Vor der Reparatur muss das Gerät von allen Verunreinigungen gereinigt werden und in der Originalverpackung sein. Andernfalls müssen wir Ihnen die Reinigung des Geräts zur Rechnung stellen.

Bei Missbrauch und unsachgemäßer Anwendung, Anwendung von Gewalt und bei Arbeiten, die nicht von einem autorisierten Dienst ausgeführt wurden, erlischt die Gültigkeit der Garantie. Diese Garantie berührt nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten:

(gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung von Abfällen).

 Dieses Symbol weist auf dem Produkt, der Verpackung oder in den entsprechenden Dokumenten darauf auf, dass Sie das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen es bei der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten entsorgen. Das Recycling dieses Produkts trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Verhinderung der negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei. Die Produkterückgabe muss den geltenden Abfallentsorgungsvorschriften entsprechen. Weitere Informationen über das Verhalten dieses Produkts sowie dessen Rückgabe und Recycling erhalten Sie von der örtlichen Gemeindeverwaltung, dem Versorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können die elektrischen und elektronischen Altgeräte kostenlos direkt an den Händler liefern, wenn er Ihnen die neuen elektrischen und elektronischen Geräte liefert. **Wir entschuldigen uns für etwaige Fehler im Text. Alle Rechte vorbehalten**

GARANTIEKARTE

	AUTORISIERTER SERVICE Dienstzeit:	 SERVISSTELLE: Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija Von MO bis FR:	 +386 41 308 030  servis@ahac.si 7:00-16:00
Kundeninformation		Produktinformation	
Vorname und Name		Produkttyp / Name	
Titel		Typ und Modell	
E-Mail		Seriennummer	
Telefon		Hersteller	
Lieferungsdatum / Beginn der Gültigkeit der Garantie		Siegel und Unterschrift des Händlers	

Návod k použití

- Tento návod k použití platí pro toto zařízení. Obsahuje důležité informace o zahájení používání a zacházení s výrobkem.
- Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně celý návod k použití, zvláště pak bezpečnostní pokyny. Nedodržení tohoto návodu k použití může vést k vážným zraněním nebo poškození zařízení.
- Návod k použití vychází z norem a předpisů platných v Evropské unii.
- V zahraničí byste také měli dodržovat předpisy a zákony dané země.
- Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Pokud zařízení předáte třetí osobě, předejte jí také návod k použití.

Vysvětlení znaků

V návodu k použití nebo na zařízení jsou použity následující symboly a výstražná slova:



VAROVÁNÍ!

Tento výstražný symbol/slovo znamená nebezpečí se středním stupněm rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může vést k věcným škodám, vážným zraněním nebo smrti.



POZNÁMKA!

Symbol poskytuje užitečné doplňkové informace o použití zařízení.



VAROVÁNÍ!

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, údržbou nebo výměnou tohoto zařízení za účelem výměny dílů nebo úprav. Úpravy tohoto zařízení může provádět pouze autorizovaný servis.

Nedodržení pokynů a varování uvedených v návodu může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo dokonce vážná zranění.

V případě použití zařízení, kde jeho kovové části mohou přijít do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči nebo s vlastním elektrickým kabelem (pokud je instalován), vždy držte zařízení za plastovou izolovanou rukojeť.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



VAROVÁNÍ! Přečtěte si a zapamatujte si všechny bezpečnostní postupy, pokyny a varování. Věnujte zvláštní pozornost pokynům označeným tímto symbolem.



Výrobek v souladu s příslušnými směrnicemi ES.



Pečlivě si přečtěte, respektujte a zapamatujte si pokyny z tohoto návodu.



Tento symbol označuje zařízení třídy ochrany I s jednoduchou izolací.



POZOR! Horký povrch! Nebezpečí popálení!



Vysoké napětí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Střídavé napětí



Povinné používání prostředků na ochranu očí (vždy používejte ochranné brýle).



Povinné používání prostředků na ochranu sluchu (špunty do uší, tlumiče).



Použití ochranné masky je povinné.



Štítek pro oddělený sběr elektrického a elektronického zařízení.



Nebezpečí ohně!



Povinné používání ochranných rukavic.



Povinné používání ochranné obuvi.

**VAROVÁNÍ!**

Nepřetěžujte nástroj. Přetížení a opakované zablokování motoru může poškodit nástroj a v důsledku toho se zkrátí životnost výrobku.

**VAROVÁNÍ!**

Toto zařízení není určeno pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu!

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**VAROVÁNÍ!**

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování, pokyny a poznámky obsažené v návodu. Jakékoli nedodržení bezpečnostních pokynů a varování může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Uschovejte všechna bezpečnostní varování a pokyny (včetně těch, které jsou připevněny k nástroji) pro budoucí použití.

Termín „elektrické nářadí“ použitý v bezpečnostních pokynech se vztahuje jak na elektrické nářadí napájené z elektrické sítě (s elektrickým kabelem), tak i na elektrické nářadí napájené z akumulátorů (bez elektrického kabelu).

BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTORU

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. *Nepořádek a tmavé prostory vedou k nehodám.*
- Nepracujte s elektrickým nářadím v potenciálně výbušném prostředí, například v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. *Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.*
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a přihlížející mimo dosah. *Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly.*

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Zástrčka nářadí musí odpovídat napájecímu síťovému konektoru (pokud má nářadí napájecí kabel). Nikdy, za žádných okolností a z jakéhokoli důvodu zástrčky neupravujte ani nezpracovávejte. S uzemněnými spotřebiči nepoužívejte žádné adaptéry. Standardizované a originální zástrčky a konektory snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo chladničky. V případě uzemnění vašeho těla se silně zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte nabíječku dešti nebo sněhu. Pokud se do nářadí dostane voda, silně se zvýší nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Ujistěte se, že je kabel umístěn tak, aby se na něj nešláplo, nezakoplo o něj nebo aby nebyl jinak vystaven poškození nebo namáhání. Nikdy nevystavujte kabel teplu, oleji, ostrým hranám nebo pohybujícím se předmětům. Poškozený nebo zauzlený kabel zvyšuje možnost úrazu elektrickým proudem.

- e) Při provozu venku používejte vhodné prodlužovací zdroje určené pro venkovní použití. Použití vhodných prodlužovacích zdrojů snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- f) Pokud je nutný provoz ve vlhkém prostředí, používejte pouze napájecí síť, která je zabezpečena diferenciálními napěťovými spínači-FID (RCD). Použití FID spínačů snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- a) Při práci s náradím buďte opatrní, vždy se dívejte na to, co děláte, a dělejte to rozumně. Nepoužívejte nářadí, když jste unavení, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s náradím může způsobit vážné zranění.
- b) Používejte osobní ochranné prostředky, Vždy používejte ochranné brýle, rukavice a ochranu sluchu. Použití osobních ochranných prostředků, v závislosti na pracovních podmínkách, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, přilba nebo ochrana sluchu, snižuje riziko fyzických zranění.
- c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před zvednutím nebo přenášením zařízení vždy nejprve zkontrolujte a ujistěte se, že je vypínač vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo připojení nářadí k síti se zapnutým spínačem může způsobit nehodu.
- d) Nenaklánějte se příliš daleko. Po celou dobu zajistěte pevnou oporu a dobrou stabilitu při práci. To zajistí dobrou kontrolu nad nástrojem v případě neočekávaných a nepředvídaných situací.

PROVOZ A ÚDRŽBA NÁŘADÍ

- a) Nepřetěžujte zařízení. Používejte správné elektrické nářadí pro danou práci. Správné vybrané elektrické nářadí zvládne práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.
- b) Ne použijte elektrické nářadí, pokud vypínač nefunguje. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) Před jakýmkoli zásahem za účelem seřízení, údržby, výměny příslušenství nebo skladování zařízení vypněte.
- d) Když nářadí nepoužíváte (i když ho necháte jen krátkou dobu), uložte jej na místa mimo dosah dětí. Nedovolte osobám, které nejsou obeznámeny s jeho používáním a s pokyny obsaženými v tomto návodu, používat nástroj. Nástroje v rukou nekvalifikovaných a neškolených uživatelů jsou nebezpečné.
- e) Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte možnou nepřesnou instalaci, seřízení nebo špatné upevnění pohyblivých částí nástroje, možnost zlomení dílů a další stavy, které ovlivňují pracovní nástroje. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným nářadím.
- f) Nástroje, příslušenství, nástavce atd. používejte v souladu s pokyny obsaženými v této příručce, s ohledem na pracovní podmínky a typ prováděné práce. Používání nářadí k jiným účelům, než ke kterým je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

SERVIS

- a) Servis zařízení provádějte pouze v autorizovaném servisním středisku výrobce nářadí a používejte pouze originální náhradní díly. Tím je zajištěno trvalé zabezpečení vašeho zařízení.

DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ PŘENOSNÉ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

- a) Při provozu zařízení, kdy jeho kovové části mohou přijít do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči nebo vlastním elektrickým kabelem (je-li integrován), vždy držte nářadí za plastovou izolovanou rukojeť. Kovové části stroje při kontaktu s elektrickými vodiči způsobí, že se ze stroje stane tzv "živě" (pod napětím). Nedodržení tohoto pokynu má za následek úraz elektrickým proudem.
- b) V případě použití podstavce-stojanu k upevnění zařízení, zkontrolujte a ujistěte se, že je správně smontován a nainstalován. Správná montáž a instalace jsou zásadní pro vaši bezpečnost, zabraňují sražení nástroje.

Zařízení by mělo být opraveno autorizovanou osobou. Zařízení musí odpovídat stávajícím bezpečnostním pokynům. Oprávněná osoba opravující zařízení by měla používat pouze originální náhradní díly. Nedodržení těchto pokynů může uživatele vystavit riziku.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte nářadí na mokřích nebo vlhkých místech a nedovolte, aby navlhlo, protože to zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci se syntetickými materiály, barvami, laky a podobnými materiály mohou vznikat hořlavé a toxické plyny. Nepracujte v blízkosti hořlavých plynů nebo materiálů.
- Teplo může dosáhnout hořlavých částí, které nejsou viditelné.
- Nepoužívejte výrobek ve stejné poloze po dlouhou dobu.
- Nikdy nesměřujte proud teplého vzduchu na lidi nebo zvířata.
- Nikdy nepoužívejte nástroj k sušení oděvů nebo vlasů.
- Nepřemisťujte topnou desku příliš blízko k dílu, který chcete zpracovat. V důsledku toho se může výrobek přehřát.
- Neblokujte přívody vzduchu.
- Před uložením nechte nástroj zcela vychladnout. Zahřátá deska může způsobit poškození a požár.
- Při používání, čištění a údržbě na děti přísně dohlížejte. Zajistěte, aby si děti se spotřebičem nehrály.



VAROVÁNÍ! Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se horké topné desky a zahříváných částí nástroje. Používejte ochranné rukavice.

ÚČEL POUŽITÍ

Elektrické nářadí je určeno pro svařování trubek a tvarovek z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) a nahodilého kopolymer polypropylenu (PPR).

HLAVNÍ DÍLY NÁŘADÍ A VYPÍNAČE

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Rukojeť | 7. Nůžky na plastové trubky |
| 2. Indikátor teploty | 8. Imbusový klíč |
| 3. Indikátor zapnutí/vypnutí | 9. Topné trysky / topné nástavce |
| 4. Regulátor teploty | 10. Upevňovací šroub trysky |
| 5. Topná deska | |
| 6. Stojan | |

PROVOZ

DŮLEŽITÉ! Topné trysky jsou k dispozici v různých průměrech. Vždy používejte vhodnou topnou trysku podle zamýšleného použití.



VAROVÁNÍ! Topné trysky se během používání zahřívají. Používejte ochranné rukavice, abyste se vyhnuli zraněním, jako jsou popáleniny.

Topné trysky (obrázek B)

Montáž

1. Umístěte nářadí na stojan (6).
2. Vyrovnějte topnou trysku a topný nástavec (9) na obou stranách topné desky (5), kde se nachází otvor. Pomocí upevňovacího šroubu trysky (10), jehož průměr odpovídá průměru otvoru na topné desce, našroubujte topnou trysku a topný nástavec na topnou desku ve směru hodinových ručiček. Použijte příložený imbusový klíč (8).

Demontáž topné trysky

1. Vyšroubujte upevňovací šroub pomocí imbusového klíče a sejměte topnou trysku a topný nástavec z topné desky.
2. Pokud chcete přílohu vyměnit za jinou, opakujte instalační proces.

Regulátor teploty (obrázek C)



VAROVÁNÍ! Před prováděním jakýchkoli změn na nářadí se ujistěte, že je odpojeno od sítě a regulátor teploty je nastaven do polohy "°C".

- Chcete-li zvýšit teplotu, otočte regulátorem teploty (4) ve směru hodinových ručiček.
- Snižte teplotu otáčením regulátoru proti směru hodinových ručiček.

Indikátor napájení

- Indikátor zapnutí/vypnutí (3) se rozsvítí zeleně, když je nářadí připojeno k síti a regulátor teploty je nastaven do polohy „°C“.
- Pokud otočíte regulátorem teploty ve směru hodinových ručiček a zvýšíte teplotu, rozsvítí se červený indikátor teploty (2).
- Když se topná deska zahřeje na nastavenou teplotu, indikátor teploty zhasne.

Svařování (obrázek D, obrázek E)

1. Před zahájením práce je nutné očistit a odmastit spojovací části potrubí. Bez předběžné úpravy nelze počítat s kvalitním svarovým spojem.
2. Trubky můžete také zkrátit příloženými nůžkami na plastové trubky (7) pod úhlem 90°.
3. Změřte hloubku drážky na tvarovce a označte tuto délku na trubce, kterou budete s tvarovkou svařovat.
4. Umístěte sestavený nástroj na rovný povrch.
5. Otočte regulátorem teploty na požadovanou teplotu. Při prvním použití-po zahřátí počkejte dalších 5 minut, než začnete pracovat.
6. Když indikátor teploty zhasne, lehkým tlakem současně připevněte trubku na topnou trysku a armaturu na topný nástavec. Potrubí musí být ohříváno zvenčí, a tvarovka zevnitř. Zahřívejte trubku a tvarovku topných trysek tak dlouho, jak je uvedeno v tabulce níže.
7. Při zahřátí vytrhněte trubku a tvarovku z topných armatur. Ihned (bez kroucení) spojte obě části dohromady do vyznačené hloubky. Tento pracovní krok musíte provést rychle a pečlivě. Nemělo by trvat déle, než je maximální doba svařování uvedená v tabulce.
8. Otočte regulátor teploty zpět do výchozí polohy „°C“ a před sejmutím topného nástavce z topné desky počkejte, až vychladne.

Průměr polypropylenové trubky (mm)	Hloubka svařování (mm)	Doba topení (sek)	Doba svařování (sek)	Doba chlazení (min)
20	14	6	4	2
25	16	7	4	2
32	18	8	6	4
40	20	12	6	4
50	23	18	6	4
63	26	24	8	6

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko vážného zranění, odpojte nástroj před každým čištěním.

- K čištění plastových částí zařízení používejte vlhký hadřík. Nepoužívejte žádné žíravé čisticí prostředky ani ostré předměty.
- Větrací štěrby na krytu motoru by měly být průchodné a čisté. Při čištění používejte měkký hadřík nebo kartáč.

NIKDY NEPOKOUŠEJTE SAMI VYMĚNIT POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL. NAPÁJECÍ KABEL BY MĚL VYMĚNIT AUTORIZOVANÝ SERVIS VÝROBCE NÁŘADÍ.

SERVIS

Používejte vhodné originální příslušenství a náhradní díly od výrobce nářadí. Pokud se stroj i přes naši kontrolu kvality a vaši správnou údržbu porouchá, nechte jej opravit autorizovaným servisním technikem.

Před předáním zařízení do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot a v původním obalu.

Za žádných okolností neponořujte části nebo celé nářadí do kapaliny.

POZNÁMKY

Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim nebyla poskytnuta instrukce ohledně používání zařízení.

Před výměnou spotřebního materiálu vypněte nářadí a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

TECHNICKÁ DATA

NÁZEV	MĚRNÁ JEDNOTKA	TYP PWM 1500
Napětí	V (a.c.)	220-240;50 Hz
Výkon	W	1500
Teplota svařování	°C	0-300
Třída ochrany		Uzemněná zásuvka (třída I)

Jméno a adresa výrobce: ZHEJIANG BURLEY TOOLS CO., LTD.
South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street
Wuyi County, Zhejiang
LR Čína

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika tímto prohlášením o záruce uvádí, že:

- Zaručuje kvalitní a bezchybný provoz předmětných výrobků v záruční době, která začíná dodáním produktu spotřebiteli.
- Výrobek bude během záruční doby bezchybně fungovat, pokud bude používán v souladu s jeho účelem a návodem k použití.
- Na žádost zákazníka, bude-li samozřejmě podána v záruční době, se postará o odstranění závad a případných nedostatků na výrobku na vlastní náklady, nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení závady. Tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 15 dnů, pokud byl předmětný výrobek již v minulosti opravován. Pokud nebude výrobek opraven v uvedené lhůtě, vymění jej za identický, nový a bezchybný výrobek. Záruční dobu prodlouží o dobu opravy. Na vyměněné zboží nebo na výměnu podstatné části zboží za nové vystaví zákazníkovi nový záruční list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradní díly a příslušenství po dobu dalších 3 let od uplynutí záruční doby.
- Záruka platí na území České a Slovenské republiky.

ZÁRUČNÍ DOBA

Užitečné vlastnosti, případně bezchybný provoz výrobku jsou garantovány v záruční době 24 měsíců, která začíná běžet dnem dodáním výrobku spotřebiteli. V případě použití výrobku pro profesionální nebo výdělečné účely, nebo pro účely nad rámec běžného použití v domácnosti, nebo pokud je produkt používán osobou, která není v souladu s platnými právními předpisy definována jako spotřebitel, je záruční doba 12 měsíců. Všechny akumulátory / baterie mají záruční dobu 12 měsíců. Za ztracený záruční list neručíme. Pokud na se na výrobku neprokáže reklamovaná vada, jsme oprávněni účtovat vzniklé diagnostické náklady.

UPOZORNĚNÍ: Záruka nekrátí práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobků.

ZÁRUČNÍ PODMINKY JSOU

- v případě reklamace je nutné předložit vyplněný záruční list, originál nákupní faktury (nebo kopii obou);
- že výrobek není mechanicky poškozen;
- že s výrobkem nebylo manipulováno neoprávněnou osobou;
- že zákazník (uživatel) jednal a používal produkt v souladu s přiloženým návodem;
- během záruční doby je autorizovaným servisním střediskem pouze servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záruční štítky a plomby nejsou poškozené nebo odstraněné.

UKONČENÍ ZÁRUKY

Záruční servis se nevztahuje na díly podléhající opotřebení (žárovky, topná tělesa, vlákna, kartáče elektromotoru, opotřebovaná kola).

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé při přepravě a manipulaci po dodání zákazníkovi, v důsledku nesprávného seřízení, mechanické vady (fyzické rozbití), vady v důsledku neodborného a nedbalého zacházení s výrobkem, při jakémkoli neoprávněném zásahu, pokud k závadě došlo v důsledku použití nevhodného spotřebního materiálu nebo kapalin, pokud byly do výrobku instalovány neoriginální díly, v důsledku nadměrného napětí, vyšší moci, úderu blesku, vytečení baterie, čištění výrobku nebo jeho částí a vniknutí kapaliny do produktu.

Před předáním výrobku do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot. V opačném případě vám budeme nuceni účtovat náklady na očištění výrobku dle ceníku distributora.

V případě nesprávného použití, nepřiměřeného použití síly a zásahů, které nebyly provedeny autorizovaným servisním střediskem, záruka zaniká. Tato záruka neomezuje vaše zákonná práva.

Nakládání se starým elektrickým a elektronickým zařízením:

(platné v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatným systémem nakládání s odpady).



Tento symbol na produktu, na jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Musíte jej zlikvidovat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Recyklace tohoto produktu pomůže zachovat přírodní zdroje a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Likvidace produktu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o manipulaci a vracení tohoto výrobku kontaktujte prosím místní městský úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Odpadní elektrozařízení lze také bezplatně předat distributorovi přímo při dodání nového elektrozařízení. V souladu se směrnicí 2012/19/EU a směrnicí 2006/66/ES o vadných nebo opotřebovaných akumulátorech/bateriích, musí být předmětné výrobky shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Všechna práva vyhrazena.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informace o zákazníkovi

Jméno a příjmení

Titul

Email

Telefon

Datum dodání výrobku / datum počátku záruční doby

Informace o výrobku

Typ výrobku / Název

Typ a model

Sériové číslo

Výrobce

Razítko a podpis distributora

Návod na použitie

- Tento návod na obsluhu platí pre toto zariadenie. Obsahuje dôležité informácie pre začatie používania a zaobchádzania s výrobkom.
- Skôr ako začnete zariadenie používať, prečítajte si pozorne a celý návod na použitie, zvlášť potom bezpečnostné pokyny. Nedodržanie tohto návodu na použitie môže viesť k vážnym zraneniam alebo poškodeniu zariadenia.
- Návod na použitie vychádza z noriem a predpisov platných v Európskej únii.
- V zahraničí by ste tiež mali dodržiavať predpisy a zákony danej krajiny.
- Návod na použitie si uschovajte pre neskoršie použitie. Ak zariadenie dáte tretej osobe, odovzdajte jej aj návod na použitie.

Vysvetlenie znakov

V tomto návode alebo na spotrebiči nájdete tieto varovné značky:



VAROVANIE!

Tento výstražný symbol/slovo znamená nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, môže viesť k vecným škodám, smrti alebo vážnym zraneniam.



POZNÁMKA!

Symbol poskytuje ďalšie užitočné informácie o použití zariadenia



VAROVANIE!

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia, nesprávnou údržbou a zásahmi do zariadenia za účelom výmeny alebo úpravy jeho častí. Úpravy na zariadení môže vykonávať iba autorizovaný servis.

Nedodržanie pokynov a varovaní uvedených v tomto návode môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym zraneniam. Pri používaní tohto zariadenia, kde sa môžu jeho kovové časti dostať do kontaktu so skrytými elektrickými vodidlami alebo vlastným elektrickým káblom (ak je nainštalovaný), vždy ho držte za plastovú izolovanú rukoväť.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

VAROVANIE! Prečítajte si a zapamätajte si všetky bezpečnostné postupy, pokyny a varovania. Venujte zvláštnu pozornosť pokynom označeným týmto symbolom.



Výrobok je v súlade s príslušnými smernicami ES.



Pozorne si prečítajte, rešpektujte a zapamätajte si pokyny z tohto návodu.



Tento symbol označuje zariadenie triedy ochrany I s jednoduchou izoláciou.



POZOR! Horúci povrch! Nebezpečenstvo popálenia!



Vysoké napätie! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



AC (Striedavé) napätie.



Povinné používanie prostriedkov na ochranu očí (vždy noste ochranné okuliare).



Povinné používanie prostriedkov na ochranu sluchu (štuple do uší, tlmiče).



Použitie ochrannej masky je povinné.



Štítok pre oddelený zber elektrického a elektronického zariadenia.



Nebezpečenstvo ohňa!



Povinné používanie ochranných rukavíc.



Povinné používanie bezpečnostnej obuvi.

**VAROVANIE!**

Nepreťažujte nástroj. Preťaženie a opakované zablokovanie motora môžu náradie poškodiť. To povedie k zníženiu životnosti nástroja.

**VAROVANIE!**

Toto zariadenie nie je určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére!

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**VAROVANIE!**

Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania a pokyny popísané v tomto návode.

Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k riziku vystavenia ľudí a zvierat úrazu elektrickým prúdom, požiaru a vážnym následkom.

Všetky bezpečnostné pokyny a varovania (vrátane tých na náradí) uschovajte pre budúce použitie.

Pojem „elektrické náradie“ použitý v bezpečnostných pokynoch sa vzťahuje tak na elektrické náradie napájané z elektrickej siete (s elektrickým káblom), ako aj na elektrické náradie napájané z akumulátorov (bez elektrického kábla).

BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PRIESTORU

- Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neporiadok a neosvetlené pracovné plochy a pracovné stoly spôsobujú zranenia.
- Nepoužívajte náradie v prítomnosti výbušných látok, ako sú horľavé kvapaliny alebo plyny. Iskry vznikajúce počas prevádzky náradia môžu spôsobiť vznietenie výparov alebo prášku.
- Udržujte deti a návštevníkov mimo dosahu. Akékoľvek rozptýlenie môže viesť k strate kontroly.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Zástrčka náradia musí zodpovedať sieťovému konektoru napájania (ak má náradie napájací kábel). Nikdy, za žiadnych okolností a z akéhokoľvek dôvodu zástrčky neprispôbujte ani nespracúvajte. S uzemnenými spotrebičmi nepoužívajte žiadne adaptéry. Štandardné a originálne zástrčky a konektory znižujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Vyhňte sa kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. V prípade uzemnenia vášho tela sa výrazne zvyšuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte nabíjačku dažďu ani snehu. Ak sa do náradia dostane voda, výrazne sa zvýši nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne. Uistite sa, že kábel je umiestnený tak, aby sa naň nestúpilo, alebo aby nebol inak vystavený poškodeniu alebo namáhaniu. Nikdy nepoužívajte šnúru na prenášanie, ťahanie alebo vyberanie mýta. Nikdy nevystavujte kábel teplu, oleju, ostrým hranám alebo pohyblivým predmetom. Poškodený alebo zauzlený kábel zvyšuje možnosť úrazu elektrickým prúdom.
- Pri prevádzke vonku používajte vhodné predlžovacie zdroje určené na vonkajšie použitie. Použitie vhodných predlžovacích spotrebných materiálov zníži nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- f) Ak je potrebná prevádzka vo vlhkom prostredí, používajte iba elektrickú sieť, ktorá je zabezpečená diferenciálnymi napäťovými spínačmi - FID (RCD). Použitie FID spínačov znižuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- a) Pri práci s náradím musíte byť veľmi opatrní. Buďte si vedomí toho, čo robíte, a robte to rozumne. S náradím nepracujte, pokiaľ ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Jediný okamih zníženej pozornosti pri práci s náradím môže viesť k vážnym zraneniam.
- b) Vždy používajte ochranné vybavenie. Vždy používajte ochranné okuliare, ochranné rukavice a ochranu sluchu. Používanie ochranných pomôcok prispôbených pracovnému prostrediu a podmienkam, ako je protiprachová maska, stabilná obuv, helma a ochrana sluchu, znižuje nebezpečenstvo fyzických zranení.
- c) Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti alebo pred tým, než ho zamýšľate zdvihnúť alebo prenášať, vždy skontrolujte a uistite sa, že je vypínač zariadenia vypnutý. Prenášanie zariadenia s prstom na vypínači alebo pripojenie zariadenia k sieti so zapnutým vypínačom môže spôsobiť nehodu.
- d) Nenakláňajte sa príliš dopredu. Pri práci zaistíte pevnú oporu a dobrú stabilitu. To vám poskytne dobrú kontrolu nad zariadením v prípade neočakávaných a nepredvídaných situácií.

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA NÁRADIA

- a) Nepreťažujte nástroj. Na svoju prácu používajte vhodné náradie / vybavenie. Ak budete nástroj používať správne a na zamýšľané účely, bude fungovať s vyššou kvalitou a vyššou úrovňou bezpečnosti.
- b) Nepracujte s náradím, pokiaľ je vypínač mimo funkcie. Akékoľvek náradie, ktoré nie je možné použiť s vypínačom, je nebezpečné a musí byť okamžite opravené.
- c) Pred každým použitím náradia, vrátane nastavovania, údržby, výmeny spotrebného materiálu alebo skladovania, vytiahnite zástrčku z elektrickej siete. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú nebezpečenstvo, že sa nástroj automaticky spustí.
- d) Ak nástroj nepoužívate (vrátane prípadov, keď ho nechávate bez dozoru iba po obmedzenú dobu), uchovávajte ho mimo dosahu detí. Nedovoľte osobám, ktoré nie sú dostatočne informované o pokynoch uvedených v tejto príručke, používať náradie. Ak je tento nástroj používaný neškolenými alebo nekvalifikovanými osobami, je nebezpečný.
- e) Údržba nástroja. Skontrolujte možné nesprávne nastavenie, zlé upevnenie odnímateľných alebo pružných dielov, možnosť zlomenia dielov a ďalšie nezrovnalosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na chod nástroja. Veľa nehôd je spôsobených zlou údržbou nástrojov.
- f) Náradie a všetky odnímateľné diely a príslušenstvo je potrebné používať v súlade s pokynmi obsiahnutými v tomto návode s ohľadom na prevádzkové podmienky a typ práce, ktorú chcete vykonávať. Používanie náradia na iné účely, než je uvedené v tomto návode, môže viesť k nebezpečným situáciám.

SERVIS

- a) Servis by mal vykonávať iba autorizovaný servis. Pri servise používajte iba identické a originálne náhradné diely. Tým je zaistené trvalé zabezpečenie vášho zariadenia.

DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE RUČNÉ PRENOSNÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE

- a) Pri prevádzke zariadenia, keď jeho kovové časti môžu prísť do kontaktu so skrytými elektrickými vodičmi alebo vlastným elektrickým káblom (ak je integrovaný), vždy držte náradie za plastovú izolovanú rukoväť. Kovové časti stroja pri kontakte s elektrickými vodičmi spôsobia, že sa zo stroja stane tzv. "živo" (pod napätím). Nedodržanie tohto pokynu má za následok úraz elektrickým prúdom.
- b) V prípade použitia podstavca-stojana na upevnenie zariadenia, skontrolujte a uistite sa, že je správne zmontovaný a nainštalovaný. Správna montáž a inštalácia sú zásadné pre vašu bezpečnosť, zabraňujú zrazeniu nástroja.

Zariadenie by malo byť opravené autorizovanou osobou. Zariadenie musí zodpovedať existujúcim bezpečnostným pokynom. Oprávnená osoba opravujúca zariadenie by mala používať iba originálne náhradné diely. Nedodržanie týchto pokynov môže užívateľa vystaviť riziku.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte náradie na mokrých alebo vlhkých miestach a nedovoľte, aby navlhlo, pretože to zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri práci so syntetickými materiálmi, farbami, lakmi a podobnými materiálmi môžu vznikať horľavé a toxické plyny. Nepracujte v blízkosti horľavých plynov alebo materiálov.
- Teplo môže dosiahnuť horľavé časti, ktoré nie sú viditeľné.
- Nepoužívajte výrobok v rovnakej polohe po dlhú dobu.
- Nikdy nesmerujte prúd teplého vzduchu na ľudí alebo zvieratá.
- Nikdy nepoužívajte nástroj na sušenie odevov alebo vlasov.
- Nepremiestňujte vykurovaciu dosku príliš blízko k dielu, ktorý chcete spracovať. V dôsledku toho sa môže výrobok prehriať.
- Neblokujte prívody vzduchu.
- Pred uložením nechajte nástroj úplne vychladnúť. Zahriata doska môže spôsobiť poškodenie a požiar.
- Pri používaní, čistení a údržbe na deti prísne dohliadajte. Zaistite, aby sa deti so spotrebičom nehrali.



VAROVANIE! Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa horúcej vyhrievacej dosky a zahrievaných častí nástroja. Používajte ochranné rukavice.

ÚČEL POUŽITIA

Elektrické náradie je určené na zváranie rúrok a tvaroviek z polypropylénu (PP), polyetylénu (PE) a náhodného kopolymér polypropylénu (PPR).

HLAVNÉ DIELY NÁRADIA A VYPÍNAČA

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Rukoväť | 7. Nožnice na plastové rúrky |
| 2. Indikátor teploty | 8. Imbusový kľúč |
| 3. Indikátor zapnutia / vypnutia | 9. Vyhrievacie trysky / vyhrievacie nástavce |
| 4. Regulátor teploty | 10. Upevňovacia skrutka trysky |
| 5. Vykurovacia doska | |
| 6. Stojan | |

PREVÁDZKA

DÔLEŽITÉ! Vyhrievacie trysky sú dostupné v rôznych priemeroch. Vždy používajte vhodnú vyhrievaciu trysku podľa zamýšľaného použitia.



POZOR! Vyhrievacie trysky sa počas používania zahrievajú. Používajte ochranné rukavice, aby ste sa vyhli zraneniam, ako sú popáleniny.

Vyhrievacie trysky (obrázok B)

Montáž

1. Umiestnite náradie na stojan (6).
2. Vyrovnajte vyhrievaciu trysku a ohrievací nástavec (9) na oboch stranách vyhrievacej dosky (5), kde sa nachádza otvor.
Pomocou upevňovacej skrutky trysky (10), ktorej priemer zodpovedá priemeru otvoru na vyhrievacej doske, naskrutkujte ohrievaciu trysku a nadstavec na ohrev v smere hodinových ručičiek. Použite priložený imbusový kľúč (8).

Demontáž vyhrievacej trysky

1. Odskrutkujte upevňovaciu skrutku pomocou imbusového kľúča a vyberte vyhrievaciu trysku a ohrievací nástavec z vyhrievacej platne.
2. Ak chcete prílohu vymeniť za inú, opakujte inštalačný proces.

Regulátor teploty (obrázok C)



POZOR! Pred vykonaním akýchkoľvek zmien na náradí sa uistite, že je odpojené od siete a regulátor teploty je nastavený do polohy "°C".

- Ak chcete zvýšiť teplotu, otočte regulátor teploty (4) v smere hodinových ručičiek.
- Znížte teplotu otáčaním regulátora proti smeru hodinových ručičiek.

Indikátor napájania

- Indikátor zapnutia / vypnutia (3) sa rozsvieti nazeleno, keď je náradie pripojené k elektrickej sieti a regulátor teploty je nastavený do polohy „°C“.
- Ak otočíte regulátor teploty v smere hodinových ručičiek a zvýšite teplotu, rozsvieti sa červený indikátor teploty (2).
- Keď sa vyhrievacia doska zahreje na nastavenú teplotu, indikátor teploty zhasne.

Zváranie (obrázok D, obrázok E)

1. Pred začatím práce je nutné očistiť a odmastiť spojovacie časti potrubia. Bez predbežnej úpravy nemožno počítať s kvalitným zvarovým spojom.
2. Rúrky môžete tiež skrátiť priloženými nožnicami na plastové rúrky (7) pod uhlom 90°.
3. Zmerajte hĺbku drážky na tvarovke a vyznačte túto dĺžku na rúre, s ktorou má byť tvarovka zvarená.
4. Položte zostavený nástroj na rovný povrch.
5. Otočte regulátor teploty na požadovanú teplotu. Pri prvom použití - po zahriatí počkajte ešte 5 minút, kým začnete pracovať.
6. Keď indikátor teploty zhasne, miernym tlakom súčasne pripevnite rúrku k vyhrievacej tryske a armatúru k vyhrievaciemu nástavcu. Potrubie musí byť ohrievané zvonku, a tvarovka zvnútra. Zahrievajte rúrku a tvarovku vykurovacích trysiek tak dlho, ako je uvedené v tabuľke nižšie.
7. Pri zahriatí vytrhnite rúrku a tvarovku z vykurovacích armatúr. Ihneď (bez krútenia) spojte obe časti dohromady do vyznačenej hĺbky. Tento pracovný krok musíte vykonať rýchlo a starostlivo. Nemalo by trvať dlhšie, než je maximálna doba zvárania uvedená v tabuľke.
8. Otočte regulátor teploty späť do východiskovej polohy „°C“ a pred vybratím z vyhrievacej platne počkajte, kým vyhrievací nadstavec vychladne.

Priemer polypropylénovej rúrky (mm)	Hĺbka zvárania (mm)	Doba kúrenia (sek)	Doba zvárania (sek)	Doba chladenia (min)
20	14	6	4	2
25	16	7	4	2
32	18	8	6	4
40	20	12	6	4
50	23	18	6	4
63	26	24	8	6

ÚDRŽBA A ČISTENIE



VAROVANIE! Aby ste znížili riziko vážneho zranenia, odpojte nástroj pred každým čistením.

- Na čistenie plastových častí zariadenia používajte vlhkú handričku. Nepoužívajte žiadne žieravé čistiace prostriedky ani ostré predmety.
- Vetracie štrbiny na kryte motora by mali byť priechodné a čisté. Pri čistení používajte mäkkú handričku alebo kefu.

NIKDY NEPOKÚŠAJTE SAMI VYMENIŤ POŠKODENÝ NAPÁJACÍ KÁBEL. NAPÁJACÍ KÁBEL BY MAL VYMENIŤ AUTORIZOVANÝ SERVIS VÝROBCA NÁRADIA.

SERVIS

Používajte vhodné originálne príslušenstvo a náhradné diely od výrobcu náradia. Pokiaľ sa stroj aj napriek našej kontrole kvality a vašej správnej údržbe pokazí, nechajte ho opraviť autorizovaným servisným technikom.

Pred odovzdaním zariadenia do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt av pôvodnom obale. Za žiadnych okolností neponárajte časti alebo celé náradie do kvapaliny.

POZNÁMKY

Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ na ne nedohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im nebola poskytnutá inštrukcie ohľadom používania zariadenia.

Pred výmenou spotrebného materiálu náradie vypnite a vytriahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

TECHNICKÉ DÁTA

NÁZOV	MERNÁ JEDNOTKA	TYP PWM 1500
Napätie	V (a.c.)	220-240;50Hz
Výkon	W	1500
Teplota zvárania	°C	0-300
Trieda ochrany		Uzemnená zásuvka (trieda I)

Meno a adresa výrobcu: ZHEJIANG BURLEY TOOLS CO., LTD.
South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street
Wuyi County, Zhejiang
Ľ R Čína

PREHLÁSENIE O ZÁRUKU

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika týmto prehlásením o záruke uvádza, že:

- Zaručuje kvalitnú a bezchybnú prevádzku predmetných výrobkov v záručnej dobe, ktorá začína dodaním produktu spotrebiteľovi.
- Výrobok bude počas záručnej doby bezchybne fungovať, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom a návodom na použitie.
- Na žiadosť zákazníka, ak bude samozrejme podaná v záručnej dobe, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia závady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokiaľ bol predmetný výrobok už v minulosti opravovaný. Pokiaľ nebude výrobok opravený v uvedenej lehote, bude vymenený za identický, nový a bezchybný výrobok. Záručnú dobu predĺži o dobu opravy. Na vymenený tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záručný list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záručnej doby.
- Záruka platí na území Českej a Slovenskej republiky.

ZÁRUČNÁ DOBA

Úžitkové vlastnosti, prípadne bezchybná prevádzka výrobku sú garantované v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámec bežného použitia v domácnosti, alebo pokiaľ je produkt používaný osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záručná doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záručnú dobu 12 mesiacov. Za stratený záručný list neručíme. Pokiaľ sa na výrobku nepreukáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady výrobkov.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SÚ

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplnený záručný list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobok nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záručnej doby je autorizovaným servisným strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plomby nie sú poškodené alebo odstránené.

UKONČENIE ZÁRUKY

Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neodborného a nedbalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokiaľ k závade došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalín, pokiaľ boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napätia, vyššej moci, úderu blesku, vytečenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho častí a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na očistenie výrobku podľa cenníku distribútora.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).



Tento symbol na produkte, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produktom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho zlikvidovať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím miestny mestský úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozariadenia. V súlade so smernicou 2012/19/EU a smernicou 2006/66/ES o chybných alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériách, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Všetky práva vyhradené.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informácie o zákazníkovi

Meno a priezvisko

Titul

Email

Telefón

Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záručnej doby

Informácie o výrobku

Typ výrobku / Názov

Typ a model

Sériové číslo

Výrobca

Pečiatka a podpis distribútora

Instruction manual

- These instructions apply to this tool. The instructions contain important information regarding the use of this tool.
- Before using this tool it is important to read whole instruction manual, especially safety instructions. Failure to follow these instructions may lead to serious injuries or may damage the tool.
- These instructions are based on standards and regulations, that apply for the European Union.
- When using this tool abroad, you must comply with that country's regulations.
- Save these instructions for future reference. If you hand this tool to third persons, you must also provide them with this manual.

Warning explanation

You will find these warning signs inside these instructions or on the tool:

**WARNING!**

This warning symbol/word signifies risk that, if it is not avoided, can lead to material damage, death or serious injuries.

**NOTE!**

This symbol gives useful information about tool usage.

**WARNING!**

The manufacturer is not responsible for the damage, caused by incorrect use, maintenance or changing of this tool, with the purpose of changing parts or modification. Only an authorized service agent can make modifications into this tool. Failure to comply with instructions and warnings written in this manual, can lead to electric shock, fire and/or serious injuries. When using this tool, where metal parts of the tool can come into contact with hidden electrical guides or its own electric cable (if it is installed), always hold the tool by its plastic, insulation handle.

EXPLANATION OF SYMBOLS

WARNING! Read and remember all safety procedures, instructions and warnings. Pay special attention to instruction marked with this symbol.



Product in accordance with the relevant EC directives.



Carefully read, respect and remember instructions from this manual.



This symbol indicates a protection class I device with single insulation.



CAUTION! Hot surface! Risk of burns!



WARNING! High voltage! Risk of electric shock.



AC Voltage



The use of goggles is mandatory.



The use of protective equipment for hearing protection (plugs, earmuffs) is mandatory.



The use of a protective mask is mandatory.



Mark for separate collection of electrical and electronic equipment.



Danger of fire!



Mandatory use of safety gloves.



Mandatory use of safety shoes.

**WARNING!**

Do not overload the tool. Overloading and repeatedly blocking the motor can damage the tool and consequently reduce the life of the product.

**WARNING!**

Tool is not intended for operating in potentially explosive environment!

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS**WARNING!**

Read all safety warnings and instructions described in this manual.

Failure to comply with safety instructions can lead to risk of exposure of human and animals to the electric shock, fire and serious consequences.

Keep all safety instructions and warnings (including those on the tool) for the future use.

The term 'electric tool' used in the safety instructions refers both to the electric tools powered from the electric network (with an electric cable) as well as the electric tools powered from rechargeable batteries (without an electric cable).

WORK AREA SAFETY

- a) **Keep the work area clean and well lit.** Cluttered and unlit work areas and work benches invite injuries.
- b) **Do not use tool in presence of explosive substances such as flammable liquids or gases.** Sparks generated during the operation of tool may cause ignition of evaporation or powder.
- c) **Keep children and visitors away.** Any distraction may lead to the losing control.

ELECTRICAL SAFETY

- a) **Tool plug needs to correspond to power network jack** (if the tool has power cable). **Never, in any circumstances and for any reason, adapt or process the plugs. Do not use any adapters with grounded tools.** Standardized and original plugs and jacks reduce danger of electric shock.
- b) **Avoid contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, stoves or fridges.** In case your body is grounded danger of electric shock is strongly increased.
- c) **Do not expose charger to rain or snow.** If water enters into the tool it will strongly increase danger of electric shock.
- d) **Treat power cable with precaution. Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress. Never use cord for carrying, pulling or drawing the toll. Never expose the cord to the heat, oil, sharp edges or moving objects.** Damaged or knotted cord increase possibility for electric shock.
- e) **When operating outside, use adequate extension supplies intended for outside use.** Using adequate extension supplies will reduce danger of electric shock.

- f) If operating in wet environment is necessary, use only power network that is secured with differential voltage switches – FID (RCD). Use of FID switches reduces danger of electric shock.

PERSONAL SAFETY

- a) **When operating the tool you need to be very careful. Be aware of what you are doing and do it reasonably. Do not operate the tool if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medicines.** One moment of reduced attention when operating the tool can lead to serious physical injuries.
- b) **Always wear protection equipment. Always wear safety glasses, safety gloves and hearing protection.** Using protection equipment adjusted to the work environment and conditions, such as dust mask, stable shoes, helmet and hearing protection, reduces danger of physical injuries.
- c) **Prevent tool from starting automatically.** Before connecting the tool to the power network or before lifting or carrying the tool, always check and make sure that switch is OFF. Do not carry or transport the tool holding your finger on the switch or connect it to power network while the tool is turned ON. Failure to comply with these instructions can result in accident.
- d) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. Do not use on a ladder or unstable support. This will allow you to have good tool control in case of unexpected or unpredicted situations.

OPERATION AND MAINTENANCE

- a) **Do not overload the tool.** Use proper tool / equipment for your work. If you use the tool properly and for intended purposes, it will perform with higher quality and higher level of safety.
- b) **Do not operate the tool if turn on / turn off switch is out of function.** Any tool that cannot be used with on / off switch is dangerous and needs to be repaired immediately.
- c) **Before any use of the tool, including adjusting, maintenance, supplies replacement or storing, draw the plug off the electric network.** These preventive safety measures reduce the danger that tool will automatically start.
- d) **When you do not use the tool (including when you leave it without surveillance only for limited time) keep it out of reach of the children. Do not allow persons who are not well informed about instructions indicated in this manual use the tool.** If used by unskilled or not qualified individuals this tool is dangerous.
- e) **Maintenance of the tool.** Check for possible incorrect adjustment, poor fixing of removable or flexible parts, possibility of breakage of parts and any other irregularities that can have negative impact on tool operating. Many of the accidents result from poor maintenance of the tools.
- f) **Tool and all removable parts and accessories are to be used in conformity with instructions contained in this Manual with the respect of operating conditions and type of work you want to perform.** Using tool for any other purposes than indicated in this manual can result in dangerous situations.

SERVICING

- a) **Servicing should only be performed by an authorized service center. When servicing use only identical and original replacement parts.**

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR ELECTRIC HAND PORTABLE TOOLS

- a) **During the operation of tool when its metal parts can come into contact with hidden electric conductors or its own electric cable (if integrated) always handle tool by holding plastic isolated handle. Metal parts of the tool, when they come in the contact with electric conductor, »alive« (under the voltage). Failure to comply with this instruction results in electric shock.**
- b) **In case of use of the base – special table used to fix the tool, check and make sure it is properly assembled and installed.** Proper assembly and installation are of crucial importance for your safety. They will prevent tool from knocking down.

SPECIAL SAFETY WARNINGS

- Do not use the tool in wet or humid places and do not allow it to get wet, as this increases the risk of electric shock.
- Flammable and toxic gases can develop when working with synthetics, paints, varnishes and similar materials. Do not work near flammable gases or materials.
- Heat may reach flammable parts that are not visible.
- Do not use the product in the same position for a long time.
- Never direct the flow of warm air at people or animals.
- Never use the tool as a hair dryer or to dry clothes.
- Do not place the heat plate too close to the part you intend to work on. As a result, the device may overheat.
- Do not block the air inlets.
- Allow the tool to cool completely before storing. A heated plate can cause damage and fire.
- Supervise children during use, cleaning and maintenance. This will ensure that children do not play with the tool.



WARNING! Danger of burns! Do not touch the heat plate and the heated parts of the tool. Wear protective gloves.

INTENDED USE

Power tools are designed for welding pipes and fittings made of polypropylene (PP), polyethylene (PE) and polypropylene random copolymer (PPR).

MAIN TOOL AND SWITCH FEATURES

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Handle | 7. Scissors for plastic pipes |
| 2. Temperature indicator | 8. Allen key |
| 3. On / off indicator | 9. Heating nozzles / heating extensions |
| 4. Temperature regulator | 10. Fastening nozzle screw |
| 5. Heat plate | |
| 6. Stand | |

OPERATION

IMPORTANT! Heating nozzles are available in different diameters.

Always use the appropriate heating nozzle according to the intended use.



WARNING! The heating nozzles heat up during use. Wear protective gloves to avoid injuries such as burns.

Heating nozzles (fig. B)

Installation

1. Place the tool on the stand (6).
2. Align the heating nozzle and the heating extension (9) on both sides of the heat plate (5) where the opening is located.
Using the fastening nozzle screw (10), whose diameter corresponds to the diameter of the opening on the heat plate, screw the heating nozzle and the heating extension onto the heat plate in a clockwise direction. Use the enclosed Allen key (8).

Removing the heating nozzle

1. Unscrew the fastening screw with the Allen key and remove the heating nozzle and heating extension from the heat plate.
2. To replace the extension with another, repeat the installation process.

Temperature regulator (fig. C)



WARNING! Before making any changes to the tool, make sure that it is disconnected from the mains and the temperature controller is set to the "° C" position.

- To increase the temperature, turn the temperature regulator (4) clockwise.
- Lower the temperature by turning the regulator counterclockwise.

Power indicator

- The on / off indicator (3) lights up green when the tool is connected to the mains and the temperature regulator is set to the "° C" position.
- If you turn the temperature regulator clockwise and raise the temperature, the red temperature indicator (2) lights up.
- When the heat plate heats up to the set temperature, the temperature indicator goes out.

Welding (fig. D, fig. E)

1. Before starting work, it is necessary to clean and degrease the pipe joints. A quality welded joint cannot be counted on without prior treatment of the pipes/
2. The pipes can also be shortened with the enclosed plastic pipe scissors (7) at a 90 ° angle.
3. Measure the depth of the fitting thread and mark this length on the pipe with which the fitting is meant to be welded.
4. Place the assembled tool on a flat surface.
5. Turn the temperature regulator to the desired temperature. If using it for the first time - after heating, wait another 5 minutes before starting work.
6. When the temperature indicator goes out, with light pressure, simultaneously attach the pipe to the heating nozzle and the fitting to the heating extension. Pipes must be heated from the outside, the fitting from the inside. Heat the pipe and the fitting of the heating nozzles for as long as indicated in the table below.
7. When heated, remove the pipe and fitting extension from the heating nozzles. Assemble both parts immediately (without twisting them) together to the marked depth. You need to perform this work step quickly and carefully. It must not exceed the maximum welding time specified in the table.
8. Turn the temperature regulator back to the starting position "° C" and wait for the heating extension to cool before removing it from the heat plate.

Polypropylene pipe diameter (mm)	Welding depth (mm)	Heating time (s)	Welding time (s)	Cooling time (min)
20	14	6	4	2
25	16	7	4	2
32	18	8	6	4
40	20	12	6	4
50	23	18	6	4
63	26	24	8	6

MAINTENANCE AND CLEANING



WARNING! To reduce the risk of serious injury, unplug the power cord before each cleaning of the tool.

- Use wet cloth to clean plastic parts of the drill. Do not use any corrosive substances or sharp objects.
- Air vents placed on the engine box need to be pervious and clean. Use soft cloth or brush to clean these.

DO NOT ATTEMPT TO REPLACE DAMAGED POWER CABLE YOURSELF. POWER CABLE SHOULD ONLY BE REPLACED BY AN AUTHORISED PERSON.

SERVICING

Only use original supplies, accessories and spare parts of the manufacturer. If the tool does not perform well despite regular maintenance and quality control, it has to be repaired by authorized service agent.

Before handing the device over to the service agent, make sure it's cleaned and in its original packaging.

Never soak tool or any of its parts in the liquid.

NOTES

This tool is not to be used by individuals (including children) with reduced physical, cognitive and mental abilities or persons without required knowledge and experience, unless they are supervised during the operation or instructed for tool operation and purpose by a person responsible for their safety.

Before replacement of supplies turn the tool off and remove the plug from the electric jack.

TECHNICAL DATA

CATEGORY	MEASUREMENT UNIT	TYPE PWM1500
Voltage	V (a.c.)	220-240;50Hz
Output	W	1500
Welding temperature	°C	0-300
Protection class		Terminal I (Class I)

Name and address of manufacturer: ZHEJIANG BURLEY TOOLS CO., LTD.
South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street
Wuyi County, Zhejiang
P. R. China

SI ES - IZJAVA O SKLADNOSTI
HR EZ - IZJAVA O SUKLADNOSTI
HU EK - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
DE EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
GB EC - DECLARATION OF CONFORMITY

Ime in naslov proizvajalca Naziv i adresa proizvođača Zhejiang Burley Tools Co., Ltd.
A gyártó neve és címe Name und Adresse des South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street,
Herstellers Manufacturer's name and address: Wuyi County, Zhejiang, P. R. China

Proizvod Termék Produkt Product: Varilnik plastičnih cevi
Aparat za zavarivanje plastičnih cijevi
Műanyagcső hegesztőgép
Kunststoffrohrschweißgerät
Pipe welding machine
Model Modell: PWM1500

Leto izdelave Godina proizvodnje Gyártási év
Baujahr Year of production: 2025

Označen proizvod je v skladu z naslednjimi direktivami ES
Proizvod Označeni proizvod je u skladu sa sljedećim direktivama EZ
A kijelölt termék a következő EK-irányelveknek megfelel
Das gekennzeichnete Produkt gemäß folgenden EG- Richtlinien
The designated product in accordance with the following EC directives:
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU*

* Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. Direktiva o omejevanju uporabe
određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi. Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való
alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv. Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten. Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Vključena dopolnila Uključene dopune Beleértve a módosításokat Einschließlich Änderungen
Including amendments

Popolna skladnost z navedenimi standardi spodaj dokazuje ustreznost označenega modela proizvoda z zahtevami
zgoraj omenjenih direktiv ES. Potpuna usklađenost s navedenim standardima niže dokazuje usklađenost
označenog modela proizvoda sa zahtjevima gore spomenutih direktiva EZ. Az alább felsorolt szabványoknak való
teljes megfelelés bizonyítja, hogy a kijelölt termék megfelel a fent említett EK irányelvek követelményeinek. Die
vollständige Einhaltung der unten aufgeführten Normen beweist die Konformität des bezeichneten Produkts mit den
Anforderungen der oben genannten EG-Richtlinien. Full compliance with the standards listed below proves the
conformity of the designated product with the requirements of EC directives mentioned above.

EN IEC 55014-1:2021	EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012
EN IEC 55014-2:2021	EN 62233:2008
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	IEC 62321-3-1:2013
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023	

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca. Ova izjava o sukladnosti izdaje se isključivo za
proizvođača. Ennek a megfelelőségi nyilatkozatnak a kiadása a gyártó kizárólagos felelősségére történik. Die
Erstellung dieser Konformitätserklärung erfolgt in alleiniger Verantwortung des Herstellers. This declaration of
conformity is issued at the sole responsibility of the manufacturer.

Priglašeni organ s strani EU Prijavljeno tijelo od strane EU Az EU által bejelentett szervezet Von der EU
benannte Stelle The notified body in EC: LCIE Bureau Veritas Fontenay aux Roses Site 33, avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses, France

Pooblaščen oseba za sestavljanje tehnične dokumentacije Osoba koja je ovlaštena za sastavljanje tehničke
dokumentacije Kapcsolattartó minden műszaki jelentéshez Bevollmächtigter für die Erstellung technischer
Dokumentationen Person authorized to compile the technical file: Žan Moškotevc

Pooblaščen zastopnik v EU Ovlašteni zastupnik u EU Meghatalmazott képviselő az EK-ban
Bevollmächtigter Vertreter in der EG Authorized representative in EC: AHAC d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21,
3230 Šentjur, Slovenia

Zhejiang, 9. 6. 2025

Podpis Potpis Aláírás Unterschrift Signature:
Generalni direktor Vezérigazgató
Generaldirektor General manager: