



MODEL: BR-2201B

SI	ROČNI SESALNIK
HR	RUČNI USISIVAČ
BIH	RUČNI USISIVAČ
SRB	RUČNI USISIVAČ
MK	PAЧHA ПPAБOCMYKAЛKA
AL	FSHESË ELEKTRIKE DORE
KS	FSHESË ELEKTRIKE DORE
GB	HANDHELD VACUUM CLEANER

NAVODILA ZA UPORABO
UPUTE ZA UPOTREBU
UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE
UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
UDHËZIMET PËR PËRDORIM
UDHËZIMET PËR PËRDORIM
INSTRUCTION MANUALS

Navodila za uporabo

- Ta navodila za uporabo veljajo za to napravo. Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.
- Pred začetkom uporabe naprave skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškoduje napravo.
- Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji.
- V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
- Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če napravo izročite tretjim osebam, jim hkrati obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Obrazložitev znakov

V navodilih za uporabo ali na napravi se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede:



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do materialne škode, smrti ali hudih telesnih poškodb.



OPOMBA!

Simbol podaja koristne dodatne informacije o uporabi naprave.



OPOZORILO!

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi napačne uporabe naprave, nepravilnega vzdrževanja in posega v napravo, z namenom zamenjave delov ali modifikacije. Posege v napravo lahko izvaja le pooblaščen servisier proizvajalca naprave.

**OPOZORILO**

Neupoštevanje navodil in opozoril, ki so navedena v tem priročniku, lahko privede do električnega udara, požara in/ali celo do resnih poškodb.

V primeru uporabe naprave, kjer lahko njeni kovinski deli pridejo v kontakt s skritimi električnimi vodniki ali z lastnim električnim kablom (če je vgrajen), vedno napravo držite za plastičen, izolativni ročaj.

NAMENSKA UPORABA

Naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih kot so:

- V trgovinah, pisarnah in ostalih delovnih območjih s strani kuhinjskega osebja
- Na kmetijah
- V hotelih, motelih in ostalih stanovanjskih okoljih s strani gostov
- V okoljih, ki ponujajo nočitev z zajtrkom

Naprava ni namenjena uporabi za obrtne namene. Ta navodila skrbno shranite in jih po potrebi posredujte naslednjemu uporabniku. Preden začnete uporabljati vašo napravo, je pomembno, da preberete in sledite navodilom, ki bodo priročna tudi za kasnejšo uporabo. Posebno pozornost namenite poglavju, ki obravnava "Vašo varnost".

ZA VAŠO VARNOST

- Naprave, vključno s kablom, ne smejo uporabljati, se z njo igrati ali vzdrževati otroci mlajši od 8 let ali slabotne osebe, ki so brez nadzora. Nikoli ne pustite naprave nenadzorovane.
- Naprave ne smejo uporabljati otroci stari med 0 in 8 let. Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let, če so pod stalnim nadzorom. Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

- Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok mlajših od 8 let.
- Naprava ni namenjena za uporabo z zunanjim časovnikom oziroma ločenim daljinskim upravljalnikom.
- Z napravo se lahko uporablja le za to primeren konektor.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Za zaščito pred električnim udarom, naprave, kabla ali vtikača ne potaplajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
- Naprave ne smejo uporabljati otroci ali slabotne osebe, ki so brez nadzora. Nikoli ne pustite naprave nenadzorovane.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.
- Pred čiščenjem ali med neuporabo, napravo izklopite in iz vtičnice potegnite vtič. Za izključitev, držite vtič in ga potegnite iz vtičnice. Nikoli ne vlecite kabla. Nikoli ne nosite naprave za vrvico.
- Naprave ne upravljajte s poškodovanim napajalnim kablom, vtičem ali pri kakršnikoli poškodbi.
- Ne dovolite, da kabel visi čez rob mize, pulta ali se dotika vročih površin. Naprave ne približujte gorilnikom plina, električnim grelnikom ali pečicam.
- Napravo postavljajte na ravno površino. Ne postavljajte naprave na deske ali neravne površine.
- Ne poskušajte popraviti ali razstaviti naprave. Na napravi ni delov, ki bi jih lahko zamenjali sami. Za popravilo se obrnite na pooblaščenega serviserja.
- Napravo shranjujte v zaprtih prostorih na suhem mestu, stran od dosega otrok.
- Naprave ne čistite z grobimi materiali.
- Naprave ne uporabljajte za druge namene razen tiste opisane v tem priročniku.

POSEBNA OPOZORILA

- Ne polnite ali uporabljajte aparata zunaj.
- Aparata ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom.
- V kolikor aparat ne deluje ga vrnite k pooblaščenem serviserju. V primeru, da je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno takoj zamenjati na pooblaščenem servisu.
- Popravilo aparata naj izvede pooblaščen osebja. V nobenem primeru ne poskušajte odpreti aparata sami. Da se izognete poškodbam, naj popravilo aparata izvede za to usposobljena oseba na pooblaščenem servisu.
- Vtič aparata mora ustrezati vtičnici na električnem omrežju. Nikoli in pod nobenim pogojem ali razlogom ne predelujte vtiča. Ne uporabljajte nobenih adapterjev pri ozemljenih orodjih.
- Nikoli se ne dotikajte aparata z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Ne zamenjajte nastavkov kadar je aparat vklopljen.
- Z aparatom ne sesajte ostrih predmetov ali steklovine.
- Z aparatom ne sesajte gorečih vžigalic, tlečega pepela ali cigaretnih ogorkov.
- Z aparatom ne sesajte kemikalij, kamenega prahu, mavca, cementa ali podobnih materialov.
- Ta aparat ni primeren za uporabo z vnetljivimi in eksplozivnimi substancami ali kemičnimi in jedkimi tekočinami.
- Aparat vedno shranjujte v notranjih prostorih. Da preprečite nesreče, shranjujte napravo na suhem mestu, kadar je ne uporabljate.
- Pod posebnimi pogoji lahko spusti baterijska tekočina. Če pride baterijska tekočina v kontakt s kožo ali očmi, nemudoma izperite prizadeto mesto z vodo in pokličite zdravnika.
- Uporabljajte samo originalne nastavke.
- Polnilca aparata se ne sme uporabljati za nobene druge namene. Nikoli ne nosite nosilne postaje ali polnilca za kabel. Ne vlecite kabla, če želite premakniti aparat.
- Vedno poprimite za izolirane dele vtičnice, kadar želite izvleci kabel.

- Bodite pozorni, da sesate stran od grelnih elementov, pečic ali ostalih grelnih aparatov in površin.
- Bodite prepričani, da so ventilacijske reže odprte. Oviran pretok zraka lahko privede do pregretja in poškodbe aparata.
- V ta aparat so vgrajene polnilne Ni-MH baterije. Ne vrzite baterij v ogenj in jih ne izpostavljajte vročini. Nevarnost eksplozije.
- Bodite posebej pozorni kadar uporabljate ta aparat na stopnišču.
- Ne uporabljajte aparata brez vstavljenega filtra.
- Ne uporabljajte polnilca aparata za polnjenje drugih aparatov in ne poskušajte napolniti tega aparata z drugim polnilcem. Za polnjenje uporabljajte samo originalni polnilec.
- Standardni, nepredelani vtiči in vtičnice zmanjšajo nevarnost električnega udara.
- Ta aparat je narejen za domačo uporabo.
- Aparat ni namenjen za zunanjo uporabo.
- Ne dovolite, da aparat obratuje brez nadzora, ko je vklopljen. Ob neuporabi ali med vzdrževanjem, polnilno enoto izklopite iz električnega omrežja.
- Aparat ne uporabljajte kot igračo. Posebno pazljivi bodite, ko so v bližini otroci ali živali.
- Varujte aparat izven dosega otrok.
- Nikoli ne usmerjajte aparat direktno proti ljudem, živalim ali rastlinam.
- Aparata ali njegove polnilne enote nikoli ne potopite v vodo ali drugo tekočino.
- Ne uporabljajte podaljškov z neustrezno zmogljivostjo.
- Aparata ne izpostavljajte dežju.
- Zagotovite, da je delovno mesto dobro osvetljeno.
- Aparat polnite samo s priloženo polnilno enoto in vtičem. Ogrevanje polnilne enote med polnjenjem je normalno.
- Napetost na kontaktnih trakovih v polnilni enoti je nizka in zato ni nevarna.

**OPOZORILO! Informacije o bateriji**

- Ta aparat poganjajo polnilne Ni-MH baterije. Pred prvo uporabo je potrebno baterije polniti vsaj 24 ur.
- Baterije bodo dosegle polno kapaciteto po 24 urah polnjenja. Za lepše ravnanje z baterijo priporočamo naslednje: Ko so baterije napolnjene, izklopite polnilec iz vtičnice električnega omrežja. Polnilec priklopite nazaj ko se sesalna moč aparata občutno zmanjša.

POSEBNA OPOZORILA

- Uporabljajte le pribor za ta model aparata.
- Aparata ne uporabljajte brez vstavljenega filtra za prah.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte razredčil.
- S tem aparatom ne sesajte ljudi ali živali.
- Z aparatom ne sesajte vnetljivih snovi, jedkih tekočin ali tlečega pepela.
- S tem aparatom ne sesajte igel, vrvi, cementa, izravnalnih mas (kit za stene) ali drugega gradbenega materiala.
- Zmeraj preverite, ali so prezračevalne reže proste. Blokirani krogotoki zraka lahko privede do pregretja in poškodbe aparata.
- Aparata nikoli ne uporabljajte, če so kabel, vtič ali ohišje poškodovani. V primeru poškodovane polnilne enote ali vtiča je potrebno poškodovani del zavreči.
- Pri sesanju tekočin aparata z zbiralno posodo ne obračajte ali držite usmerjenega navzgor.
- Po uporabi aparat vedno ugasnite.
- Po uporabi aparata za sesanje tekočine izpraznite in posušite zbiralno posodo preden ga vstavite v polnilno enoto.

PRED PRVO UPORABO

- Previdno odstranite vso embalažo.
- Zavrzite plastične dele embalaže.
- Naj se otroci ne igrajo z embalažo. Obstaja možnost zadušitve.
- Pred uporabo natančno preberite celotna navodila za uporabo in jih shranite na varno mesto, za nadaljnjo uporabo.
- Pred vklopom aparata se prepričajte, da napetost, navedena v tehničnih podatkih aparata, odgovarja omrežni napetosti.



Pred prvo uporabo je akumulatorje potrebno polniti 24h.


UPORABA

Aparat se sme uporabljati samo za sesanje suhih ali mokrih površin. Vsaka druga vrsta uporabe ali sprememba aparata je lahko nevarna in bistveno poveča nevarnost nezgod.

OPIS DELOV


- A. Zbiralna posoda
- B. Gumb za sprostitev
- C. Drsnik za vklop/izklop
- D. Kontrolna lučka polnjenja
- E. Reže za izpušni zrak
- F. Polnilna enota

- G. Filter za prah
- H. Nastavek s krtačo
- I. Ozki nastavek
- J. Nastavek za mokro sesanje
- K. Vtič

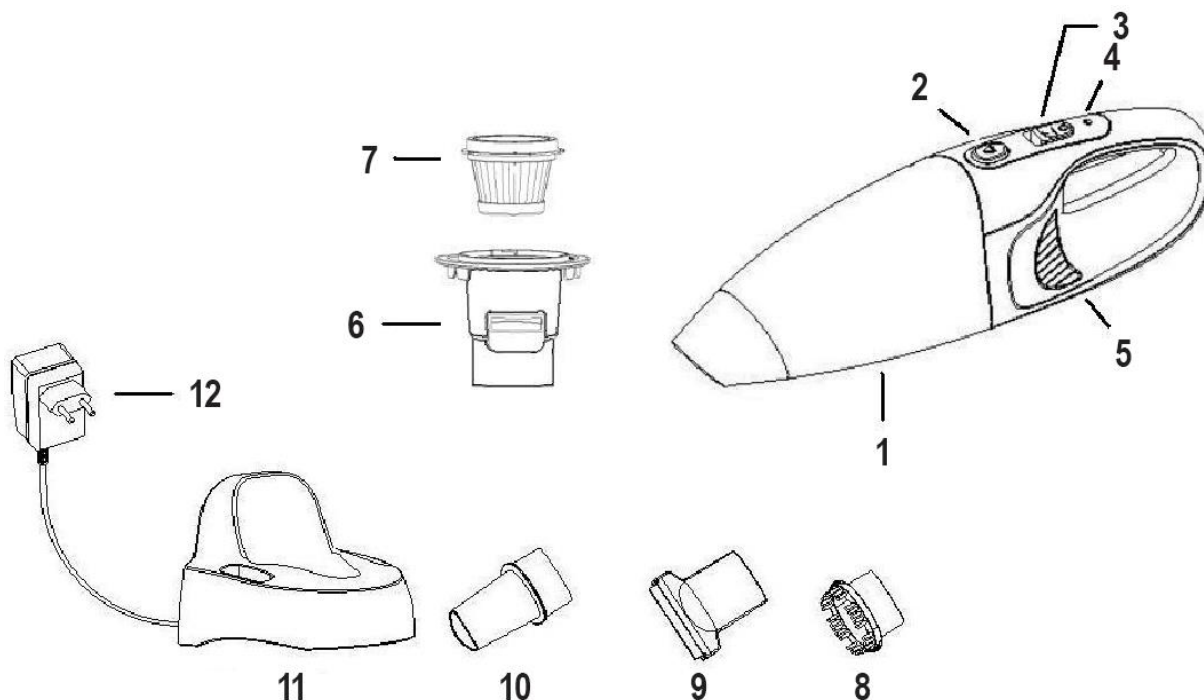

MONTAŽA STENSKEGA DRŽALA

1. Polnilno enoto pritrdite na steno. Prostor med izvrtinama mora biti 5,5 cm.

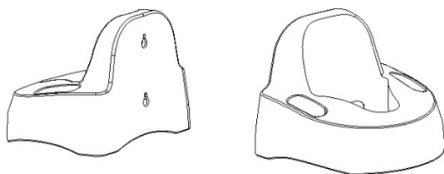


2. Polnilno enoto lahko postavite tudi na vodoravno površino (npr. mizo).



POLNJENJE APARATA

1. Preverite, da je aparat izklopljen.
2. Vstavite vtič v vtičnico.
3. Namestite aparat na polnilno enoto.
4. Prižge se kontrolna lučka polnjenja, ki sveti rdeče in postopek polnjenja se začne.

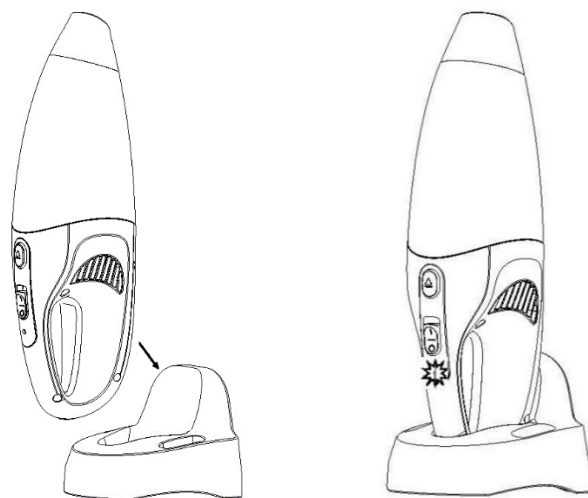


OPOZORILO

Čas polnjenja baterije je 6,5 ur. Ko ima ročni sesalnik spet dovolj energije za sesanje, kontrolna lučka polnjenja sveti zeleno. To ne pomeni, da so akumulatorji dokončno napolnjeni. V primeru izpostavljanja NiMH ali NiCD baterij visokim temperaturam ali ognju lahko pride do eksplozije.

UPORABA APARATA

1. Potisnite drsnik za vklop / izklop naprej za vklop aparata.
2. Potisnite drsnik za vklop / izklop nazaj za izklop aparata.

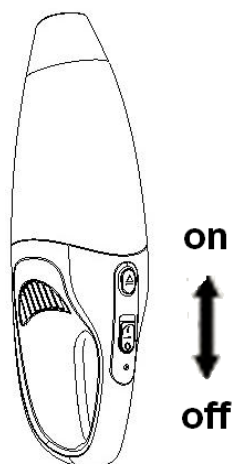

NASTAVKI ZA SESANJE

Aparatu so priloženi trije nastavki:



Nastavek s krtačo
Za čiščenje občutljivih površin.




Nastavek za mokro sesanje
Za sesanje tekočin.



Ozki nastavek
za sesanje radiatorjev, kotov, predalov in ostalih težko dostopnih mest ali rež.

1. Vzemite nastavek, ki ga želite uporabiti.
2. Pritrdite nastavek na šobo aparata.

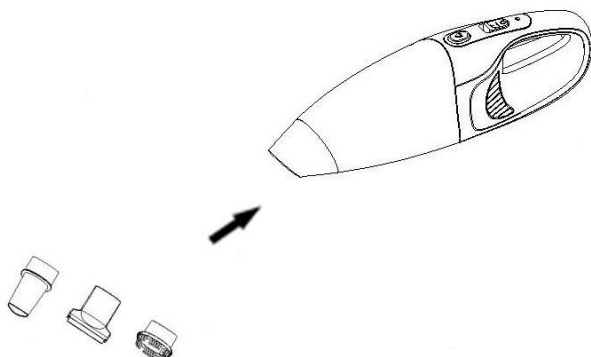

Sesanje tekočin



OPOZORILO!

Kadar zbiralna posoda zadržuje tekočino, aparata nikoli ne držite navzgor ali ga nagibajte ter tresite. Tekočina bi lahko začela teči v notranjost aparata.


1. Pritrdite nastavek za mokro sesanje na šobo aparata.
2. Držite aparat z zbiralno posodo usmerjeno navzdol pod kotom 30°.
3. Aparat z nastavkom za mokro sesanje položite na površino, ki jo želite očistiti.
4. Preverite, da nastavek ostane v stiku s sesalno površino.
5. Posesajte samo toliko tekočine, da je zbiralna posoda napolnjena največ do oznake MAX. Največja kapaciteta tekočine v zbiralni posodi je lahko 100 ml.
6. Izpraznite in posušite zbiralno posodo po vsakem sesanju tekočin.

ČIŠČENJE


Pred vsakim čiščenjem polnilne enote izključite vtič iz vtičnice.

Po vsaki uporabi aparata za sesanje tekočin izpraznite in popolnoma posušite zbiralno posodo ter očistite aparat z vlažno krpo.

1. Aparat držite nad košem za prah ter pritisnite gumb za sprostitev zbiralne posode in odstranite zbiralno posodo.

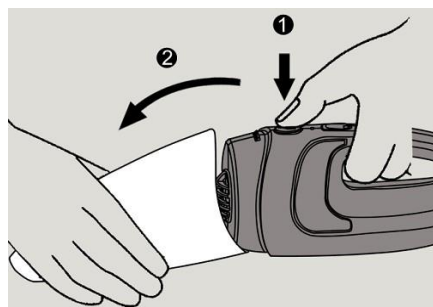


2. Odstranite filter iz glavnega ohišja.

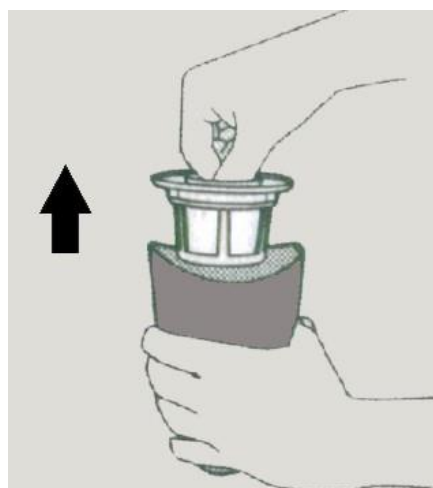


3. Izpraznite zbiralno posodo, če je potrebno jo očistite z vlažno krpo.


OPOMBA: Če je v zbiralni posodi tekočina jo izpraznite in obrišite s suho krpo.

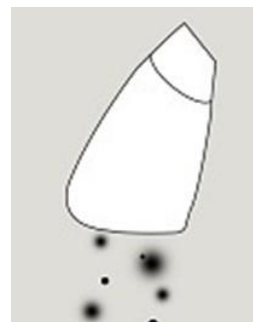


4. Očistite filter: HEPA filter izvlecite iz zunanjega filtra in ga očistite s krtačo ali uporabite navadni sesalnik.

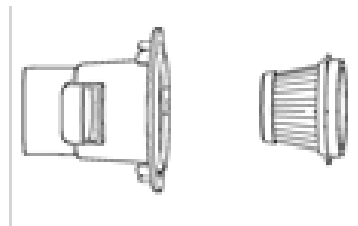

5. Vstavite HEPA filter nazaj v zunanji filter.

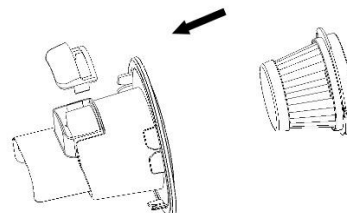

6. Vstavite filtra nazaj v zbiralno posodo.

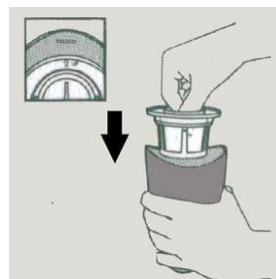

7. Če želite ponovno pritrditi zbiralno posodo, poravnajte režo na zbiralni posodi z zaklopom na aparatu. Najprej pritrdite spodnji del zbiralne posode in nato potisnite zgornji del proti aparatu dokler ne pride do zaklopa.



OPOMBA: Po potrebi lahko očistite filtra v hladni ali mlačni vodi. Počakajte, da se filtra v celoti posušita preden ju ponovno uporabite.

SHRANJEVANJE

Aparat lahko shranjujete na polnilni enoti.

ZAMENJAVA

Priporočamo vam, da menjate HEPA filter po daljšem obdobju uporabe ali v primeru, da ga ne morete več ustrezno očistiti.

Menjava filtrirne tkanine

1. Odstranite filtra iz glavnega ohišja.
2. Z držala filtra izvlecite zunanji filter.
3. Nežno snemite filterški obroč in nato še HEPA filter.
4. Na držalo filtra nastavite HEPA filter in pritrdite filterški obroč.
5. Vstavite zunanji filter nazaj v držalo.
6. Filtra vrnite v zbiralno posodo.

OPOMBA: Preverite, da sta filtra ustrezno usmerjena.

ODLAGANJE ODPADNIH MATERIALOV

Aparata po prenehanju delovanja ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi aparati, ampak ga odnesite v zbirni center za odpadno električno in elektronsko opremo.

Vgrajene akumulatorske baterije vsebujejo snovi, ki lahko onesnažujejo okolje. Ko aparat zavržete, odstranite baterije in jih odnesite na zbirno mesto za nevarne gospodinjske odpadke.

PRENAŠANJE APARATA

Za prenašanje aparata uporabite ročaj za nošenje.

SERVISIRANJE

Za kakršnokoli servisiranje v času garancije ali po njej se obrnite na pooblaščen servis in z veseljem vam bodo pomagali. V kolikor imate poškodovan napajalni kabel vam svetujemo, da se iz varnostnih razlogov obrnete na pooblaščen servis, kjer vam ga bodo zamenjali.

Preden aparat izročite na servis mora biti očiščena vseh nečistoč in v originalni embalaži.

OPOZORILA

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti. Ta izdelek je bil oblikovan za vse namene, razen tistih, določenih v tej knjižici. Ta aparat je namenjen za delovanje pri standardni vtičnici. Aparat ni namenjen za industrijsko ali komercialno uporabo.

Ta aparat mora biti priklopljen na ozemljeno električno omrežje. V primeru električnega udara, ozemljitev varuje pred neposrednim udarom. Vtič aparata mora ustrezati vtičnici na električnem omrežju. Nikoli in pod nobenim pogojem ali razlogom, ne predelujte vtiča. Ne uporabljajte nobenih adapterjev pri ozemljenih aparatih. Standardni, nepredelani vtiči in vtičnice zmanjšajo nevarnost električnega udara.

SHRANJEVANJE APARATA

- Aparat naj bo ohlajen in suh.
- Kabla ne navijajte okoli aparata.
- Aparat shranite na hladno, suho in varno mesto.

TEHNIČNI PODATKI

Model:	BR-2201B10
Nazivna moč:	75 W
Napetost baterije:	12V Ni-MH 10x1500 mAh
Čas delovanja:	14-15 min
Najvišji vakum:	≥3.5Kpa
Kapaciteta posode za prah:	500 ML
Kapaciteta posode za tekočine:	120 ML
Nastavki:	3x ozki nastavek nastavek s krtačo nastavek za mokre površine
Ciklonska tehnologija:	NE
Raven hrupa	79 dB
Teža aparata	1.13 kg

Polnilnik baterije	
Čas polnjenja baterije	5.5-6h
Vhodna napetost	100-240V AC, 50/60Hz, 0,2A, Class II, IP20
Izhodna napetost	3-24V, DC, 0,08-1,5A, 6,3W max.

MOŽNE TEŽAVE IN REŠITVE

Spodnja preglednica povzema najpogostejše težave, ki lahko nastopijo pri uporabi aparata.

Težava	Rešitev
Aparat ne deluje.	Zmanjšan nivo energije v baterijah, vstavite aparat v polnilno enoto.
	Aparat ni pravilno nameščen v polnilni enoti, vstavite ga pravilno.
	Preverite ali je vtič pravilno nameščen v vtičnici. Namestite ga pravilno.
Kontrolna lučka polnjenja ne sveti.	Preverite ali je vtič pravilno nameščen v vtičnici in je aparat izključen.
Aparat ne deluje pravilno.	Zbiralna posoda verjetno ni primerno nameščena na aparat. Preverite nameščenost posode na aparatu.
	Zbiralna posoda je polna, izpraznite jo.
	Filter je zamašen, očistite filter.
Prah uhaja iz aparata.	Zbiralna posoda je polna, izpraznite jo.
	Zbiralna posoda ni primerno nameščena na aparat. Preverite nameščenost posode na aparatu.
	Filter ni ustrezno nameščen v zbiralni posodi. Preverite pritrdjenost.
Aparat ne deluje pravilno, čeprav so nastavki pritrjeni na šobo.	Zbiralna posoda je polna, izpraznite jo.
	Nastavki so zamašeni. Odstranite ovire v nastavku.
	Filter je zamašen. Očistite filter.
Po sesanju tekočine je površina še vedno mokra.	Nastavek za mokro sesanje ni pritrjen na šobo. Preverite pritrdjenost nastavka na šobi pred sesanjem tekočine.
	Aparata ne držite v ustrezni smeri. Držite aparat s šobo usmerjen navzdol pod kotom 30°. Aparata ne nagibajte na stran in se prepričajte, da se nastavek za mokro sesanje dotika sesalne površine.
Tekočina uhaja iz aparata.	Filter je premočen. Preverite, da je celoten filter preden ga vstavite v zbiralno posodo popolnoma suh.
	Filter ni nameščen v zbiralni posodi. Nikoli ne uporabljajte aparata brez vstavljenega filtra.
	Filter ni pravilno pritrjen v zbiralni posodi. Ustrezno ga pritrdite.
	Nivo vode v zbiralni posodi presega največjo dovoljeno oznako MAX. Nemudoma izpraznite in osušite zbiralno posodo. Nikoli ne dovolite, da nivo posesane tekočine preseže oznako MAX.

GARANCIJSKA IZJAVA

AHAC d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija, izjavlja:

- da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo,
- da bomo na vašo zahtevo, če bo seveda podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na izdelku, najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo garancijski rok podaljšali. Za sprejem v servis se šteje dan, ko je aparat sprejet v pooblaščen servisni delavnici, v primeru oddaje v popravilo v trgovinah pa tri delovne dni kasneje.
- da prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi aparata brez mnenja tehnične službe uvoznika.
- jamčimo servisiranje in rezervne dele za minimalno dobo, ki je zahtevana s strani zakonodaje.
- jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancijski rok: 24 mesecev od dneva izročitve blaga.

Pogoji za jamstvo so:

- pri reklamaciji morate predložiti potrjen garancijski list, originalni račun o nakupu (ali kopijo obeh);
- da izdelek ni mehansko poškodovan;
- da v izdelek ni posegla oseba, ki za to ni imela pooblastila;
- da je kupec (uporabnik) ravnal in uporabljal napravo po priloženih navodilih;
- kupec mora sporočiti vidne napake na napravi v roku 8 dni od nakupa;
- v garancijski dobi je pooblaščen servis samo AHAC d.o.o.;
- da garancijske nalepke in pečati niso poškodovani ali odstranjeni.

Prenehanje veljavnosti garancije:

Garancijska storitev ne velja za dele, ki so podvrženi obrabi (žarnice, grelci, nitne glave).

Garancije prav tako ne upoštevamo za okvare, ki so nastale med transportom po naši izročitvi zaradi nepravilne nastavitve in ravnanja z napravo, mehanskih okvar (fizični lom), okvar zaradi nestrokovnega in malomarnega ravnanja z izdelkom, pri vsakem nepooblaščenem posegu v napravo, če je do okvare prišlo zaradi uporabe neprimerne potrošnega materiala, če so bili v napravo vgrajeni neoriginalni deli, zaradi prevelike napetosti električnega toka, višje sile, udara strele, iztoka baterij, čiščenja izdelkov ali njegovih delov, ter vdora tekočine v napravo.

Preden napravo izročite na servis mora biti očiščena vseh nečistoč in v originalni embalaži. V nasprotnem primeru vam bomo primorani zaračunati stroške čiščenja naprave po ceniku distributerja.

V primerih zlorabe in nepravilne uporabe, uporabe sile ter pri posegih, ki niso bili izvedeni s strani pooblaščenega servisa garancija preneha veljati. Vaših zakonskih pravic ta garancija ne omejuje. Ta garancija velja samo za prvega kupca in ni prenosljiva.

Za vse akumulatorje nudimo 12 mesečno garancijo.

Izdelek je namenjen izključno za osebno uporabo in ne za obrtne namene!

OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

AHAC d.o.o. ne jamči za izgubljene podatke. V primeru, da na reklamiranem izdelku ni okvare, smo upravičeni zaračunati nastale stroške diagnostike.

Oddaja stare električne in elektronske opreme:

(veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov).



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

Za morebitne tiskarske napake se opravičujemo. Vse pravice pridržane.

Garancija je veljavna na ozemljskem območju Republike Slovenije.

GARANCIJSKI LIST

Št. garancijskega lista oz. računa:

Vrsta/Naziv izdelka:

Proizvajalec:

Datum izročitve blaga/
pričetka veljavnosti garancije:

Kraj prodaje/trgovina:

Žig in podpis trgovke-ca:

SERVIS oz. ZAMENJAVA:

Datum prevzema:

Kraj prevzema:

Prevzel:

Vrsta okvare:

Aparat popravljen:

DA

NE

Drugo

Popravljeno dne:

Opombe:

Žig in podpis servisa:

POOBlašČENI SERVIS**POSLOVNA ENOTA SERVIS:**

Stopče 31, 3231 Grobelno

DELOVNI ČAS:Vsak delovnik: PON – PET: 7:00 –
16:00 **041 308 030** **servis@ahac.si**

**OPREZ!**

PRIJE UPORABE POZORNO PROČITAJTE UPUTE KOJE SU NAVEDENE U PRILOŽENOM PRIRUČNIKU.

**OPREZ!**

POŠTUJTE SVA SIGURNOSNA UPOZORENJA I SIGURNOSNE MJERE!

**UPOZORENJE**

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz pogrešne uporabe aparata, nepravilnog održavanja i zahvata na aparatu, s namjenom zamijene dijelova ili modifikacije. Radove na aparatu smije obavljati samo ovlašteni serviser ili proizvođač aparata.

**UPOZORENJE**

Ne bacajte priručnik. Spremite ga za buduću uporabu (na primjer, prilikom prijenosa vlasništva)! **PROČITAJTE SVE UPUTE I UPOZORENJA KOJA SU NAVEDENA U PRIRUČNIKU!**

**UPOZORENJE**

Ne pridržavanje uputa i upozorenja sadržanih u ovom priručniku može prouzročiti električni udar, požar i / ili ozbiljne ozljede. Aparat je namijenjen uporabi u kućanstvima, a ne u zanatske svrhe.

VAŽNE UPUTE

Prije nego što počnete koristiti aparat, važno da pročitate i slijedite upute, koje će biti prikladne i za kasniju uporabu.

Obratite posebnu pozornost na odjeljak "Vaša sigurnost".

ZA VAŠU SIGURNOST

- Nemojte puniti ili koristiti aparat vani.
- Nemojte koristiti aparat s oštećenim kabelom za napajanje.
- Ako aparat ne radi, vratite ga ovlaštenom serviseru. Ako je kabel za napajanje oštećen, odmah ga zamijenite u ovlaštenom servisu.
- Popravak aparata treba obaviti ovlaštena osoba. Ni pod kojim uvjetima ne pokušavajte sami otvoriti aparat. Kako biste izbjegli ozljede, popravak aparata treba obaviti kvalificirana osoba u ovlaštenom servisu.
- Utikač aparata mora odgovarati električnoj utičnici. Nikada, ni pod kojim okolnostima ili razlozima ne prerađujte utikač. Ne koristite nikakve adaptere s uzemljenim alatom.
- Nikada ne dodirujte aparat mokrim ili vlažnim rukama.
- Ne mijenjate nastavke kada je aparat uključen.
- S aparatom ne usisivajte oštre predmete ili staklo.
- S aparatom ne usisivajte upaljene šibice, pepeo ili opuške od cigareta.
- S aparatom ne usisivajte kemikalije, kameni prah, gips, cement ili slične materijale.
- Ovaj aparat nije primjeren za uporabu sa zapaljivim i eksplozivnim tvarima ili kemijskim i korozivnim tekućinama.
- Aparat uvijek čuvajte u unutarnjim prostorima. Kako bi spriječili nesreće, čuvajte aparat na suhom mjestu kada ga ne koristite.
- Pod posebnim uvjetima može doći do istjecanja baterijske tekućine. Ako dođe baterijska tekućina u kontakt s kožom ili očima, odmah isperite zahvaćeno mjesto s vodom i pozovite liječnika.
- Aparat ne smiju koristiti djeca starosti između 0 i 8 godina. Aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina, ako su pod stalnim nadzorom.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem, ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje aparata te razumiju uključene opasnosti.

- Koristite samo originalne nastavke.
- Punjač aparata se ne smije koristiti za bilo koje druge namijene. Nikada ne nosite nosač postaje ili punjač za kabel. Ne vucite kabel ako želite pomaknuti aparat.
- Uvijek koristite izolirane dijelove utičnice kada želite izvaditi kabel.
- Budite pozorni da usisavate daleko od grijaćih elemenata, peći ili ostalih grijaćih aparata i površina.
- Provjerite jesu li ventilacijski otvori slobodni. Prekinuti protok zraka može dovesti do pregrijavanja i oštećenja aparata.
- U ovaj aparat ugrađene su baterije Ni-MH koje se mogu puniti. Nemojte bacati baterije u vatru i nemojte ih izlagati vrućini. Opasnost od eksplozije.
- Budite posebno pažljivi kada koristite ovaj aparat na stepeništu.
- Ne koristite aparat bez umetnutog filtra.
- Ne koristite punjač aparata za punjenje drugih aparata i ne pokušavajte napuniti ovaj aparat s drugim punjačem. Za punjenje koristite samo originalni punjač.
- Standardni, neprerađeni utikači i utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
- Ovaj aparat je namijenjen za korištenje u kućanstvu.
- Aparat nije namijenjen za vanjsku uporabu.
- Ne dozvolite da aparat radi bez nadzora kada je uključen. Kada ga ne koristite i tijekom održavanja, jedinicu za punjenje isključite iz električne mreže.
- Aparat ne koristite kao igračku. Budite posebno pažljivi kada su u blizini djeca i životinje.
- Držite aparat izvan dohvata djece.
- Nikada ne usmjeravajte aparat direktno prema ljudima, životinjama ili biljkama.
- Aparat ili njegovu jedinicu za punjenje nikada ne potapajte u vodu ili drugu tekućinu.
- Ne koristite produžne kabele nedovoljnog kapaciteta.
- Aparat ne izlažite kiši.
- Osigurajte da radno područje bude dobro osvijetljeno.
- Aparat puniti samo s priloženom jedinicom za punjenje i utikačem. Zagrijavanje jedinice za punjenje tijekom punjenja je normalno.
- Napon na kontaktnim trakama u jedinici za punjenje je nizak i stoga nije opasana.

Informacije o bateriji

- Ovaj aparat pokreću punjive Ni-MH baterije. Prije prve uporabe, potrebno je baterije napuniti barem 24 sata.
- Baterije će postići puni kapacitet nakon 24-satnog punjenja. Za lakše rukovanje baterijom, preporučujemo sljedeće: Kada su baterije napunjene, isključite punjač iz utičnice električne mreže. Punjač ponovo spojite kada se usisna snaga aparata znatno smanji.

POSEBNA UPOZORENJA

- Koristite samo pribor za ovaj model aparata.
- Aparat ne koristite bez umetnutog filtra za prašinu.
- Za čišćenje aparata ne koristite razrjeđivače.
- S ovim aparatom ne usisavajte ljude ili životinje.
- S aparatom ne usisavajte zapaljive tvari, korozivne tekućine ili pepeo.
- S ovim aparatom ne usisavajte igle, konopce, cement, mase za dlijetovanje (kit za zidove) ili drugi građevinski materijal.
- Uvijek provjerite da li su ventilacijski otvori slobodni. Blokiran protok zraka može dovesti do pregrijavanja i oštećenja aparata.
- Aparat nikada ne koristite ako su kabel, utičnica ili kućište oštećeni. U slučaju oštećenja jedinice za punjenje ili utičnice, potrebno je oštećeni dio zamijeniti.
- Kod usisavanja tekućina, aparat sa spremnikom ne okrećite ili držite usmjerenog prema gore.
- Nakon korištenja aparat uvijek ugasite.
- Nakon korištenja aparata za usisavanje tekućine, ispraznite i posušite spremnik prije nego ga postavite na jedinicu za punjenje.

PRIJE PRVE UPORABE

- Pažljivo odstranite svu ambalažu.
- Bacite plastične dijelove ambalaže.
- Ne dozvolite da se djeca igraju s ambalažom. Postoji mogućnost gušenja.
- Prije korištenja pažljivo pročitajte cijele upute za uporabu i spremite ih na sigurno mjesto, za dalju uporabu.
- Prije nego što uključite aparat, provjerite da li napon, naveden u tehničkim podacima aparata, odgovara mrežnom naponu.



Prije prve uporabe akumulator je potrebno puniti 24h.


UPORABA

Aparat se smije koristiti samo za usisavanje suhih ili mokrih površina. Svaka druga vrsta uporabe ili izmjene aparata, je opasna i značajno povećava opasnost od nezgoda.

OPIS DIJELOVA


- A. Spremnik
- B. Gumb za otpuštanje
- C. Tipka za uključiti/isključiti
- D. Kontrolna svjetlo punjenja
- E. Ventilacijski otvori
- F. Jedinica za punjenje

- G. Filtar za prašinu
- H. Nastavak s četkom
- I. Uski nastavak
- J. Nastavak za mokro usisavanje
- K. Utikač

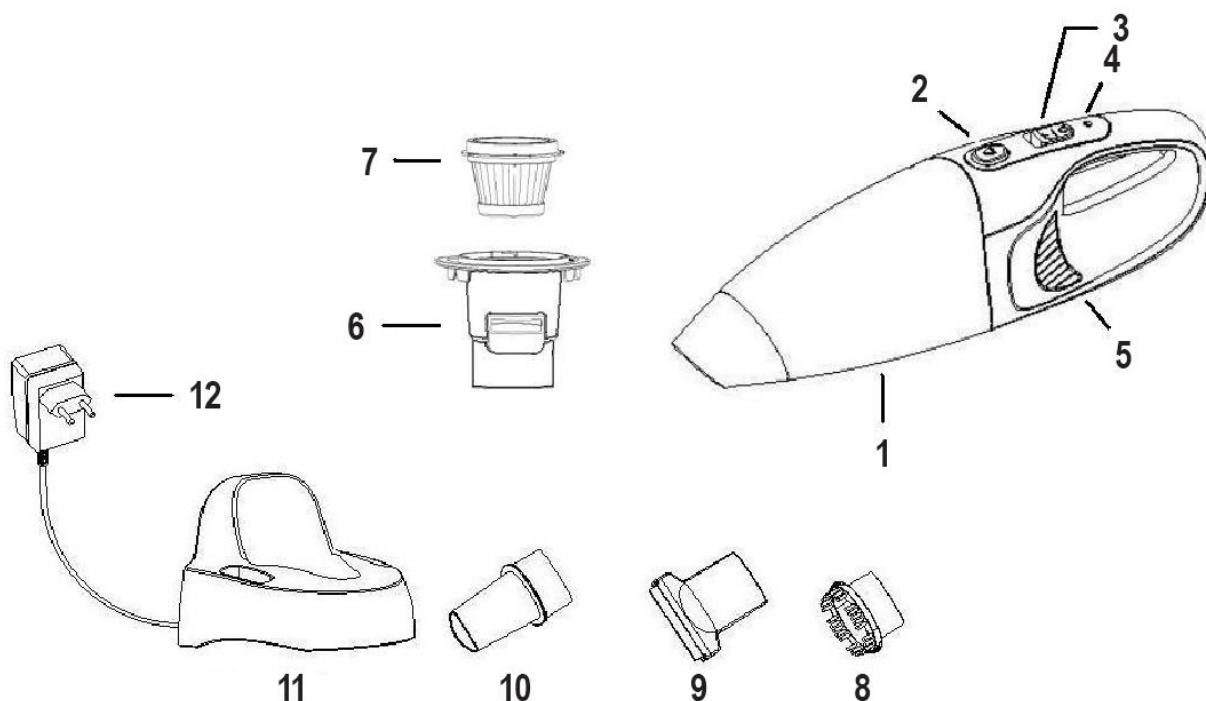

MONTAŽA ZIDNOG NOSAČA

1. Jedinicu za punjenje pričvrstite na zid. Prostor između rupa mora biti 5,5 cm

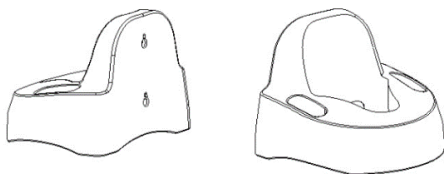


2. Jedinicu za punjenje možete postaviti i na vodoravnoj površini (npr. stolu).



PUNJENJE APARATA

1. Provjerite da li je aparat isključen.
2. Stavite utikač u utičnicu.
3. Postavite aparat na jedinicu za punjenje.
4. Upalit će se kontrolno svjetlo, koje svijetli crveno, i postupak punjenja počinje.

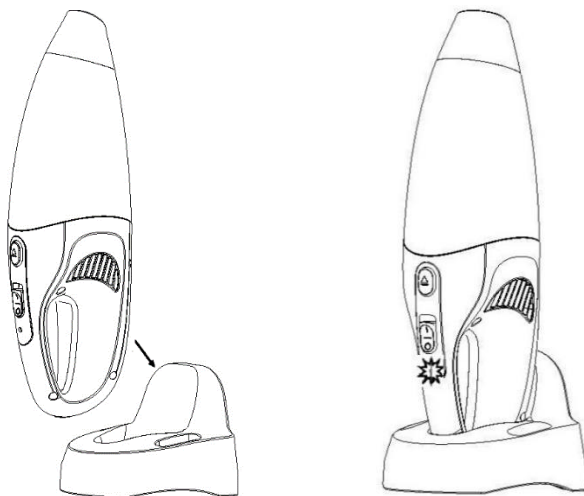


UPOZORENJE

Vrijeme punjenja baterije je 6,5 sati. Kada ručni usisavač ima dovoljno energije za usisavanje, kontrolno svjetlo punjenja zasvijetlit će zeleno. To ne znači da je akumulator do kraja napunjen. U slučaju izlaganja NiMH ili NiCD baterija visokim temperaturama i vatri, može doći do eksplozije.

UPORABA APARATA

1. Potisnite tipku za uključivanje / isključivanje prvo za uključivanje aparata.
2. Potisnite tipku za uključivanje / isključivanje nazad za isključivanje aparata.

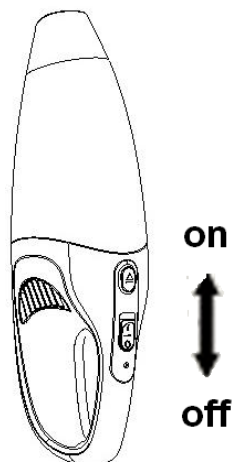

NASTAVCI ZA USISAVANJE

Aparatu su priložena tri nastavka:



Nastavak s četkom
Za čišćenje osjetljivih površina.




Nastavak za mokro usisavanje
Za usisavanje tekućina.



Uski nastavak
za usisavanje radijatora,
kutova, ladica i ostalih teško
dostupnih mjesta ili otvora.

1. Uzmite nastavak koji želite koristiti.
2. Pričvrstite nastavak na otvor aparata.

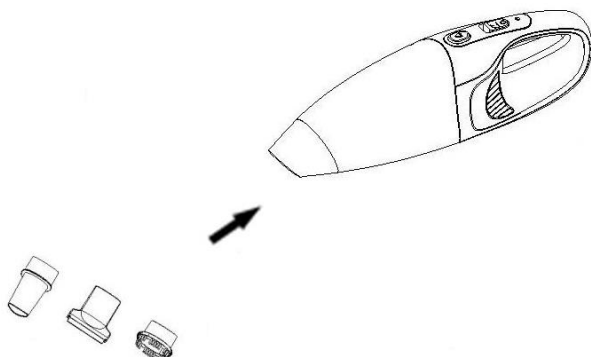

Usisavanje tekućina



UPOZORENJE!

Kada je u spremniku tekućina, aparat nikada ne držite prema gore ili ga ne nagnjite i tresite. Tekućina može isteći u unutrašnjost aparata.


1. Pričvrstite nastavak za mokro usisavanje na otvor aparata.
2. Držite aparat sa spremnikom usmjeren prema dole, pod kutom od 30°.
3. Aparat s nastavkom za mokro usisavanje položite na površinu koju želite očistiti.
4. Vodite računa da nastavak ostane u dodiru s površinom.
5. Usisajte samo toliko tekućine da je spremnik napunjen najviše do oznake MAX. Najveća kapaciteta tekućine u spremniku je 100 ml.
6. Ispraznite i posušite spremnik nakon svakog usisavanja tekućina.

ČIŠĆENJE


Prije svakog čišćenja jedinice za punjenje, isključite utikač iz utičnice.

Nakon svake uporabe aparata za usisavanje tekućina, ispraznite i potpuno osušite spremnik te očistite aparat vlažnom krpom.

1. Aparat držite nad košarom za smeće i pritisnite gumb za otpuštanje spremnika i odstranite spremnik.

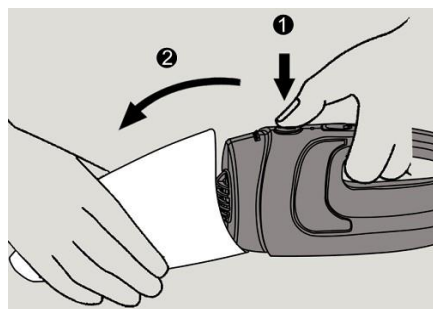


2. Odstranite filter s glavnog kućišta.

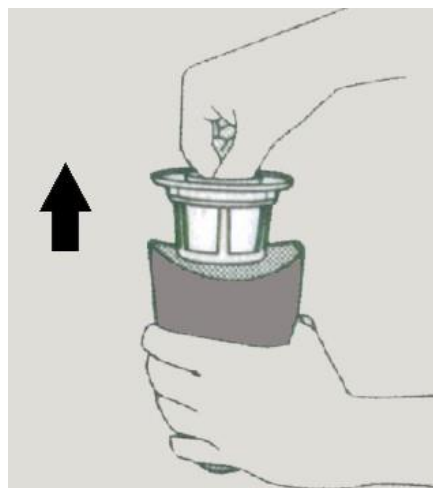


3. Ispraznite spremnik i ako je potrebno očistite ga vlažnom krpom.


NAPOMENA: Ako je u spremniku tekućina, ispraznite je i obrišite suhom krpom.

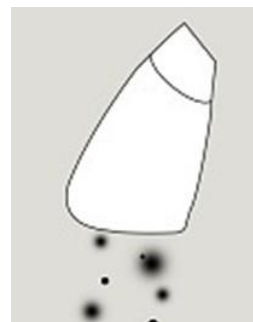


4. Očistite filter: HEPA filter izvucite iz vanjskog filtra i očistite ga s četkom ili koristite uobičajeni usisavač.

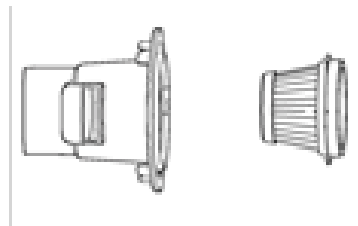

5. Postavite HEPA filter nazad u vanjski filter.

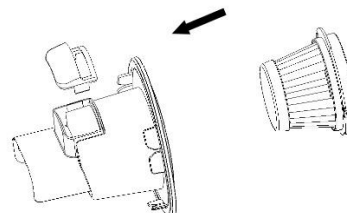

6. Postavite filter nazad u spremnik.

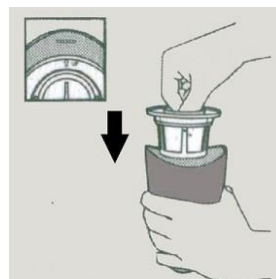

7. Ako želite ponovno pričvrstiti spremnik, poravnajte otvore na spremniku sa zatvaračem na aparatu. Prvo pričvrstite donji dio spremnika i zatim potisnite gornji dio nasuprot aparatu dok ne dođe do zatvaranja.



NAPOMENA: Po potrebi, očistite filter u hladnoj ili mlakoj vodi. Sačekajte da se filter potpuno osuši prije nego ga ponovo upotrijebite.

ČUVANJE

Aparat čuvate na jedinici za punjenje.

ZAMJENA

Preporučujemo da mijenjate HEPA filter nakon dulje uporabe ili u slučaju da ga ne možete odgovarajuće očistiti.

Zamjena platnenog filtra

1. Odstranite filter iz glavnog kućišta.
2. S držača filtra izvucite vanjski filter.
3. Nježno skinite obroč filtra i potom HEPA filter.
4. Na držač filtra postavite HEPA filter i pričvrstite obroč filtra.
5. Postavite vanjski filter nazad u držač.
6. Filter vratite u spremnik.

NAPOMENA: Provjerite da je filter pravilno okrenut.

ODLAGANJE OTPADNIH MATERIJALA

Nemojte odlagati aparat s uobičajenim kućanskim aparatima nakon prestanka rada, već ih odnesite u sabirni centar za električnu i elektroničku opremu. Ugrađene akumulatorske baterije sadrže tvari koje mogu zagađivati okoliš. Kada odbacite aparat, izvadite baterije i odnesite ih u sabirno mjesto za opasni otpad iz kućanstva.

NOŠENJE APARATA

Za prenošenje aparata koristite ručku za nošenje.

SERVISIRANJE

Za bilo kakvu uslugu tijekom ili nakon jamstva, kontaktirajte ovlaštenog servisnog predstavnika i rado će vam pomoći. Ako imate oštećen kabel za napajanje, savjetujemo vam da se obratite ovlaštenom servisu zbog sigurnosnih razloga, tamo će ga zamijeniti.

Prije isporuke aparata u servis, mora se očistiti od nečistoća i biti u originalnoj ambalaži.

UPOZORENJA

Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično osposobljena osoba kako bi izbjegli opasnost. Ovaj je proizvod namijenjen za sve svrhe osim onih navedenih u ovoj knjižici. Ovaj aparat namijenjen je za uporabu u standardnoj utičnici. Aparat nije namijenjen industrijskoj ili komercijalnoj uporabi.

Ovaj aparat mora biti spojen na uzemljenu struju. U slučaju električnog udara, uzemljenje štiti od izravnog udara. Utikač aparata mora odgovarati električnoj utičnici. Nikada, ni u kakvim okolnostima i razlozima, nemojte prerađivati utikač. Ne koristite nikakve adaptere s uzemljenim aparatima. Standardni, neprerađeni utikači i utičnice smanjuju rizik od električnog udara.

SKLADIŠTENJE APARATA

- Aparat neka bude ohlađen i suh.
- Kabel ne motajte oko aparata.
- Aparat skladištite na hladnom, suhom i sigurnom mjestu.

TEHNIČKI PODACI

Model:	BR-2201B10
Nazivna snaga:	75 W
Napon baterije:	12V Ni-MH 10x1500 mAh
Vrijeme rada:	14-15 min
Najviši vakuum:	≥3.5Kpa
Kapacitet posude za prašinu:	500 ML
Kapaciteta posude za tekućine:	120 ML
Nastavci:	3x uski nastavak nastavak s četkom nastavak za mokre površine
Ciklonska tehnologija:	NE
Razina zvuka	79 dB
Težina aparata	1.13 kg

Punjač baterije	
Vrijeme punjenja baterije	5.5-6h
Ulazni napon	100-240V AC, 50/60Hz, 0,2A, Class II, IP20
Izlazni napon	3-24V, DC, 0,08-1,5A, 6,3W max.

MOGUĆI PROBLEMI I RJEŠENJA

Tablica u nastavku sažima najčešće probleme koji mogu nastati prilikom korištenja aparata.

Problem	Rješenje
Aparat ne radi.	Smanjenja razina energije u bateriji, umetnite aparat u jedinicu za punjenje.
	Aparat nije ispravno umetnut u jedinicu za punjenje, pravilno ga umetnite.
	Provjerite da li je utikač pravilno postavljen u utičnicu. Postavite ga pravilno.
Svjetlo indikatora napunjenosti ne svijetli.	Provjerite je li utikač pravilno postavljen u utičnicu i je li je aparat isključen.
Aparat ne radi ispravno.	Spremnik nije ispravno postavljen na aparat. Provjerite da li je spremnik pravilno postavljen na aparatu.
	Spremnik je pun, ispraznite ga.
	Filtar je prljav, očistite filtari.
Prašina izlazi iz aparata.	Spremnik je pun, ispraznite ga.
	Spremnik nije ispravno postavljen na aparat. Provjerite da li je spremnik pravilno postavljen na aparatu.
	Filtar nije pravilno postavljen u spremniku. Provjerite kako je postavljen.
Aparat ne radi ispravno, iako su nastavci pričvršćeni na mlaznicu.	Spremnik je pun, ispraznite ga.
	Nastavci su začepljeni. Odstranite prepreke u nastavku.
	Filtar je prljav, očistite filtari.
Nakon usisavanja tekućine, površina je još uvijek mokra.	Nastavak za mokro usisavanje nije pričvršćen na otvor. Provjerite pričvršćenost nastavka na otvoru prije usisavanja tekućine.
	Aparat ne držite u odgovarajućem smjeru. Držite aparat s otvorom usmjerenim prema dole pod kutom od 30°. Aparat ne nagnjite na stranu i vodite računa da nastavak za mokro usisavanje dotiče površine koje se usisavaju.
Tekućina izlazi iz aparata.	Filtar je mokar. Provjerite da li je cijeli filtari, prije nego ga postavite u spremnik, potpuno suh.
	Filtar nije postavljen u spremniku. Nikada ne koristite aparat bez postavljenog filtra.
	Filtar nije pravilno pričvršćen u spremniku. Pričvrstite ga odgovarajuće.
	Razina vode u spremniku prelazi najveću dozvoljenu oznaku MAX. Odmah ispraznite i osušite spremnik. Nikada ne dozvolite da razina usisane tekućine pređe oznaku MAX.

JAMSTVENI LIST

Naziv tvrtke davaoca jamstva : Flamma lux d.o.o., Stara cesta 26, 10419 Vukovina, Hrvatska

MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTE KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD !

NAZIV PROIZVODA:	TIP I MODEL:	PROIZVOĐAČ:
Datum prodaje:	Serijski broj uređaja:	Potpis i ovjera prodavatelja:

Ovim jamstvom Vam jamči proizvođač proizvoda, preko tvrtke Flamma lux d.o.o kao uvoznika i davatelja jamstva u Republici Hrvatskoj besplatan popravak istog u skladu sa važećim propisima i u skladu sa uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu. Aparat je namijenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu. Svi proizvodi se tehnički i sigurnosno provjeravaju tijekom svakog koraka proizvodnog procesa. Unatoč tome, može se dogoditi da uređaj ne radi ispravno. Stoga, dobro je upoznati se s uvjetima jamstva:

JAMSTVENI ROK: Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 24 mjeseci.

UVJETI JAMSTVA :

- Ovim jamstvom jamčimo Vam da će predmet ovog jamstva raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
- U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva obvezujemo se da će se uređaj popraviti u razumnom roku sukladno zakonu. Ukoliko popravak nije izvršen u razumnom roku, uređaj će se zamijeniti novim istim takvim ili adekvatnom zamjenom. Za zamijenjeni uređaj izdaje se novo jamstvo.
- U slučaju popravka proizvoda, jamstvo će se produžiti za vrijeme trajanja popravka.
- Jamčimo servisiranje i rezervne dijelove za minimalno razdoblje koje propisuje zakonodavstvo
- Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.

JAMSTVO NE OBUHVAĆA:

- Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom.
- Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predložena suglasnost **Flamma lux d.o.o**
- Potrošni materijal kao što su: noževi, signalne lampice te ostali dijelovi s ograničenim trajanjem.
- Oštećenje ili kvar koji je nastao uslijed mehaničkog loma ili oštećenja, ulaska prašine, ostataka hrane ili vode u unutrašnjost uređaja (motora), te oštećenja i kvarove koji su nastali uslijed lošeg održavanja i neadekvatnog čišćenja uređaja.
- Mehanička oštećenja grijače ploče kod glačala ili pekača, te nožića i mješalica kod miksera i blendera.
- Začepljenje kanala na grijačkoj ploči ili instalaciji za dovod vruće pare na glačalima i parnim stanicama uslijed taloženja kamenca i nečistoće.
- Oštećenje ili kvar nastao uporabom uređaja u druge svrhe od onih opisanih u uputama, te u slučaju korištenja uređaja u profesionalne, industrijske ili slične svrhe.
- Kvarovi uređaja izvan jamstvenog roka.
- Mehaničke lomove sastavnih dijelova uređaja (plastičnih, staklenih i ostalih dijelova).

JAMSTVO SE NE PRIZNAJE U SLIJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

- Ako kupac ne predloži ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
- Ako je proizvod otvaran, prepravljani ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
- Ukoliko se u ovlaštenom servisu utvrdi da uređaj ispravno radi, kupac će snositi troškove koji su nastali radi neopravdane prijave kvara.**
- Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.**
- Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.**

Prije nego što predate proizvod na servis mora biti očišćen od svih nečistoća i u originalnom pakiranju. Inače će vam se naplatiti troškove čišćenja proizvoda po cjeniku poduzeća, minimalno 100 kuna.

RADI BRŽE I KVALITETNIJE USLUGE, PRIJE SLANJA UREĐAJA NA POPRAVAK, ZA SVE REKLAMACIJE, SAVJETE I NEJASNOĆE KONTAKTIRAJTE OVLAŠTENI SERVIS!

CENTRALNI SERVIS:	ADRESA:	KONTAKT:	E-mail:
Flamma lux d.o.o.	Stara cesta 26, 10419 Vukovina, Hrvatska	Tel.: +385 1 6701 890 Fax: +385 1 6701 891	 servis.zagreb@ahac.si

Ova garancija važi na teritoriji Hrvatske.

**OPREZ!**

PRIJE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE KOJE SU NAVEDENE U PRILOŽENOM PRIRUČNIKU.

**OPREZ!**

POŠTUJTE SVA SIGURNOSNA UPOZORENJA I SIGURNOSNE MJERE!

**UPOZORENJE**

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz pogrešne upotrebe aparata, nepravilnog održavanja i zahvata na aparatu, s namjenom zamijene dijelova ili modifikacije. Radove na aparatu smije obavljati samo ovlašteni serviser ili proizvođač aparata.

**UPOZORENJE**

Ne bacajte priručnik. Čuvajte ga za buduću upotrebu (na primjer, prilikom prijenosa vlasništva)! **PROČITAJTE SVE UPUTE I UPOZORENJA KOJA SU NAVEDENA U PRIRUČNIKU!**

**UPOZORENJE**

Ne pridržavanje uputa i upozorenja sadržanih u ovom priručniku može prouzrokovati električni udar, požar i / ili ozbiljne povrede. Aparat je namijenjen upotrebi u domaćinstvima, a ne u zanatske svrhe.

VAŽNE UPUTE

Prije nego što počnete koristiti aparat, važno da pročitate i slijedite upute, koje će biti prikladne i za kasniju upotrebu.

Obratite posebnu pažnju na odjeljak "Vaša sigurnost".

ZA VAŠU SIGURNOST

- Nemojte puniti ili koristiti aparat vani.
- Nemojte koristiti aparat s oštećenim kablom za napajanje.
- Ako aparat ne radi, vratite ga ovlaštenom serviseru. Ako je kabl za napajanje oštećen, odmah ga zamijenite u ovlaštenom servisu.
- Popravak aparata treba obaviti ovlaštena osoba. Ni pod kojim uslovima ne pokušavajte sami otvoriti aparat. Kako biste izbjegli povrede, popravak aparata treba obaviti kvalificirana osoba u ovlaštenom servisu.
- Utikač aparata mora odgovarati električnoj utičnici. Nikada, ni pod kojim okolnostima ili razlozima ne prerađujte utikač. Ne koristite nikakve adaptere s uzemljenim alatom.
- Nikada ne dodirujte aparat mokrim ili vlažnim rukama.
- Ne mijenjate nastavke kada je aparat uključen.
- S aparatom ne usisavajte oštre predmete ili staklo.
- S aparatom ne usisavajte upaljene šibice, pepeo ili opuške od cigareta.
- S aparatom ne usisavajte kemikalije, kameni prah, gips, cement ili slične materijale.
- Ovaj aparat nije primjeren za upotrebu sa zapaljivim i eksplozivnim tvarima ili kemijskim i korozivnim tekućinama.
- Aparat uvijek čuvajte u unutarnjim prostorima. Kako bi spriječili nesreće, čuvajte aparat na suhom mjestu kada ga ne koristite.
- Pod posebnim uslovima može doći do isticanja baterijske tekućine. Ako dođe baterijska tekućina u kontakt s kožom ili očima, odmah isperite zahvaćeno mjesto s vodom i pozovite ljekara.
- Aparat ne smiju koristiti djeca starosti između 0 i 8 godina. Aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina, ako su pod stalnim nadzorom.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih fizičkih, čulnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem, ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje aparata te razumiju uključene opasnosti.

- Koristite samo originalne nastavke.
- Punjač aparata se ne smije koristiti za bilo koje druge namijene. Nikada ne nosite nosač stanice ili punjač za kabl. Ne vucite kabl ako želite pomaknuti aparat.
- Uvijek koristite izolirane dijelove utičnice kada želite izvaditi kabl.
- Budite pažljivi da usisavate daleko od grijaćih elemenata, peći ili ostalih grijaćih aparata i površina.
- Provjerite jesu li ventilacijski otvori slobodni. Prekinuti protok zraka može dovesti do pregrijavanja i oštećenja aparata.
- U ovaj aparat ugrađene su baterije Ni-MH koje se mogu puniti. Nemojte bacati baterije u vatru i nemojte ih izlagati vrućini. Opasnost od eksplozije.
- Budite posebno pažljivi kada koristite ovaj aparat na stepeništu.
- Ne koristite aparat bez umetnutog filtera.
- Ne koristite punjač aparata za punjenje drugih aparata i ne pokušavajte napuniti ovaj aparat s drugim punjačem. Za punjenje koristite samo originalni punjač.
- Standardni, neprerađeni utikači i utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
- Ovaj aparat je namijenjen za korištenje u domaćinstvu.
- Aparat nije namijenjen za vanjsku upotrebu.
- Ne dozvolite da aparat radi bez nadzora kada je uključen. Kada ga ne koristite i tokom održavanja, jedinicu za punjenje isključite iz električne mreže.
- Aparat ne koristite kao igračku. Budite posebno pažljivi kada su u blizini djeca i životinje.
- Držite aparat van dohvata djece.
- Nikada ne usmjeravajte aparat direktno prema ljudima, životinjama ili biljkama.
- Aparat ili njegovu jedinicu za punjenje nikada ne potapajte u vodu ili drugu tekućinu.
- Ne koristite produžne kablove nedovoljnog kapaciteta.
- Aparat ne izlažite kiši.
- Osigurajte da radno područje bude dobro osvijetljeno.
- Aparat puniti samo s priloženom jedinicom za punjenje i utikačem. Zagrijavanje jedinice za punjenje tokom punjenja je normalno.
- Napon na kontaktnim trakama u jedinici za punjenje je nizak i stoga nije opasan.

Informacije o bateriji

- Ovaj aparat pokreću punjive Ni-MH baterije. Prije prve upotrebe, potrebno je baterije napuniti barem 24 sata.
- Baterije će postići puni kapacitet nakon 24-satnog punjenja. Za lakše rukovanje baterijom, preporučujemo sljedeće: Kada su baterije napunjene, isključite punjač iz utičnice električne mreže. Punjač ponovo spojite kada se usisna snaga aparata znatno smanji.

POSEBNA UPOZORENJA

- Koristite samo pribor za ovaj model aparata.
- Aparat ne koristite bez postavljenog filtera za prašinu.
- Za čišćenje aparata ne koristite razrjeđivače.
- S ovim aparatom ne usisavajte ljude ili životinje.
- S aparatom ne usisavajte zapaljive tvari, korozivne tekućine ili pepeo.
- S ovim aparatom ne usisavajte igle, konopce, cement, mase za dlijetovanje (kit za zidove) ili drugi građevinski materijal.
- Uvijek provjerite da li su ventilacijski otvori slobodni. Blokiran protok zraka može dovesti do pregrijavanja i oštećenja aparata.
- Aparat nikada ne koristite ako su kabl, utičnica ili kućište oštećeni. U slučaju oštećenja jedinice za punjenje ili utičnice, potrebno je oštećeni dio zamijeniti.
- Kod usisavanja tekućina, aparat sa spremnikom ne okrećite ili držite usmjerenog prema gore.
- Nakon korištenja aparat uvijek ugasite.
- Nakon korištenja aparata za usisavanje tekućine, ispraznite i osušite spremnik prije nego što ga postavite na jedinicu za punjenje.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Pažljivo odstranite svu ambalažu.
- Bacite plastične dijelove ambalaže.
- Ne dozvolite da se djeca igraju s ambalažom. Postoji mogućnost gušenja.
- Prije korištenja pažljivo pročitajte cijele upute za upotrebu i spremite ih na sigurno mjesto, za dalju upotrebu.
- Prije nego što uključite aparat, provjerite da li napon, naveden u tehničkim podacima aparata, odgovara mrežnom naponu.



Prije prve upotrebe akumulator je potrebno puniti 24h.


UPOTREBA

Aparat se smije koristiti samo za usisavanje suhih ili mokrih površina. Svaka druga vrsta upotrebe ili izmjene aparata je opasna i značajno povećava opasnost od nezgoda.

OPIS DIJELOVA


- A. Spremnik
- B. Dugme za otpuštanje
- C. Tipka za uključiti/isključiti
- D. Kontrolna svjetlo punjenja
- E. Ventilacijski otvori
- F. Jedinica za punjenje

- G. Filter za prašinu
- H. Nastavak s četkom
- I. Uski nastavak
- J. Nastavak za mokro usisavanje
- K. Utikač

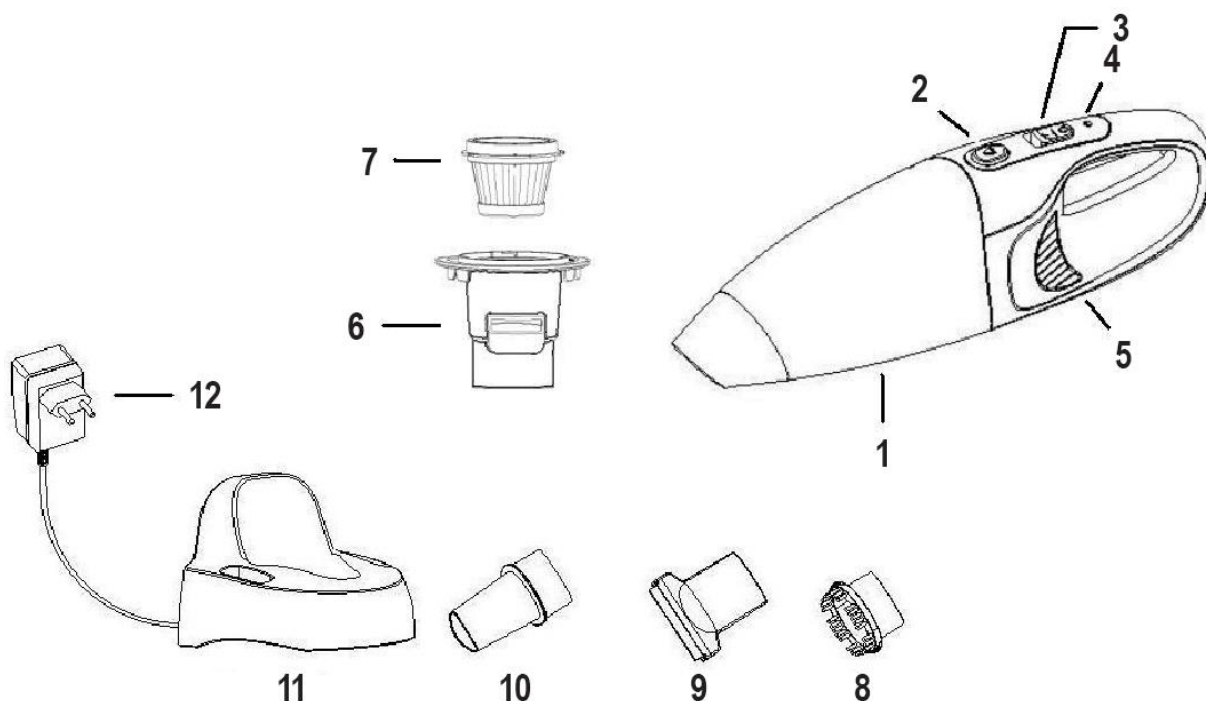

MONTAŽA ZIDNOG NOSAČA

1. Jedinicu za punjenje pričvrstite na zid. Prostor između rupa mora biti 5,5 cm.

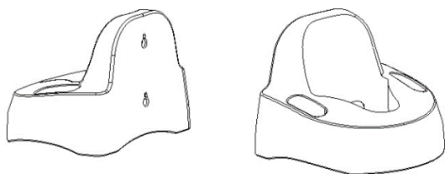


2. Jedinicu za punjenje možete postaviti i na vodoravnoj površini (npr. stolu).



PUNJENJE APARATA

1. Provjerite da li je aparat isključen.
2. Stavite utikač u utičnicu.
3. Postavite aparat na jedinicu za punjenje.
4. Upalit će se kontrolno svjetlo, koje svijetli crveno, i postupak punjenja počinje.

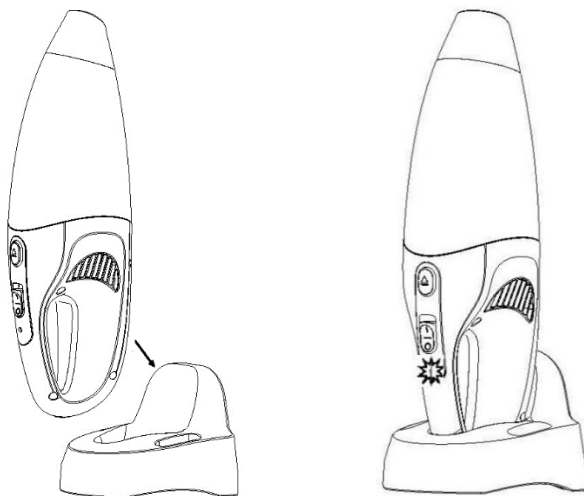


UPOZORENJE

Vrijeme punjenja baterije je 6,5 sati. Kada ručni usisavač ima dovoljno energije za usisavanje, kontrolno svjetlo punjenja zasvijetlit će zeleno. To ne znači da je akumulator do kraja napunjen. U slučaju izlaganja NiMH ili NiCD baterija visokim temperaturama i vatri, može doći do eksplozije.

UPOTREBA APARATA

1. Gurnite tipku za uključivanje / isključivanje prvo za uključivanje aparata.
2. Gurnite tipku za uključivanje / isključivanje nazad za isključivanje aparata.

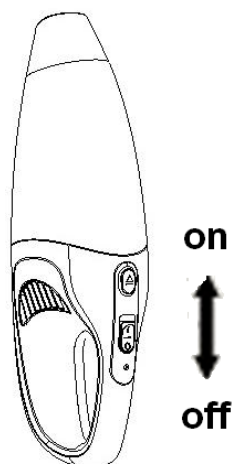

NASTAVCI ZA USISAVANJE

Aparatu su priložena tri nastavka:



Nastavak s četkom
Za čišćenje osjetljivih površina.




Nastavak za mokro usisavanje
Za usisavanje tekućina.



Uski nastavak
za usisavanje radijatora, uglova, ladica i ostalih teško dostupnih mjesta ili otvora.

1. Uzmite nastavak koji želite koristiti.
2. Pričvrstite nastavak na otvor aparata.

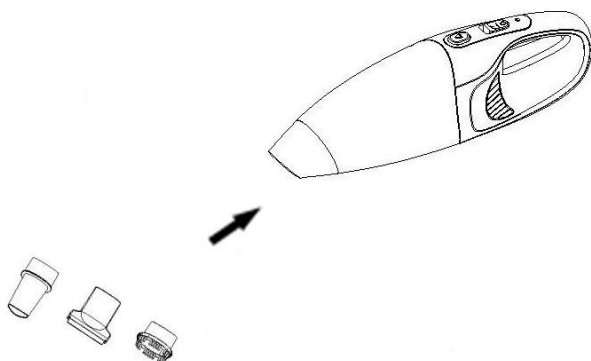

Usisavanje tekućina



UPOZORENJE!

Kada je u spremniku tekućina, aparat nikada ne držite prema gore ili ga ne nagnjite i tresite. Tekućina može isteći u unutrašnjost aparata.


1. Pričvrstite nastavak za mokro usisavanje na otvor aparata.
2. Držite aparat sa spremnikom usmjeren prema dole, pod uglom od 30°.
3. Aparat s nastavkom za mokro usisavanje položite na površinu koju želite očistiti.
4. Vodite računa da nastavak ostane u dodiru s površinom.
5. Usisajte samo toliko tekućine da je spremnik napunjen najviše do oznake MAX. Najveći kapacitet tekućine u spremniku je 100 ml.
6. Ispraznite i posušite spremnik nakon svakog usisavanja tekućina.

ČIŠĆENJE


Prije svakog čišćenja jedinice za punjenje, isključite utikač iz utičnice.

Nakon svake upotrebe aparata za usisavanje tekućina, ispraznite i potpuno osušite spremnik te očistite aparat vlažnom krpom.

1. Aparat držite nad korpom za smeće i pritisnite dugme za otpuštanje spremnika i odstranite spremnik.

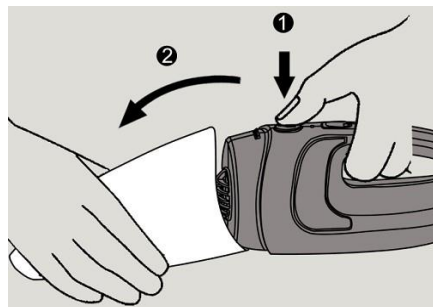


2. Odstranite filter s glavnog kućišta.

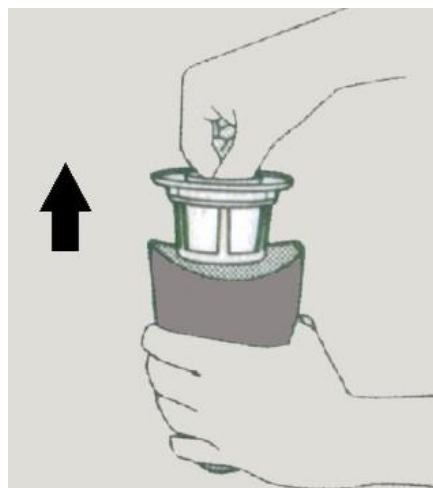


3. Ispraznite spremnik i ako je potrebno očistite ga vlažnom krpom.


NAPOMENA: Ako je u spremniku tekućina, ispraznite je i obrišite suhom krpom.

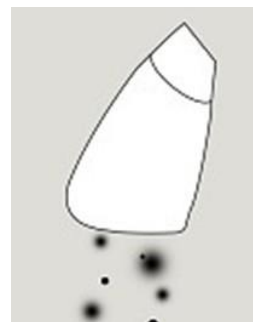


4. Očistite filter: HEPA filter izvucite iz vanjskog filtera i očistite ga s četkom ili koristite obični usisivač.

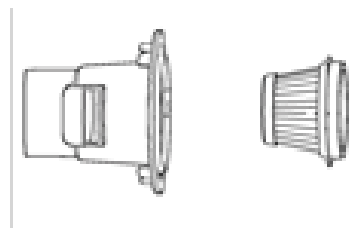

5. Postavite HEPA filter nazad u vanjski filter.

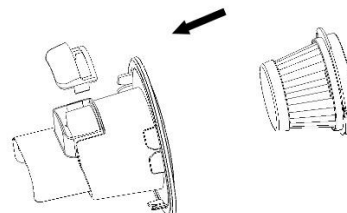

6. Postavite filter nazad u spremnik.

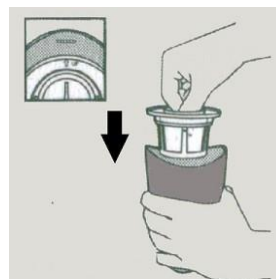

7. Ako želite ponovno pričvrstiti spremnik, poravnajte otvore na spremniku sa zatvaračem na aparatu. Prvo pričvrstite donji dio spremnika i zatim potisnite gornji dio nasuprot aparatu dok ne dođe do zatvaranja.



NAPOMENA: Po potrebi, očistite filter u hladnoj ili mlakoj vodi. Sačekajte da se filter potpuno osuši prije nego ga ponovo upotrijebite.

ČUVANJE

Aparat čuvate na jedinici za punjenje.

ZAMJENA

Preporučujemo vam da mijenjate HEPA filter nakon duže upotrebe ili u slučaju da ga ne možete adekvatno očistiti.

Promjena platnenog filtera

1. Odstranite filter iz glavnog kućišta.
2. S držača filtera izvucite vanjski filter.
3. Nježno skinite obruč filtera i zatim HEPA filter.
4. Na držač filtera postavite HEPA filter i pričvrstite obručem filtera.
5. Postavite vanjski filter nazad u držač.
6. Filter vratite u spremnik.

NAPOMENA: Provjerite da li je filter pravilno okrenut.

ODLAGANJE OTPADNIH MATERIJALA

Nemojte odlagati aparat s uobičajenim kućanskim aparatima nakon prestanka rada, već ih odnesite u sabirni centar za električnu i elektroničku opremu. Ugrađene akumulatorske baterije sadrže tvari koje mogu zagađivati okoliš. Kada odbacite aparat, izvadite baterije i odnesite ih u sabirno mjesto za opasni otpad iz domaćinstva.

NOŠENJE APARATA

Za prenošenje aparata koristite ručku za nošenje.

SERVISIRANJE

Za bilo kakvu uslugu tokom ili nakon garancije, kontaktirajte ovlaštenog servisnog predstavnika i rado će vam pomoći. Ako imate oštećen kabl za napajanje, savjetujemo vam da se obratite ovlaštenom servisu zbog sigurnosnih razloga, tamo će ga zamijeniti.

Prije isporuke aparata u servis, mora se očistiti od nečistoća i biti u originalnoj ambalaži.

UPOZORENJA

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično osposobljena osoba kako bi izbjegli opasnost. Ovaj je proizvod namijenjen za sve svrhe osim onih navedenih u ovoj knjižici. Ovaj aparat namijenjen je za upotrebu u standardnoj utičnici. Aparat nije namijenjen industrijskoj ili komercijalnoj upotrebi.

Ovaj aparat mora biti spojen na uzemljenu struju. U slučaju električnog udara, uzemljenje štiti od direktnog udara. Utikač aparata mora odgovarati električnoj utičnici. Nikada, ni u kakvim okolnostima i razlozima, nemojte prerađivati utikač. Ne koristite nikakve adaptere s uzemljenim aparatima. Standardni, neprerađeni utikači i utičnice smanjuju rizik od električnog udara.

SKLADIŠTENJE APARATA

- Aparat neka bude ohlađen i suh.
- Kabl ne motajte oko aparata.
- Aparat skladištite na hladnom, suhom i sigurnom mjestu.

TEHNIČKI PODACI

Model:	BR-2201B10
Nazivna snaga:	75 W
Napon baterije:	12V Ni-MH 10x1500 mAh
Vrijeme rada:	14-15 min
Najviši vakuum:	≥3.5Kpa
Kapacitet posude za prašinu:	500 ML
Kapaciteta posude za tekućine:	120 ML
Nastavci:	3x uski nastavak nastavak s četkom nastavak za mokre površine
Ciklonska tehnologija:	NE
Nivo zvuka	79 dB
Težina aparata	1.13 kg

Punjač baterije	
Vrijeme punjenja baterije	5.5-6h
Ulazni napon	100-240V AC, 50/60Hz, 0,2A, Class II, IP20
Izlazni napon	3-24V, DC, 0,08-1,5A, 6,3W max.

MOGUĆI PROBLEMI I RJEŠENJA

Tablica u nastavku sažima najčešće probleme koji mogu nastati prilikom korištenja aparata.

Problem	Rješenje
Aparat ne radi..	Smanjen nivo energije u bateriji, umetnite aparat u jedinicu za punjenje.
	Aparat nije ispravno umetnut u jedinicu za punjenje, pravilno ga umetnite.
	Provjerite da li je utikač pravilno postavljen u utičnici. Postavite ga pravilno.
Svjetlo indikatora napunjenosti ne svijetli..	Provjerite je li utikač pravilno postavljen u utičnicu i je li je aparat isključen
Aparat ne radi ispravno.	Spremnik nije ispravno postavljen na aparat. Provjerite da li je spremnik pravilno postavljen na aparatu.
	Spremnik je pun, ispraznite ga.
	Filter je prljav, očistite filter.
Prašina izlazi iz aparata.	Spremnik je pun, ispraznite ga.
	Spremnik nije ispravno postavljen na aparat. Provjerite da li je spremnik pravilno postavljen na aparatu.
	Filter nije pravilno postavljen u spremniku. Provjerite kako je postavljen.
Aparat ne radi ispravno, iako su nastavci pričvršćeni na mlaznicu.	Spremnik je pun, ispraznite ga.
	Nastavci su začepljeni. Odstranite prepreke u nastavku.
	Filter je prljav, očistite filter.
Nakon usisavanja tekućine, površina je još uvijek mokra.	Nastavak za mokro usisavanje nije pričvršćen na otvor. Provjerite pričvršćenost nastavka na otvoru prije usisavanja tekućine.
	Aparat ne držite u odgovarajućem smjeru. Držite aparat s otvorom usmjerenim prema dole pod uglom od 30°. Aparat ne nagnjite na stranu i vodite računa da nastavak za mokro usisavanje dotiče površine koje se usisavaju.
Tekućina izlazi iz aparata.	Filter je mokar. Provjerite da li je cijeli filter, prije nego što ga postavite u spremnik, potpuno suh.
	Filter nije postavljen u spremniku. Nikada ne koristite aparat bez postavljenog filtera.
	Filter nije pravilno pričvršćen u spremniku. Pričvrstite ga odgovarajuće.
	Nivo vode u spremniku prelazi najveću dozvoljenu oznaku MAX. Odmah ispraznite i osušite spremnik. Nikada ne dozvolite da nivo usisane tekućine pređe oznaku MAX.

GARANCIJSKA IZJAVA

TRIOMAX D.O.O., 76300 Bijeljina, Ulica Cara Uroša br. 56, BOSNA I HERCEGOVINA, izjavlja:

- da će proizvod u garancijskom roku raditi besprijekorno, ako ga budete koristiti u skladu s njegovom namjenom i prema uputama za upotrebu,
- da ćemo na vaš zahtjev, ako bude podnijet u garantnom roku, na svoj trošak pobrinuti se za otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu, a najkasnije 45 dana od dana prijave kvara. Proizvod koji ne bude popravljen u tom roku, mi ćemo na vaš zahtjev, zamijeniti novim. Za vrijeme popravka, produžit ćemo garantni rok. Za prijem u servis uzima se datum kada je uređaj primljen u ovlaštenu servisnu radnju, u slučaju predaje uređaja u trgovinu računa se tri radna dana kasnije.
- da prodavač nije osposobljen za tehničku procjenu mogućih kvarova i zato ne može odlučivati o zamjeni uređaja bez mišljenja tehničke službe uvoznika.
- garantiramo servisiranje i rezervne dijelove za minimalan period koji propisuje zakonodavstvo.
- garantiramo za kvalitet odnosno besprijekoran rad u garantnom roku, koje počinje s danom isporuke robe potrošaču.

Garancijski rok: 24 mjeseci od dana isporuke robe.

Uslovi za garanciju su:

- kod reklamacije morate priložiti ovjeren garancijski list, original račun o kupovini (ili kopiju oba);
- da proizvod nije mehanički oštećen;
- da uređajem nije rukovala osoba koja za to nije ovlaštena;
- da je kupac (korisnik) djelovao i koristio uređaj prema priloženim uputama;
- kupac mora navesti vidljive nedostatke na uređaju u roku od 8 dana od dana kupovine;
- u garancijskom roku ovlašten je samo servis TRIOMAX d.o.o.;
- da garancijska etiketa i pečati nisu oštećeni ili uklonjeni.

Prestanak važenja garancije:

Garancijska usluga se ne odnosi na dijelove koji su podložni trošenju (svjetiljke, grijači, baterije, nitne glave). Garancija također ne obuhvaća kvarove koji su se dogodili tokom prijevoza, poslije naše isporuke zbog pogrešnog montiranja i rukovanja uređajem, mehaničkih kvarova, kvarova zbog nepravilnog i nepažljivog rukovanja proizvodom, zbog bilo kakve neovlaštene intervencije na uređaju, kada se kvar dogodio zbog upotrebe neodgovarajućeg materijalča, ako su uređaj postavljeni neoriginalni dijelovi, zbog visokog napona električne energije, više sile, udara munje, isticanja baterije, čišćenja proizvoda ili njihovih dijelova te prodora tekućine u uređaj.

Prije nego što predate uređaj na servis, mora biti očišćen od svih nečistoća i u originalnoj ambalaži. Inače ćemo biti prisiljeni naplatiti trošak čišćenje opreme.

U slučajevima zloupotrebe i nepravilnog rukovanja, uporabe sile neovlaštene intervencije, koja nije bila izvedena od strane ovlaštenog servisa, garancija prestaje da važi. Na vaša zakonska prava, ova garancija ne utiče. Ova garancija vrijedi samo za prvog kupca i nije prenosiva.

Proizvod je namijenjen isključivo za ličnu upotrebu, a ne u profesionalne svrhe!

UPOZORENJE: Garancija ne isključuje prava potrošača, koja proizilaze iz odgovornosti prodavača za kvarove na robi.

TRIOMAX D.O.O. ne garantira za izgubljene podatke. U slučaju da na reklamiranom proizvodu nema kvara, imamo pravo zaračunati nastale troškove dijagnostike.

Odlaganje stare električne i elektronske opreme:

(primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima za odlaganje otpada).



Ovaj simbol na proizvodu, ambalaži ili pratećoj dokumentaciji znači da proizvod ne može biti tretiran kao kućni otpad. Morate ga odložiti na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Recikliranje ovog proizvoda pomaže u očuvanju prirodnih resursa i pomoći će u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Odlaganje proizvoda mora biti u skladu s pravilima koja vrijede za odlaganje otpada. Za detaljnije informacije o rukovanju s ovim proizvodom te o njegovom vraćanju i recikliranju, obratite se lokalnoj gradskoj upravi, komunalnom društvu ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Električni i elektronički otpad možete dati besplatno distributeru neposredno nakon kupovine nove električne i elektroničke opreme.

Za bilo kakve štamparske pogreške se izvinjavamo. Sva prava pridržana

Ova garancija važi na teritoriji Bosne i Hercegovine.

GARANCIJSKI LIST

Br. garancijskog lista/računa:

Vrsta/Naziv proizvoda:

Proizvođač:

Datum isporuke robe/
početak važenja garancije::

Mjesto prodaje/trgovina:

Pečat i potpis prodavačice/ca/:

SERVIS / ZAMJENA

Datum preuzimanja:

Mjesto preuzimanja::

Preuzela/o:

Vrsta kvara:

Aparat popravljen:

DA

NE

Drugo

Popravljeno dana:

Napomena:

Pečat i potpis servisa:

OVLAŠĆENI SERVIS**TRIOMAX d.o.o.**

POSLOVNA JEDINICA:

Ulica Cara Dušana 56, 76300 Bijeljina

 **00387 55 240 345** **office@triomax.ba**

**OPREZ!**

PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA KOJS SU NAVEDENA U PRILOŽENOM PRIRUČNIKU.

**OPREZ!**

POŠTUJTE SVA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA I BEZBEDNOSNE MERE!

**UPOZORENJE**

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz pogrešne upotrebe aparata, nepravilnog održavanja i zahvata na aparatu, sa namenom zamene delova ili modifikacije. Radove na aparatu sme obavljati samo ovlašćeni serviser ili proizvođač aparata.

**UPOZORENJE**

Ne bacajte priručnik. Čuvajte ga za buduću upotrebu (na primer, prilikom prenosa vlasništva)! PROČITAJTE SVA UPUTSTVA I UPOZORENJA KOJA SU NAVEDENA U PRIRUČNIKU!

**UPOZORENJE**

Ne pridržavanje uputstava i upozorenja sadržanih u ovom priručniku može prouzrokovati električni udar, požar i / ili ozbiljne povrede. Aparat je namenjen upotrebi u domaćinstvima, a ne u zanatske svrhe.

VAŽNE UPUTSTVA

Pre nego što počnete koristiti aparat, važno da pročitate i sledite uputstava, koja će biti prikladna i za kasniju upotrebu.

Obratite posebnu pažnju na odeljak "Vaša bezbednost".

ZA VAŠU BEZBEDNOST

- Nemojte puniti ili koristiti aparat vani.
- Nemojte koristiti aparat sa oštećenim kablom za napajanje.
- Ako aparat ne radi, vratite ga ovlašćenom serviseru. Ako je kabl za napajanje oštećen, odmah ga zamenite u ovlašćenom servisu.
- Popravak aparata treba obaviti ovlašćena osoba. Ni pod kojim uslovima ne pokušavajte sami otvoriti aparat. Kako biste izbegli povrede, popravak aparata treba obaviti kvalifikovana osoba u ovlašćenom servisu.
- Utikač aparata mora odgovarati električnoj utičnici. Nikada, ni pod kojim okolnostima ili razlozima ne prerađujte utikač. Ne koristite nikakve adaptere sa uzemljenim alatom.
- Nikada ne dodirujte aparat mokrim ili vlažnim rukama.
- Ne menjate nastavke kada je aparat uključen.
- Sa aparatom ne usisavajte oštre predmete ili staklo.
- Sa aparatom ne usisavajte upaljene šibice, pepeo ili opuške od cigareta.
- Sa aparatom ne usisavajte hemikalije, kameni prah, gips, cement ili slične materijale.
- Ovaj aparat nije primeren za upotrebu sa zapaljivim i eksplozivnim materijama ili hemijskim i korozivnim tekućinama.
- Aparat uvek čuvajte u unutrašnjim prostorima. Kako bi sprečili nesreće, čuvajte aparat na suvom mestu kada ga ne koristite.
- Pod posebnim uslovima može doći do isticanja baterijske tekućine. Ako dođe baterijska tekućina u kontakt sa kožom ili očima, odmah isperite zahvaćeno mesto sa vodom i pozovite lekara.
- Aparat ne smeju koristiti deca starosti između 0 i 8 godina. Aparat mogu koristiti deca starija od 8 godina, ako su pod stalnim nadzorom.
- Ovaj aparat mogu koristiti deca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih fizičkih, čulnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem, ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost i rade po uputstvima koje se odnose na bezbedno korišćenje aparata i razumeju uključene opasnosti.

- Koristite samo originalne nastavke.
- Punjač aparata se ne smeje koristiti za bilo koje druge namene. Nikada ne nosite nosač stanice ili punjač za kabl. Ne vucite kabl ako želite pomaknuti aparat.
- Uvek koristite izolirane delove utičnice kada želite izvaditi kabl.
- Budite pažljivi da usisavate daleko od grejućih elemenata, peći ili ostalih grejućih aparata i površina.
- Proverite jesu li ventilacijski otvori slobodni. Prekinuti protok vazduha može dovesti do pregrevavanja i oštećenja aparata.
- U ovaj aparat ugrađene su baterije Ni-MH koje se mogu puniti. Nemojte bacati baterije u vatru i nemojte ih izlagati vrućini. Opasnost od eksplozije.
- Budite posebno pažljivi kada koristite ovaj aparat na stepeništu.
- Ne koristite aparat bez umetnutog filtera.
- Ne koristite punjač aparata za punjenje drugih aparata i ne pokušavajte napuniti ovaj aparat sa drugim punjačem. Za punjenje koristite samo originalni punjač.
- Standardni, neprerađeni utikači i utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
- Ovaj aparat je namenjen za korišćenje u domaćinstvu.
- Aparat nije namenjen za vanjsku upotrebu.
- Ne dozvolite da aparat radi bez nadzora kada je uključen. Kada ga ne koristite i tokom održavanja, jedinicu za punjenje isključite iz električne mreže.
- Aparat ne koristite kao igračku. Budite posebno pažljivi kada su u blizini deca i životinje.
- Držite aparat van dohvata dece.
- Nikada ne usmeravajte aparat direktno prema ljudima, životinjama ili biljkama.
- Aparat ili njegovu jedinicu za punjenje nikada ne potapajte u vodu ili drugu tekućinu.
- Ne koristite produžne kablove nedovoljnog kapaciteta.
- Aparat ne izlažite kiši.
- Obezbedite da radno područje bude dobro osvetljeno.
- Aparat puniti samo sa priloženom jedinicom za punjenje i utikačem. Zagrevanje jedinice za punjenje tokom punjenja je normalno.
- Napon na kontaktnim trakama u jedinici za punjenje je nizak i zato nije opasan.

Informacije o bateriji

- Ovaj aparat pokreću punjive Ni-MH baterije. Pre prve upotrebe, potrebno je baterije napuniti barem 24 sata.
- Baterije će postići puni kapacitet nakon 24-satnog punjenja. Za lakše rukovanje baterijom, preporučujemo sledeće: Kada su baterije napunjene, isključite punjač iz utičnice električne mreže. Punjač ponovo spojite kada se usisna snaga aparata znatno smanji.

POSEBNA UPOZORENJA

- Koristite samo pribor za ovaj model aparata.
- Aparat ne koristite bez postavljenog filtera za prašinu.
- Za čišćenje aparata ne koristite razređivače.
- Sa ovim aparatom ne usisavajte ljude ili životinje.
- Sa aparatom ne usisavajte zapaljive materije, korozivne tekućine ili pepeo.
- Sa ovim aparatom ne usisavajte igle, konopce, cement, mase za dletovanje (kit za zidove) ili drugi građevinski materijal.
- Uvek proverite da li su ventilacijski otvori slobodni. Blokiran protok vazduha može dovesti do pregrevavanja i oštećenja aparata.
- Aparat nikada ne koristite ako su kabl, utičnica ili kućište oštećeni. U slučaju oštećenja jedinice za punjenje ili utičnice, potrebno je oštećeni deo zameniti.
- Kod usisavanja tekućina, aparat sa posudom ne okrećite ili držite usmerenog prema gore.
- Nakon korišćenja aparat uvek ugasisite.
- Nakon korišćenja aparata za usisavanje tekućine, ispraznite i osušite posudu pre nego što je postavite na jedinicu za punjenje.

PRE PRVE UPOTREBE

- Pažljivo odstranite svu ambalažu.
- Bacite plastične delove ambalaže.
- Ne dovolite da se deca igraju sa ambalažom. Postoji mogućnost gušenja.
- Prije korišćenja pažljivo pročitajte cela uputstva za upotrebu i spremite ih na sigurno mesto, za dalju upotrebu.
- Pre nego što uključite aparat, proverite da li napon, naveden u tehničkim podacima aparata, odgovara mrežnom naponu.



Pre prve upotrebe, akumulator je potrebno puniti 24h.


UPOTREBA

Aparat se sme koristiti samo za usisavanje suvih ili mokrih površina. Svaka druga vrsta upotrebe ili izmene aparata je opasna i značajno povećava opasnost od nezgoda.

OPIS DELOVA


- A. Posuda
- B. Dugme za otpuštanje
- C. Tipka za uključiti/isključiti
- D. Kontrolna svetlo punjenja
- E. Ventilacioni otvori
- F. Jedinica za punjenje

- G. Filter za prašinu
- H. Nastavak sa četkom
- I. Uski nastavak
- J. Nastavak za mokro usisavanje
- K. Utikač

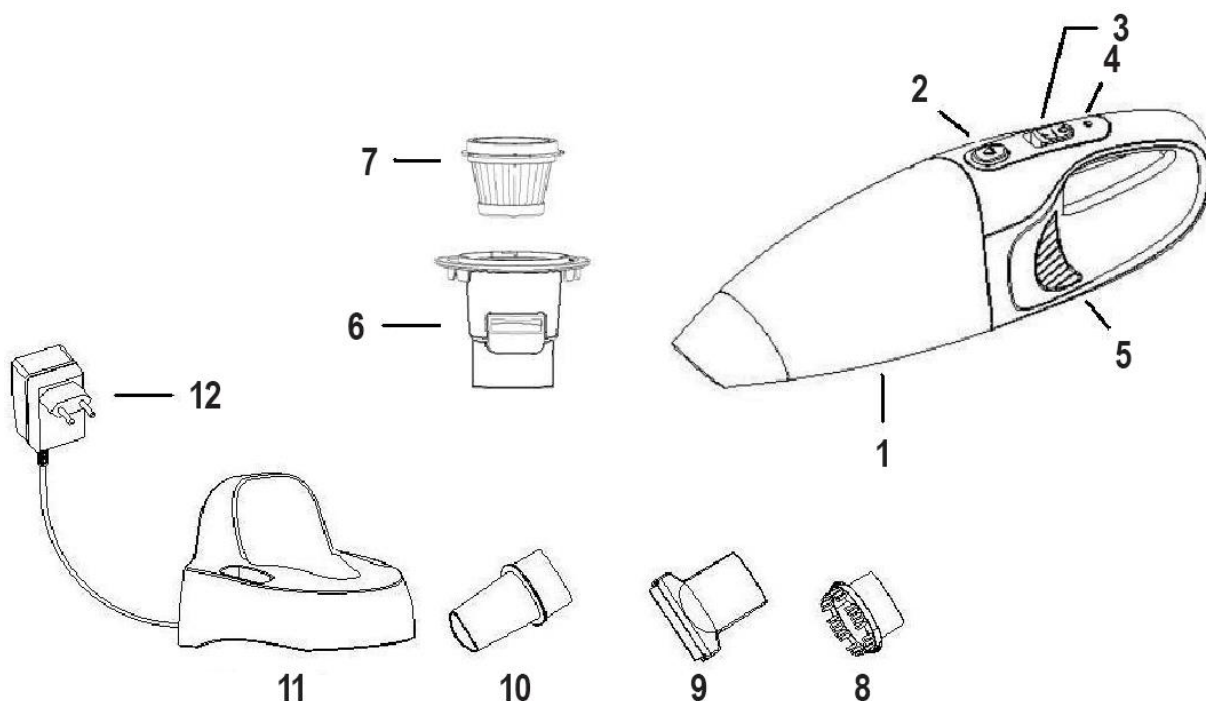

MONTAŽA ZIDNOG NOSAČA

1. Jedinicu za punjenje pričvrstite na zid. Prostor između rupa mora biti 5,5 cm.

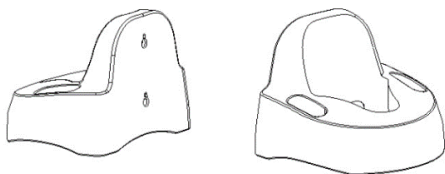


2. Jedinicu za punjenje možete postaviti i na vodoravnoj površini (npr. stolu).



PUNJENJE APARATA

1. Proverite da li je aparat isključen.
2. Stavite utikač u utičnicu.
3. Postavite aparat na jединicu za punjenje.
4. Upaliće se kontrolno svetlo, koje svetli crveno, i postupak punjenja počinje.

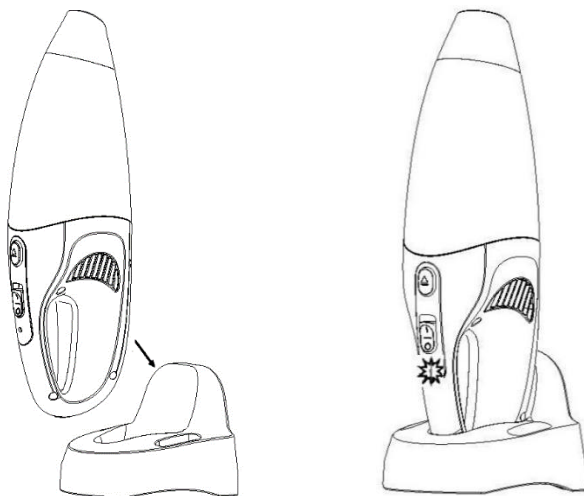


UPOZORENJE

Vreme punjenja baterije je 6,5 sati. Kada ručni usisivač ima dovoljno energije za usisavanje, kontrolno svetlo punjenja zasvetliće zeleno. To ne znači da je akumulator do kraja napunjen. U slučaju izlaganja NiMH ili NiCD baterija visokim temperaturama i vatri, može doći do eksplozije.

UPOTREBA APARATA

1. Gurnite tipku za uključivanje / isključivanje prvo za uključivanje aparata.
2. Gurnite tipku za uključivanje / isključivanje nazad za isključivanje aparata.

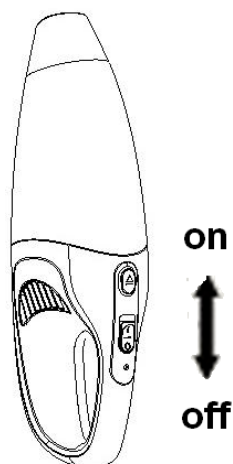

NASTAVCI ZA USISAVANJE

Aparatu su priložena tri nastavka:



Nastavak sa četkom
Za čišćenje osetljivih površina.




Nastavak za mokro usisavanje
Za usisavanje tekućina.



Uski nastavak
za usisavanje radijatora,
uglova, ladica i ostalih teško
dostupnih mesta ili otvora.

1. Uzmite nastavak koji želite koristiti.
2. Pričvrstite nastavak na otvor aparata.

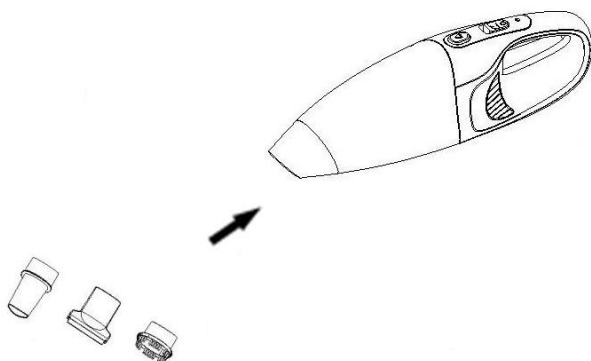

Usisavanje tekućina**UPOZORENJE!**

Kada je u posudi tekućina, aparat nikada ne držite prema gore ili je ne nagnjite i tresite. Tekućina može isteći u unutrašnjost aparata.


1. Pričvrstite nastavak za mokro usisavanje na otvor aparata.
2. Držite aparat sa posudom usmeren prema dole, pod uglom od 30°.
3. Aparat sa nastavkom za mokro usisavanje položite na površinu koju želite očistiti.
4. Vodite računa da nastavak ostane u dodiru sa površinom.
5. Usisajte samo toliko tekućine da je posuda napunjena najviše do oznake MAX. Naveći kapacitet tekućine u posudi je 100 ml.
6. Ispraznite i posušite posudu nakon svakog usisavanja tekućina.

ČIŠĆENJE


Pre svakog čišćenja jedinice za punjenje isključite utikač iz utičnice.

Nakon svake upotrebe aparata za usisavanje tekućina, ispraznite i potpuno osušite posudu i očistite aparat vlažnom krpom.

1. Aparat držite nad korpom za smeće i pritisnite dugme za otpuštanje posude i odstranite posudu.

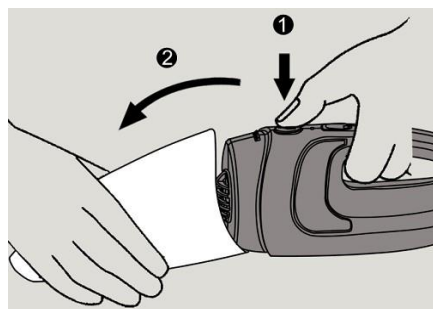


2. Odstranite filter sa glavnog kućišta.

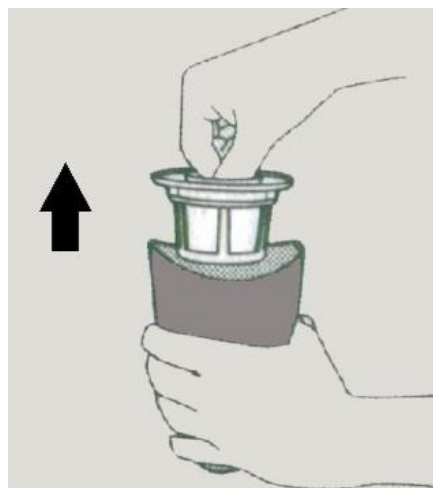


3. Ispraznite posudu i ako je potrebno očistite je vlažnom krpom.


NAPOMENA: Ako je u posudi tekućina ispraznite je i obrišite suvom krpom.

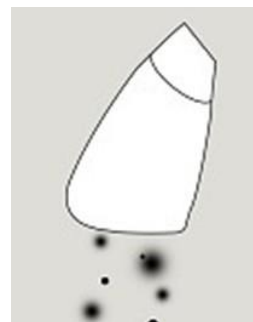


4. Očistite filter: HEPA filter izvucite iz vanjskog filera i očistite ga sa četkom ili koristite obični usisivač.

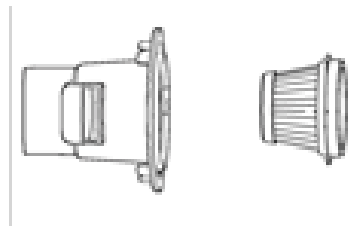

5. Postavite HEPA filter nazad u vanjski filter.

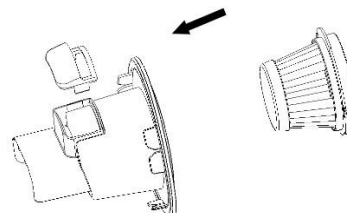

6. Postavite filter nazad u posudu.

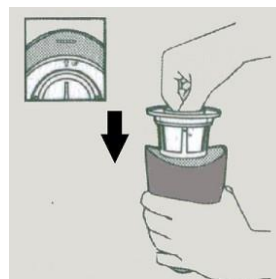

7. Ako želite ponovno pričvrstiti posudu, poravnajte otvore na posudi sa zatvaračem na aparatu. Prvo pričvrstite donji deo posude i zatim potisnite gornji deo nasuprot aparatu dok ne dođe do zatvaranja.



NAPOMENA: Po potrebi, očistite filter u hladnoj ili mlakoj vodi. Sačekajte da se filter potpuno osuši pre nego ga ponovo upotrebite.

ČUVANJE

Aparat čuvate na jedinici za punjenje.

ZAMENA

Preporučujemo vam da menjate HEPA filter nakon dužeg perioda korišćenja ili u slučaju da ga ne možete adekvatno očistiti.

Promena platnenog filtera

1. Odstranite filter iz glavnog kućišta.
2. Sa držača filtera izvucite vanjski filter.
3. Nežno skinite obroč filtera i zatim HEPA filter.
4. Na držač filtera postavite HEPA filter i pričvrstite obroč filtera.
5. Postavite vanjski filter nazad u držač.
6. Filter vratite u posudu.

NAPOMENA: Proverite da li je filter odgovarajuće okrenut.

ODLAGANJE OTPADNIH MATERIJALA

Nemojte odlagati aparat sa uobičajenim kućanskim aparatima nakon prestanka rada, već ih odnesite u sabirni centar za električnu i elektroničku opremu. Ugrađene akumulatorske baterije sadrže materije koje mogu zagađivati okolinu. Kada odbacite aparat, izvadite baterije i odnesite ih u sabirno mesto za opasni otpad iz domaćinstva.

NOŠENJE APARATA

Za prenošenje aparata koristite ručku za nošenje.

SERVISIRANJE

Za bilo kakvu uslugu tokom ili nakon garancije, kontaktirajte ovlašćenog servisnog predstavnika i rado će vam pomoći. Ako imate oštećen kabl za napajanje, savetujemo vam da se obratite ovlašćenom servisu zbog sigurnosnih razloga, tamo će ga zameniti.

Pre isporuke aparata u servis, mora se očistiti od nečistoća i biti u originalnoj ambalaži.

UPOZORENJA

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili slično osposobljena osoba kako bi izbegli opasnost. Ovaj je proizvod namenjen za sve svrhe osim onih navedenih u ovoj knjižici. Ovaj aparat namenjen je za upotrebu u standardnoj utičnici. Aparat nije namenjen industrijskoj ili komercijalnoj upotrebi.

Ovaj aparat mora biti spojen na uzemljenu struju. U slučaju električnog udara, uzemljenje štiti od direktnog udara. Utikač aparata mora odgovarati električnoj utičnici. Nikada, ni u kakvim okolnostima i razlozima, nemojte prerađivati utikač. Ne koristite nikakve adaptere sa uzemljenim aparatima. Standardni, neprerađeni utikači i utičnice smanjuju rizik od električnog udara.

SKLADIŠTENJE APARATA

- Aparat neka bude ohlađen i suv.
- Kabl ne motajte oko aparata.
- Aparat skladištite na hladnom, suvom i bezbednom mestu.

TEHNIČKI PODACI

Model:	BR-2201B10
Nazivna snaga:	75 W
Napon baterije:	12V Ni-MH 10x1500 mAh
Vreme rada:	14-15 min
Najviši vakuum:	≥3.5Kpa
Kapacitet posude za prašinu:	500 ML
Kapaciteta posude za tekućine:	120 ML
Nastavci:	3x uski nastavak nastavak sa četkom nastavak za mokre površine
Ciklonska tehnologija:	NE
Nivo zvuka	79 dB
Težina aparata	1.13 kg

Punjač baterije	
Vreme punjenja baterije	5.5-6h
Ulazni napon	100-240V AC, 50/60Hz, 0,2A, Class II, IP20
Izlazni napon	3-24V, DC, 0,08-1,5A, 6,3W max.

MOGUĆI PROBLEMI I REŠENJA

Tablica u nastavku sažima najčešće probleme koji mogu nastati prilikom korišćenja aparata.

Problem	Rešenje
Aparat ne radi.	Smanjen nivo energije u bateriji, umetnite aparat u jedinicu za punjenje.
	Aparat nije ispravno umetnut u jedinicu za punjenje, pravilno ga umetnite.
	Proverite da je utikač pravilno postavljen u utičnici. Namestite ga pravilno.
Svetlo indikatora napunjenosti ne svetli.	Proverite je li utikač pravilno postavljen u utičnicu i je li je aparat isključen.
Aparat ne radi ispravno.	Posuda nije ispravno postavljena na aparat. Proverite da li je posuda pravilno postavljena na aparatu.
	Posuda je puna, ispraznite je.
	Filter je prljav, očistite filter.
Prašina izlazi iz aparata.	Posuda je puna, ispraznite je.
	Posuda nije ispravno postavljena na aparat. Proverite da li je posuda pravilno postavljena na aparatu.
	Filter nije pravilno postavljen u posudi. Proverite kako je postavljen.
Aparat ne radi ispravno, iako su nastavci pričvršćeni na mlaznicu.	Posuda je puna, ispraznite je.
	Nastavci su začepljeni. Odstranite prepreke u nastavku.
	Filter je prljav, očistite filter.
Nakon usisavanja tekućine, površina je još uvek mokra.	Nastavak za mokro usisavanje nije pričvršćen na otvor. Proverite pričvršćenost nastavka na otvoru pre usisavanja tekućine.
	Aparat ne držite u odgovarajućem smeru. Držite aparat sa otvorom usmerenim prema dole pod uglom od 30°. Aparat ne nagnjite na stranu i vodite računa da nastavak za mokro usisavanje dotiče površine koje se usisavaju.
Tekućina izlazi iz aparata.	Filter je mokar. Proverite da li je celi filter, pre nego što ga postavite u posudu, potpuno suv.
	Filter nije postavljen u posudi. Nikada ne koristite aparat bez postavljenog filtera.
	Filter nije pravilno pričvršćen u posudi. Pričvrstite ga odgovarajuće.
	Nivo vode u posudi prelazi najveću dozvoljenu oznaku MAX. Odmah ispraznite i osušite posudu. Nikada ne dozvolite da nivo usisane tekućine pređe oznaku MAX.



25
meseci
garancije

GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnici gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite napravilnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Podaci o servisu

Popunjara ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.

Podaci o servisu

Popunjara ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.

Podaci o servisu

Popunjara ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.

Podaci o proizvodu

Popunjava prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		
Reklamacija 3.		

Uvoznik
Elementa d.o.o.

Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs

Ovlašćeni servis

Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs



Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladištio na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljn od strane neovlašćenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar грома, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno raskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter.

Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta sofvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.


ВНИМАНИЕ!

ПРЕД УПОТРЕБА, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГИ УПАТСТВОТА, НАВЕДЕНИ ВО ПРИЛОЖЕНИОТ ПРИРАЧНИК.


ВНИМАНИЕ!

ПОЧИТУВАЈТЕ ГИ ЦЕЛОСНИТЕ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА И БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ!


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Произведувачот не одговара за штетата која би настанала поради погрешна употреба на направата, неправилно одржување и интервенција во направата со цел замена на делови или модификации. Во направата може да интервенира само овластен сервисер или произведувач на направата.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не фрлајте го прирачникот. Чувајте го за подоцнежна употреба (на пр. при пренос на сопственоста)! **ПРОЧИТАЈТЕ ги и РАЗБЕРЕТЕ ги СИТЕ УПАТСТВА И ПРЕДУПРЕДУВАЊА КОИ СЕ НАВЕДЕНИ ВО ПРИРАЧНИКОТ!**


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Непочитувањето на упатствата и предупредувањата наведени во овој прирачник, може да доведе до електричен удар, пожар и/или дури и до сериозни оштетувања. Направата е наменета за употреба во домаќинствата и не е наменета за занаетчиски цели.

ВАЖНИ УПАТСТВА

Пред да почнете да ја користите направата, важно е да ги прочитате и да ги следите упатствата, кои ќе ви бидат при рака и за подоцнежна употреба.

Особено внимание посветете му на поглавјето кое ја обработува „Вашата безбедност“.

ЗА ВАШАТА БЕЗБЕДНОСТ

- Не го полнете и не го употребувајте апаратот на отворено.
- Не го употребувајте апаратот доколку е оштетен кабелот за напојување.
- Доколку кабелот не работи, вратете го на овластениот сервисер. Во случај кабелот за напојување да е оштетен треба веднаш да се замени кај овластен сервисер.
- Поправката на апаратот треба да ја изврши овластено лице. Во ниту еден случај не се обидувајте да го отворите апаратот сами. За да избегнете повреди, поправката на апаратот треба да ја изврши квалификувано лице на овластениот сервисер.
- Приклучокот на апарат мора да одговара на штекерот на електричната мрежа. Никогаш и под никакви услови или причина, не вршете поправки на приклучокот. Не користете никакви адаптери при заземјените алати.
- Никогаш не го допирајте апаратот со мокри или влажни раце.
- Не ги заменувајте додатоците кога апаратот е вклучен.
- Со апаратот не вшмукувајте остри предмети или стакло.
- Со апаратот не вшмукувајте кибрит што гори, пепел што тлее или остатоци од цигари.
- Со апаратот не вшмукувајте хемикалии, камена прашина, малтер, цемент или слични материјали.
- Апаратот не е наменет за употреба со запаливи и експлозивни супстанции или хемиски и абразивни течности.
- Апаратот секогаш чувајте го во внатрешни простории. За да спречите опасност, чувајте го апаратот на суво место, кога не го употребувате.
- Под посебни услови, може да истече течноста од батеријата. Доколку течноста од батеријата дојде во контакт со кожа или очи, веднаш измијте го засегнатото место со вода и повикајте лекар.

- Апаратот не смеат да го користат деца постари од 0 до 8 години. Апаратот можат да го употребуваат деца постари од 8 години, ако се под постојан надзор. Апаратот можат да го користат лица со намалени физички, моторни или умствени способности или со недостиг на знаења и искуство, доколку при употребата се надгледувани од лице кое е задолжено за нивната безбедност или добиле упатство за безбедна употреба и ги разбираат опасностите поврзани со нив.
- Користете само оригинални додатоци.
- Полначот на апаратот не смее да се користи за никакви други намени. Никогаш не го влечете полначот за кабел. Не го влечете кабелот, доколку сакате да го поместите апаратот.
- Секогаш држете го за изолираните делови од приклучокот, кога сакате да го извлечете кабелот.
- Бидете внимателни, чистете подалеку од грејни елементи, печки или останати грејни апарати и површини.
- Проверете дали отворите на вентилаторот се отворени. Попречен проток на воздух може да доведе до прегревање и оштетување на апаратот.
- Во апаратот се вградени полначки Ni-MH батерии. Не ги фрлајте батериите во оган и не ги изложувајте на жештина. Опасност од експлозија.
- Бидете особено внимателни кога го користите апаратот на скали.
- Не го користете апаратот без филтер.
- Него користете полначот на апаратот за полнење на други апарати и не се обидувајте да го наполните апаратот со друг полнач. За полнење користете само оригинален полнач.
- Стандарден, непреправан приклучок и штекер ја намалуваат опасноста од електричен удар.
- Апаратот е направен за домашна употреба.
- Апаратот не е наменет за надворешна употреба.
- Не дозволувајте апаратот да работи без надзор, кога е вклучен. При некористење или за време на одржување, исклучете го полначот од електричната мрежа.
- Не го користете апаратот како играчка. Особено бидете внимателни, кога во близина ма деца или животни.
- Чувајте го апаратот надвор од дофат на деца.
- Никогаш не го насочувајте апаратот директно кон луѓе, животни или растенија.
- Апаратот или неговиот полнач никогаш не го потопувајте во вода или во друга течност.
- Не користете продолжетоци со несоодветна моќност.
- Апаратот не го изложувајте на дожд.
- Обезбедете работното место да биде добро осветлено.
- Полнете го апаратот само со приложениот полнач и приклучок. Загревање на полначот за време на полнење е нормално.
- Напонот на контактните ленти во полначот е низок и затоа не е опасен.

Информации за батеријата

- Апаратот работи на полначки Ni-MH батерии. Пред првата употреба батериите треба да се полнат најмалку 24 часа.
- Батериите ќе го достигнат полначкиот капацитет по 24 часа полнење. За подобро ракување со батеријата препорачуваме: Кога батериите ќе се наполнат, исклучете го полначот од штекерот на електричната мрежа. Полначот приклучете го назад кога вшмукувачката моќност на апаратот значително ќе се намали.

ПОСЕБНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

- Користете прибор само за овој модел на апарат.
- Не го употребувајте апаратот без филтерот за прашина.
- Не употребувајте разредувачи за чистење на апаратот.
- Со овој апарат не чистете луѓе или животни.
- Со апаратот не чистете запаливи материи, корозивни течности или пепел што тлее.
- Со овој апарат не вшмукувајте игли, врчки, цемент, глет маси (кит за сидови) или друг градежен материјал.
- Секогаш проверувајте дали отворите за воздух се непречено отворени. Блокирано кружење на воздухот може да доведе до прегревање и оштетување на апаратот.

- Никогаш не го употребувајте апаратот, доколку кабелот, приклучокот или кукиштето се оштетени. Во случај на оштетен полнач или приклучок, оштетениот дел треба да се фрли.
- При вшмукување на течности, апаратот со садот за собирање не го вртете и не го држете свртен надолу.
- По употреба секогаш исклучете го апаратот.
- По употреба испразнете го апаратот за вшмукување течности и исушете го садот за собирање пред да го ставите на полнач.

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

- Внимателно отстранете ја сета амбалажа.
- Фрлете ги пластичните делови од амбалажата.
- Децата не смеат да се играат со амбалажата. Постои можност за задушување.
- Пред употреба внимателно прочитајте го целото упатство за употреба и чувајте го на безбедно место, за понатамошна употреба.
- Пред да го вклучите апаратот осигурете се, напонот наведен во техничките податоци на апаратот да одговараат на мрежниот напон.



Пред првата употреба акумулаторот треба да се полни 24 часа.


УПОТРЕБА

Апаратот смее да се користи само за чистење на суви или влажни површини. Секој друг вид употреба или промена на апаратот може да биде опасна и значајно да ја зголеми опасноста од незгоди.

ОПИС НА ДЕЛОВИТЕ


- A. Сад за збирање
- B. Копче за вадење
- C. Лизгач за вклучување/исклучување
- D. Контролно светло за полнење
- E. Отвори за издувен воздух
- F. Полнач

- G. Филтер за прашина
- H. Додаток со четка
- I. Тесен додаток
- J. Додаток за мокро чистење
- K. Приклучок

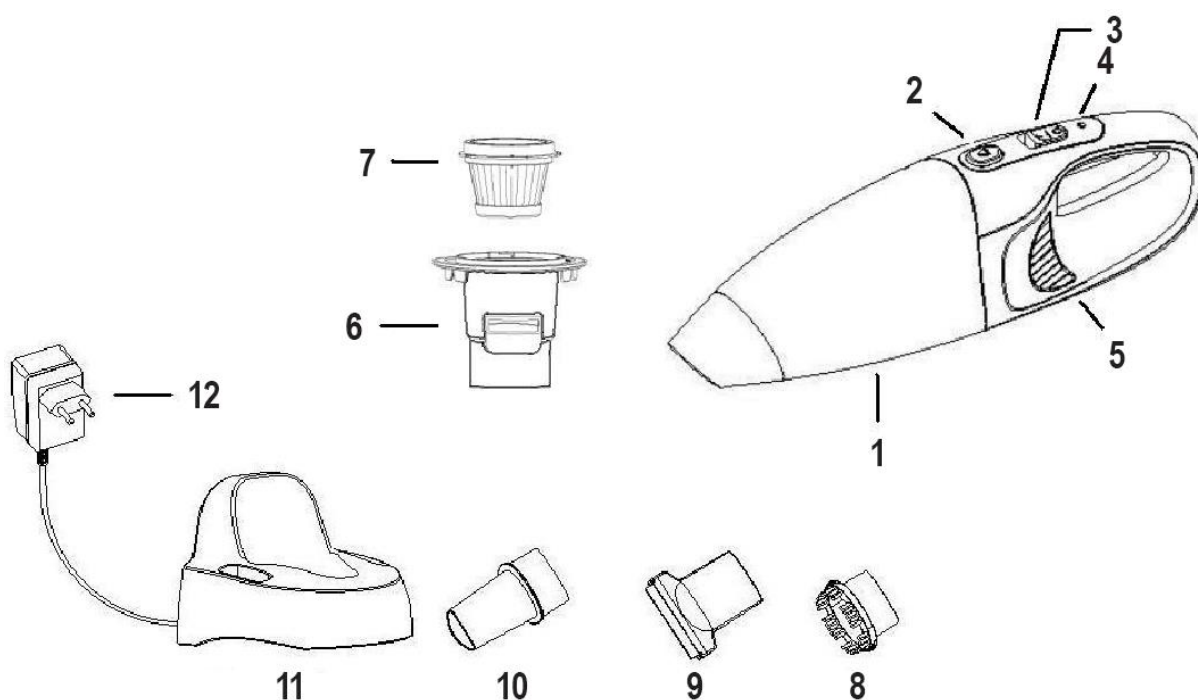

МОНТАЖА НА СИДНИОТ ДРЖАЧ

1. Прицврстете го полначот на сид. Просторот меѓу дупките мора да биде 5,5 cm.

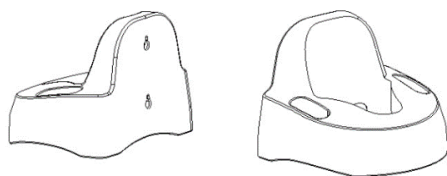


2. Полначот може да го поставите и на хоризонтална површина (на пр. на маса).



ПОЛНЕЊЕ НА АПАРАТОТ

1. Проверете дали е исклучен апаратот.
2. Ставете го приклучокот во штекерот.
3. Ставете го апаратот на полначот.
4. Ќе се вклучи контролното светло за полнење, кое свети црвено и постапката на полнење започнува.

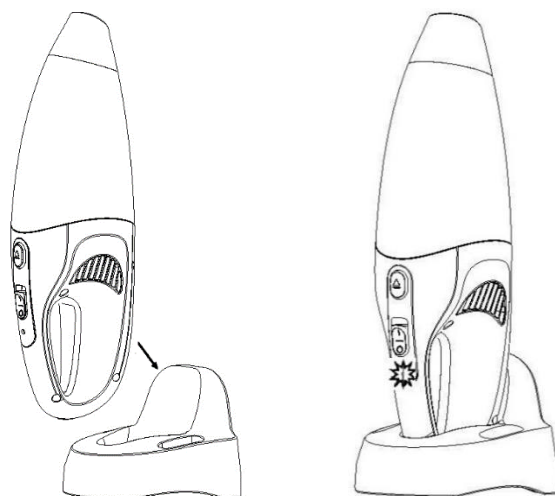


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Време на полнење на батеријата е 6,5 часа. Кога рачната правосмукалка повторно има доволно енергија за чистење, контролното светло на полнење ќе свети зелено. Тоа не значи дека акумулаторите се докрај наполнети. Во случај на изложеност на NiMH или NiCD батериите на високи температури или оган, може да дојде до експлозија.

УПОТРЕБА НА АПАРАТОТ

1. Притиснете го напред лизгачот за вклучување/исклучување на апаратот.
2. Притиснете го назад лизгачот за вклучување/исклучување на апаратот.

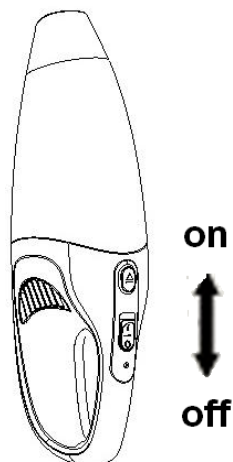

ДОДАТОЦИ ЗА ВШМУКУВАЊЕ

На апаратот се приложени три додатоци:



Додаток со четка
За чистење на чувствителни површини.




Додаток за мокро чистење
За вшмукување течности.



Тесен додаток
За чистење радијатори, агли, фиоки и други тешко достапни места или отвори.

1. Ставете го додатокот, кој сакате да го употребите.
2. Прицврстете го додатокот на отворот на апаратот.

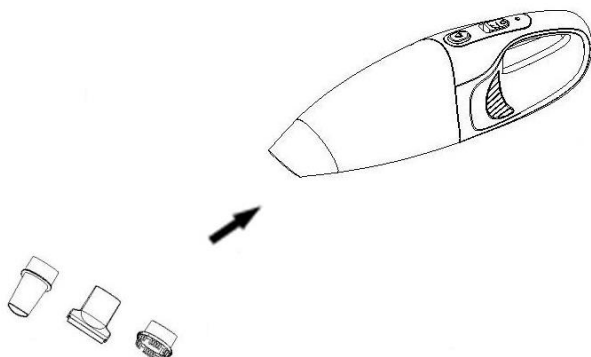

Чистење на течности



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Кога садот за собирање ја здржува течноста, никогаш не го држете апаратот нагоре и не го тресете. Течноста може да истече во внатрешноста на апаратот.


1. Прицврстете го додатокот за мокро чистење на млазницата од апаратот.
2. Држете го апаратот со садот за собирање насочен надолу под агол од 30°.
3. Апаратот со додатокот за мокро чистење ставете го на површина, која сакате да ја исчистите.
4. Проверете додатокот да остане во контакт со површината.
5. Собирајте течност најмногу до максималната ознака на садот за собирање MAX. Најголем капацитет на течност во садот за збирање е 100 ml.
6. Испразнете и исушете го садот за собирање по секое чистење на течностите.

ЧИСТЕЊЕ


Пред секое чистење на полначот исклучете го приклучокот од штекерот.

По секоја употреба на апаратот за вшмукување течности испразнете и целосно исушете го садот за собирање и исчистете го апаратот со влажна крпа.

1. Апаратот држете го над кошницата за прашина и притиснете го копчето за вадење на садот и отстранете го садот за собирање.

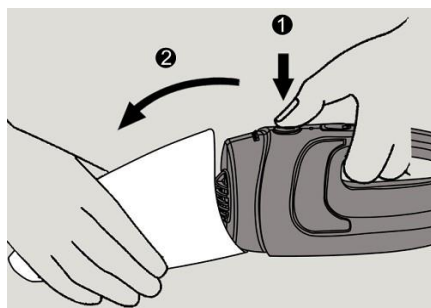


2. Отстранете го филтерот од главното кукиште.

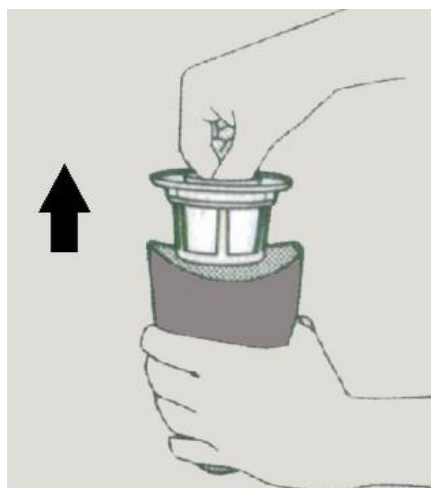


3. Испразнете го садот за собирање, доколку е потребно исчистете го со влажна крпа.


ОПОМЕНА: Доколку во садот за збирање има течност испразнете го садот и избришете со сува крпа.

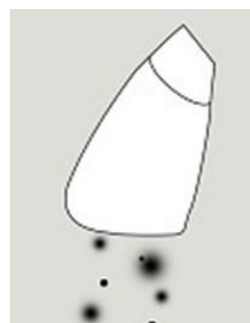


4. Исчистете го филтерот: излечете го HEPA филтерот од надворешниот филтер и исчистете со четка или користете обична правосмукалка.

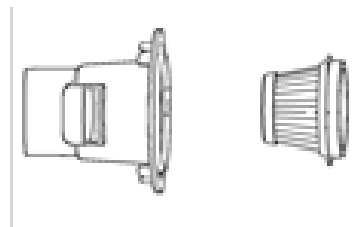


5. Ставете го HEPA филтерот назад во надворешниот филтер.

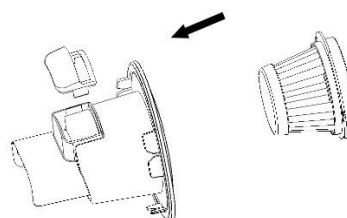

6. Ставете го филтерот назад во садот за собирање.

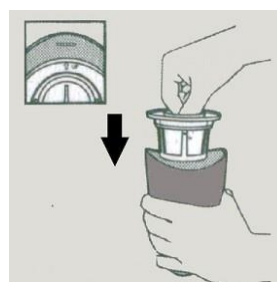

7. Доколку сакате повторно да го прицврстите садот за собирање, израмнете го отворот на садот за собирање со клипот за затворање на апаратот. Најпрвин прицврстете го долниот дел на садот за собирање, а потоа притиснете го горниот дел кон апаратот додека не дојде до заклучување.

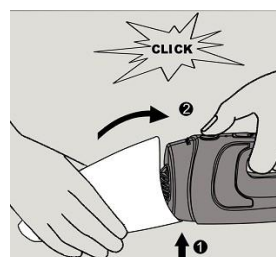

ОПОМЕНА: По потреба можете да го исчистите филтерот во ладна или млака вода. Почекајте филтерите во целосност да се исушат пред повторно да ги употребите.

ЧУВАЊЕ

Апаратот може да го чувате на полначот.

ЗАМЕНА

Препорачуваме да го менувате HEPA филтерот по подолг период на употреба или во случај да не можете повеќе соодветно да го исчистите.

Менување на филтер ткаенината

1. Отстранете го филтерот од главното куќиште.
2. Извлечете го надворешниот филтер од држачот за филтер.
3. Нежно одвртете го обрачот на филтерот, а потоа и HEPA филтерот.
4. На држачот за филтер, ставете го HEPA филтерот и прицврстете го обрачот на филтерот.
5. Ставете го надворешниот филтер назад во држачот.
6. Вратете го филтерот во садот за собирање.

ОПОМЕНА: Проверете дали филтрите се соодветно насочени.

ФРЛАЊЕ НА ОТПАДНИ МАТЕРИЈАЛИ

По престанок на работењето, апаратот не го фрлајте заедно со обичните домаќински апарати, туку однесете го во собирното место за отпадна електрична и електронска опрема.

Вградените акумулаторски батерии содржат материи кои можат да ја загадат околината. Кога апаратот ќе го фрлите, извадете ги батериите и однесете ги на собирно место за небезбедни домаќински отпадоци.

ПРЕНОС НА АПАРАТОТ

За пренесување на апаратот користете рачка за носење.

СЕРВИСИРАЊЕ

За какво било сервисирање за време на гаранцијата или по неа обратете се кај овластениот сервис со задоволство ќе ви помогнеме. Доколку имате оштетен кабел за напојување, ве советуваме, од безбедносни причини да се обратите на овластениот сервис, каде ќе ви го заменат.

Пред да го врачите апаратот на сервис, истиот мора да биде исчистен од сите нечистотии и да биде во оригиналната амбалажа.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Доколку кабелот за напојување е оштетен, истиот мора да го замени произведувачот, неговиот сервисер или слично квалификувано лице, за да се избегне опасност. Овој производ е направен за сите намени освен оние кои се наведени во оваа книга. Овој апарат е наменет за работа при стандарден штекер. Апаратот не е наменет за индустриска или комерцијална употреба.

Овој апарат мора да биде приклучен на заземјена електрична мрежа. Во случај на електричен удар, заземјувањето штити од директен удар. Приклучокот на апаратот мора да одговара на штекерот на електричната мрежа. Никогаш и под никакви услови, или со причина не го преправајте приклучокот. Не користете никакви адаптери кај заземјените апарати. Стандардните, непреправани приклучоци и штекери ја намалуваат опасноста од електричен удар.

ЧУВАЊЕ НА АПАРАТОТ

- Апаратот треба да биде изладен и сув.
- Не го вртите кабелот околу апаратот.
- Чувајте го апаратот на ладно, суво и безбедно место.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Модел: BR-2201B10	
Номинална моќност:	75 W
Напон на батерија:	12V Ni-MH 10x1500 mAh
Време на работење:	14-15 min
Најголем вакуум:	≥3.5Kpa
Капацитет на садот за прашина:	500 ML
Капацитет на садот за течности:	120 ML
Додатоци:	3x тесен додаток додаток со четка додаток за мокри површини
Циклонска технологија:	HE
Ниво на бучавост	79 dB
Тежина на апаратот	1.13 kg

Полнач на батерија	
Време на полнење на батеријата	5.5-6h
Влезен напон	100-240V AC, 50/60Hz, 0,2A, Class II, IP20
Излезен напон	3-24V, DC, 0,08-1,5A, 6,3W max.

МОЖНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЈА

Табелата подолу ги содржи најчестите проблеми, кои можат да настанат при употреба на апаратот.

Проблем	Решение
Апаратот не работи.	Намалено ниво на енергија во батериите, ставете го апаратот на полначот.
	Апаратот не е правилно наместен на полначот, поставете го правилно.
Контролното светло за полнење не свети.	Проверете дали приклучокот е правилно наместен во штекерот и дали апаратот е исклучен.
Апаратот не работи правилно.	Садот за собирање веројатно не е соодветно наместен на апаратот. Проверете ја поставеноста на садот на апаратот.
	Садот за собирање е полн, испразнете го.
	Филтерот е затнат, исчистете го филтерот.
Од правот излегува прав.	Садот за збирање е полн, испразнете го.
	Садот за збирање не е соодветно наместен на апаратот. Проверете како е поставен садот на апаратот.
	Филтерот не е соодветно наместен во садот за собирање. Проверете ја прицврстеноста.
Апаратот не работи правилно, иако додатоците се прицврстени на отворот.	Садот за збирање е полн, испразнете го.
	Додатоците се затнати. Отстранете ги пречките во додатокот.
	Филтерот е затнат. Исчистете го филтерот.
По чистење на течност, површината е се уште мокра	Додаток за мокро чистење не е прицврстен на отворот. Проверете ја прицврстеноста на додатокот на отворот пред чистење на течност.
	Апаратот не го држете во правилна насока. Држете го апаратот со отворот насочен надолу под агол од 30°. Не го навалувајте апаратот на страна и осигурете се додатокот за мокро чистење ја допира површината за чистење.
Течноста протекува од апаратот.	Филтерот е потопен. Пред да го ставите филтерот во садот за собирање проверете, дали целосниот филтер е сосема сув.
	Филтерот не е наместен во садот за збирање. Никогаш не го користете апаратот без да го ставите филтерот.
	Филтерот не е целосно прицврстен во садот за собирање. Прицврстете го правилно.
	Нивото на водата во садот за збирање на надминува макс. дозволена ознака MAX. Веднаш испразнете и исушете го садот за збирање. Никогаш не дозволувајте, нивото на вшмуканата течност да ја надмине ознаката MAX.

ГАРАНЦИСКА ИЗЈАВА

КРУСЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ, Борис Трајковски 86а, изјавува:

- дека производот за време на гаранцискиот рок ќе работи беспрекорно, ако го употребите во складот со неговата намена и упатствата за употреба,
- дека на ваше барање, се разбира ако е дадено во гаранцискиот рок, на свои трошоци ќе се погрижиме за елиминирање на дефектите и недостатоците на производот, најкасно во рок од 45 дена од денот на пријавата на дефектот. Производот, кој нема да биде поправен во споменатиот рок, на ваше барање ќе го замениме со нов. Гаранцискиот рок ќе ви го продолжиме за времето на поправката. За прием на сервис се смета денот кога апаратот е примен во овластената сервисна работилница, во случајот, пак кога е оддаден за поправка во продавниците, три работни дена подоцна.
- дека продавачот не е квалификуван за техничка одлука во врска со можните дефекти и затоа не може да одлучува за замена на апаратот без мислење од техничката служба на увозникот.
- Гарантираме сервисирање и резервни делови за минимален период, кој е предвиден од страна на законот.
- гарантира за квалитет односно за правилно работење за време на гарантниот период, кој започнува со испораката на производот на потрошувачот.

Гаранциски рок: 24 месеци од денот на испораката на производот.

Услови за гаранција се:

- при рекламирање морате да предложите потврден гаранциски лист, оригинална сметка од купувањето (или фотокопија од двете);
- производот не смее да биде механички оштетен;
- производот не смее да биде допрен од лице, кое нема овластување за тоа;
- купувачот (корисникот) да го употребувал и се однесувал со апаратот по предложените упатства;
- купувачот мора во рок од 8 дена од купувањето да ги каже видните грешки на уредот;
- овластен сервис во гаранцискиот период е само **КРУСЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ**;
- гаранциските налепки и печати не смеат да бидат оштетени или отстранети.

Престанок на важењето на гаранцијата:

Гаранцијата не важи за делови кои се потрошен материјал (сијалици, грејачи, акумулатори, навртки). Гаранција исто така не прифаќаме за оштетувања, кои се случиле за време на транспортот по нашата испорака, поради неправилно поставување и управување со апаратот, механички дефекти, дефекти поради нестручно и невнимателно управување со производот, при секој неовластен посег врз уредот, ако се појави дефект заради употреба на несоодветен потрошен материјал, ако во апаратот се вградени неоригинални делови, дефекти поради превисок напон во електричната струја, виша сила, удар од гром, истекување на батерии, чистење на апаратот или неговите делови, како и за влегување на течност во апаратот.

Пред да го предадете уредот на сервис тој мора да биде исчистен од сите нечистотии и во оригиналната амбалажа. Во спротивно ќе бидеме принудени да ви наплатиме трошоци за чистење на уредот.

Во случај на злоупотреба и неправилно користење, користење на сила и при работа која не била извршена од страна на овластен сервис, престанува важењето на гаранцијата. Оваа гаранција не влијае врз вашите законски права. Оваа гаранција важи само за првиот купувач и не е пренослива.

Производот е наменет исклучиво за лична употреба и не за комерцијална употреба!

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Гаранцијата не ги исклучува правата на потрошувачот кои произлегуваат од одговорноста на продавачот за недостатоци на стоката.

КРУСЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ не гарантира за изгубените податоци. Во случај кога на рекламираниот производ нема дефекти, имаме право да ги наплатиме трошоците кои настанале заради дијагностицирањето.

Отстранување на старата електрична и електронска опрема:

(важи во Европската унија и во другите европски држави кои имаат систем за одделно собирање на отпадоците).



Овој симбол на производот, неговата амбалажа или во соодветните документи значи, дека со производот не смеете да се однесувате како со домаќинските отпадоци. Мора да го доставите на соодветно собирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Рециклирањето на овој производ ќе помогне во заштитата на природните ресурси и ќе помогне во спречувањето на негативните влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето. Отстранувањето на производот мора да биде во согласност со важечките прописи за предавање на отпадоците. Повеќе информации во врска со однесувањето со овој производ како и за неговото враќање и рециклирање, можете да добиете од локалната општинска управа, комуналното претпријатие или во продавницата, каде што сте го купиле производот. Отпадната електрична и електронска опрема можете директно да ја предадете бесплатно кај дистрибутерот, кога ќе ви ја испорача новата електрична односно електронска опрема.

За можните грешки во текстот се извинуваме. Сите права се задржани.

Гаранцијата важи во територијалното подрачје на Македонија.

ГАРАНЦИСКИ ЛИСТ

Број на гаранцискиот лист
односно сметка

Вид/ Име на производот:

Производител:

Датум на испорака/
почеток на важење на
гаранцијата:

Место на продажба/
продавница:

Печат и потпис на трговецот:

СЕРВИС односно ЗАМЕНА:

Датум на преземање:

Место на преземање:

Преземал:

Вид на дефектот:

Апаратот е поправен: ДА НЕ Друго

Поправено на ден:

Забелешки:

Печат и потпис на сервисот:

ОВЛАСТЕН СЕРВИС**КРУСЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ**

Борис Трајковски 86а

 **+389 (2) 2520 999** **070 267 664** **info@krusel.mk**


VINI RE!

PARA PËRDORIMIT, LEXONI ME KUJDES UDHËZIMET QË GJENDEN NË DORACAK.


VINI RE!

RESPEKTONI TË GJITHA UDHËZIMET E SIGURISË DHE MASAT E SIGURISË!


PARALAJMËRIM

Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëmin që do të shkaktohet për shkak të përdorimit të gabuar të pajisjes, për shkak të mirëmbajtjes jo të drejtë dhe për intervenimet në pajisje me qëllim të ndërrimit të pjesëve ose për modifikime. Në pajisje mund të intervenojë vetëm servisuesi i autorizuar ose prodhuesi i pajisjes.


PARALAJMËRIM

Mos e gjuani doracakun. Ruajeni për përdorim të mëvonshëm (p.sh. gjatë bartjes së pronësisë)! **LEXONI DHE KUPTONI TË GJITHA UDHËZIMET DHE PARALAJMËRIMET QË JANË CEKUR NË DORACAK!**


PARALAJMËRIM

Mosrespektimi i udhëzimeve dhe i paralajmërimeve në këtë doracak mund të çojë deri te goditja elektrike, zjarri dhe/ose madje deri te dëmtime serioze. Pajisja është e dedikuar për përdorim në amvisëri dhe nuk është e dedikuar për qëllime zejtarie.

UDHËZIME ME RËNDËSI

Para se të filloni me përdorimin e pajisjes, me rëndësi është që t'i lexoni dhe t'i ndiqni udhëzimet që do të mund t'i përdorni më vonë.

Kujdes të veçantë kushtoni kapitullit që merret me "Sigurinë tuaj."

PËR SIGURINË TUAJ

- Mos e mbushni dhe mos e përdorni aparatin në vend të hapur.
- Mos e përdorni aparatin nëse kabloja e rrymës është e dëmtuar.
- Nëse kabloja nuk punon, kthejeni të servisuesi i autorizuar. Në rastin kur kabloja e rrymës është e dëmtuar, duhet menjëherë të ndërrohet të servisuesi i autorizuar.
- Riparimin e aparatit duhet ta kryejë personi i autorizuar. Në asnjë rast mos u përpiqni që vetë ta çelni aparatin. Për t'ju larguar dëmtimeve, riparimin e aparatit duhet ta bëjë personi i kualifikuar i servisuesit të autorizuar.
- Spina e aparatit duhet t'i përgjigjet prizës së rrjetit elektrik. Kurrë dhe për asnjë arsye dhe kushte mos bëni riparime në spinë. Mos përdorni adapterë gjatë pajisjeve të tokëzuara.
- Kurrë mos e prekni aparatin me duar të lagështa ose të lagura.
- Mos i ndërroni shtojcat kur aparati është i lidhur në rrymë.
- Me aparat mos thithni sende të mprehta ose xham.
- Me aparat mos thithni shkrepëse që ndizet, hi të pashuar ose mbetje të cigares.
- Me aparat mos thithni kimikate, pluhur guri, llaç, çimento ose materiale të ngjashme.
- Aparati nuk është i dedikuar për t'u përdorur me substanca që ndizen dhe që shpërthejnë ose lëngje kimike dhe abrazive.
- Aparatin gjithmonë ruajeni në hapësira të brendshme. Për të ndaluar rrezikun, ruajeni aparatin në vend të thatë, kur nuk e përdorni.
- Në kushte të veçanta, mund të rrjedhë lëngu nga bateria. Nëse lëngu i baterisë vjen në kontakt me lëkurën ose me sytë, lajeni menjëherë vendin me ujë dhe thirreni mjekun.
- Aparatin nuk guxojnë ta përdorin fëmijët më të vegjël se 8 vjet. Aparatin mund ta përdorni fëmijët më të moshuar se 8 vjet, nëse janë nën mbikëqyrje të rregullt. Aparatin mund ta përdorin personat me aftësi të zvogëluara fizike, motorike ose mendore ose në mungesë të diturisë dhe përvojës, nëse gjatë përdorimit janë të mbikëqyrur nga personi që është i obliguar për sigurinë e tyre ose kanë marrë udhëzime për përdorim të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet lidhur me të.
- Përdorni vetëm shtojca origjinale.

- Mbushësi i aparatit nuk guxon që të përdoret për asnjë qëllim tjetër. Kurrë mos e tërhiqni mbushësin për kablllo. Mos e tërhiqni kabllon, nëse dëshironi që ta zhvendosni aparatit.
- Gjithmonë mbajeni për pjesët e izoluara të spinës kur dëshironi ta tërhiqni kabllon.
- Bëhuni të kujdesshëm, pastroni sa më larg prej elementeve të ngrohjes, furrave ose aparateve dhe sipërfaqeve tjera nxehtë.
- Kontrolloni se a janë të hapura vrimat e ventilatorit. Qarkullimi i penguar i ajrit mund të shkaktojë mbinxehje dhe dëmtim të aparatit.
- Në aparat janë të instaluar Ni-MH bateria që mbushen. Mos i hidhni bateritë në zjarr dhe mos i lini në vende të nxehta. Rrezik nga shpërthimi.
- Posaçërisht duhet të jeni të kujdesshëm kur e përdorni aparatit në shkallë.
- Mos e përdorni aparatit pa filtër.
- Mos e përdorni mbushësin e aparatit për mbushjen e aparateve tjera dhe mos u përpiqni që ta mbushni aparatit me mbushës tjetër. Për mbushje përdorni vetëm mbushës origjinal.
- Spina dhe priza standarde dhe e pariparuar e zvogëlojnë rrezikun nga goditja elektrike.
- Aparati është krijuar për përdorim në shtëpi.
- Aparati nuk është i dedikuar për përdorim të jashtëm.
- Mos lejoni që aparatit të punojë pa mbikëqyrje kur është i ndezur. Gjatë mospërdorimit ose gjatë kohës së mirëmbajtjes, hiqeni mbushësin nga rrjeti elektrik.
- Mos e përdorni aparatit si lodër. Posaçërisht duhet të jeni të kujdesshëm kur në afërsi ka fëmijë ose kafshë.
- Ruajeni aparatit larg fëmijëve.
- Kurrë mos e drejtoni aparatit direkt në njerëz, kafshë ose bimë.
- Aparatin ose mbushësin e tij kurrë mos e zhytni në ujë ose në ndonjë lëng tjetër.
- Mos përdorni vazhdues me fuqi jo adekuate.
- Aparatin mos e lini në shi.
- Siguroni që vendi i punës të jetë mirë i ndriçuar.
- Mbusheni aparatit vetëm me mbushësin dhe me spinën e dorëzuar. Nxehja e mbushësit gjatë kohës së mbushjes është normale.
- Tensioni i shiritave të kontaktit të mbushësi është i ulët dhe për këtë nuk është i rrezikshëm.

Informacione për baterinë

- Aparati punon me Ni-MH bateri që mbushen. Para përdorimit të parë, bateritë duhet të mbushen më së paku 24 orë.
- Bateritë do ta arrijnë kapacitetin e mbushjes pas 24 orë mbushje. Për përdorim më të mirë me baterinë, ju rekomandojmë: Kur të mbushen bateritë, hiqeni mbushësin nga priza e rrymës. Mbushësin kthejeni prapë kur fuqia e thithjes e aparatit dukshëm zvogëlohet.

PARALAJMËRIME TË VEÇANTA

- Përdorni pajisje vetëm për këtë model të aparatit.
- Mos e përdorni aparatit pa filtrin për pluhur.
- Mos përdorni tretësira për pastrimin e aparatit.
- Me këtë aparat mos pastroni njerëz ose kafshë.
- Me aparat mos pastroni materie që ndizen, lëngje korrozioni ose hi të pashuar.
- Me këtë aparat mos thithni gjilpëra, kapëse, çimento, materie ngjitëse (kit për mure) ose material tjetër ndërtimor.
- Gjithmonë kontrolloni se a janë të hapura pa pengesa vrimat e ajrit. Qarkullimi i bllokuar i ajrit mund të çojë deri te mbinxehja ose dëmtimi i aparatit.
- Kurrë mos e përdorni aparatit nëse kabllloja, spina ose shtëpiza janë të dëmtuara. Në rastin e mbushësit ose spinës së dëmtuar, pjesa e dëmtuar duhet të hidhet.
- Gjatë thithjes së lëngjeve, aparatit me enën për grumbullim mos e rrotulloni dhe mos e mbani të kthyer teposhtë.
- Pas përdorimit gjithmonë fikenit aparatit.
- Pas përdorimit, zbrazeni aparatit për thithjen e lëngjeve dhe thajeni enën për grumbullim para se ta vendosni te mbushësi.

Para përdorimit të parë

- Largojeni me kujdes gjithë ambalazhin.
- Gjuani pjesët plastike të ambalazhit.
- Fëmijët nuk guxojnë të lozin me ambalazhin. Ekziston mundësia e mbytjes.
- Para përdorimit, lexojeni me vëmendje gjithë udhëzimin për përdorim dhe ruajeni në vend të sigurt për përdorim të mëtejshëm.
- Para se ta ndizni aparatin, sigurohuni se tensioni i shkruar në të dhënat teknike të aparatit i përgjigjet tensionit të rrjetit elektrik.



Para përdorimit të parë, akumulatori duhet të mbushet 24 orë.


PËRDORIMI

Aparati mund të përdoret vetëm për pastrimin e sipërfaqeve të thata ose të lagështa. Çdo lloj tjetër i përdorimit ose i ndërrimit në aparat mund të jetë e rrezikshme dhe dukshëm ta rritë rrezikun prej fatkeqësive.

PËRSHKRIMI I PJESËVE


- A. Ena e grumbullimit
- B. Butoni për nxjerrje
- C. Rrëshqitësi për ndezje/fikje
- D. Drita kontrolluese për mbushje
- E. Vrimat për ajrin që del
- F. Mbushësi

- G. Filtri i pluhurit
- H. Shtojca me furçë
- I. Shtojcë e ngushtë
- J. Shtojca për pastrim të lagësht
- K. Spina

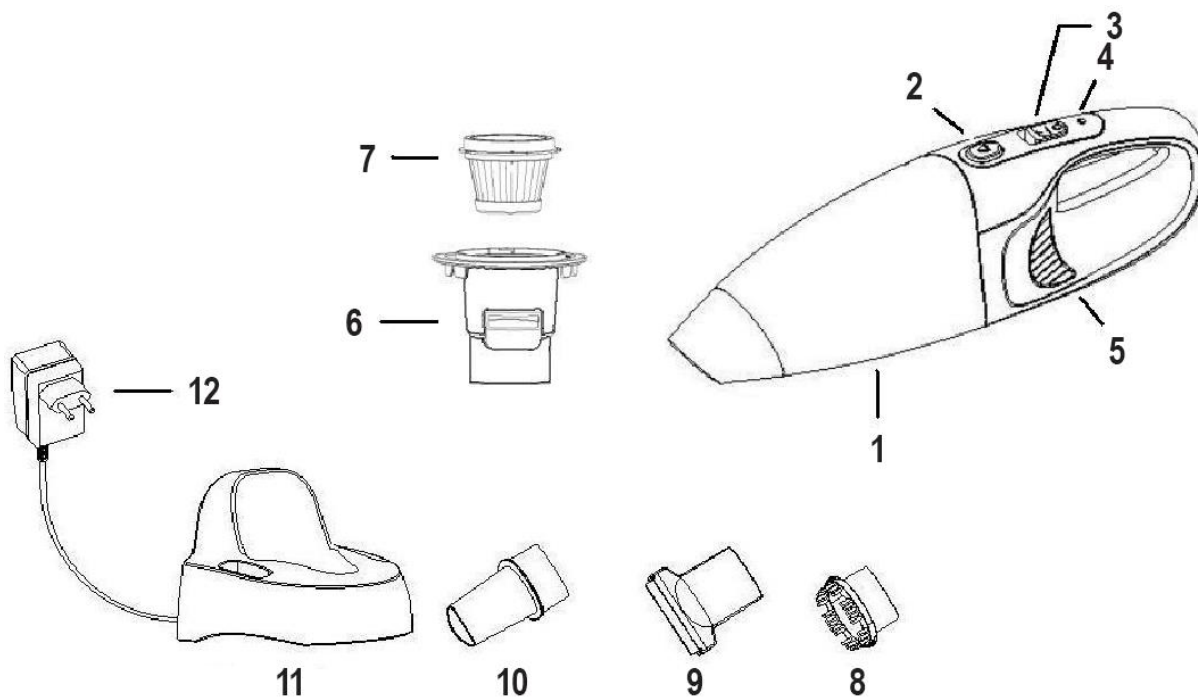

MONTIMI TE MBAJTËSI NË MUR

1. Shtërëngojeni mbushësin në mur. Hapësira mes vrimave duhet të jetë 5,5 cm.

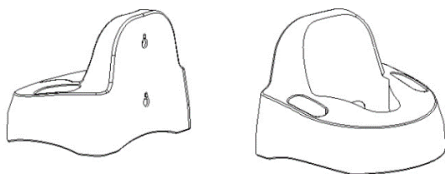


2. Mbushësin mund ta vendosni edhe në sipërfaqe horizontale (p.sh. në tavolinë).



MBUSHJA E APARATIT

1. Kontrolloni se a është aparati i fiksuar.
2. Vendoseni spinën në prizë.
3. Vendoseni aparatin te mbushësi.
4. Do të ndriçojë drita kontrolluese për mbushje me dritë të kuqe dhe fillon procedura e mbushjes.

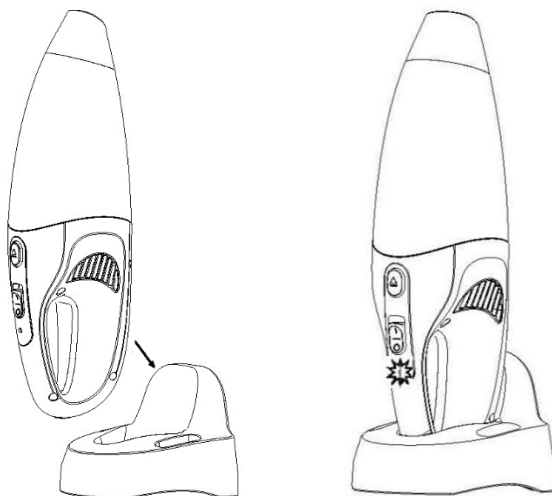


PARALAJMËRIM

Koha e mbushjes së baterisë është 6,5 orë. Fshesa e dorës kur ka mjaft energji për pastrim, drita kontrolluese e mbushjes ka dritë të gjelbër.

Kjo nuk do të thotë se akumulatorët janë të mbushur deri në fund. Në rastin kur NiMH ose NiCD bateritë i nënshtrohen temperaturave të larta ose zjarrit, mund të vijë deri te shpërthimi.

PËRDORIMI I APARATIT

1. Shtypeni përpara rrëshqitësin për ndezje/fikje të aparatit.
2. Shtypeni mbrapa rrëshqitësin për ndezje/fikje të aparatit.

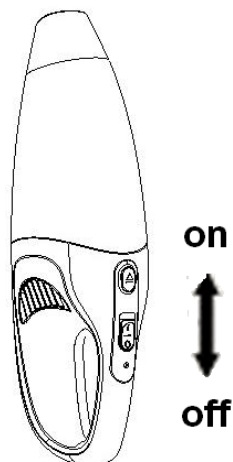

SHTOJCAT PËR THITHJE

Me aparat dorëzohen tri shtojca:



Shtojca me furçë
Për pastrimin e sipërfaqeve të ndjeshme.




Shtojca për pastrim të lagësht
Për pastrimi i lëngjeve



Shtojca e ngushtë
Për pastrimin e radiatorëve, këndeve, sirtarëve dhe vendeve apo vrimave që vështirë arrihen për t'u pastruar.

1. Vendoseni shtojcën që dëshironi ta përdorni.
2. Shtrëngojeni shtojcën te vrima e aparatit.

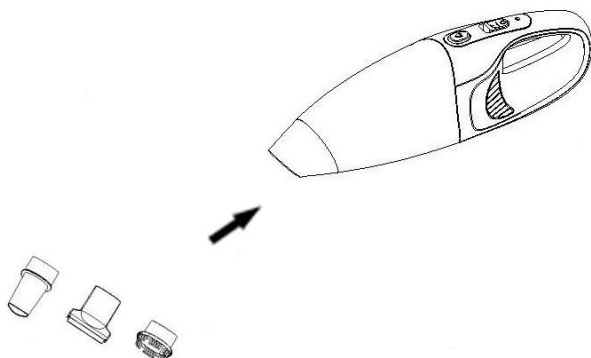

Pastrimi i lëngjeve



PARALAJMËRIM!

Ena për grumbullim kur e mban lëngun, kurrë mos e mbani aparatit lartë dhe mos e shkundni. Lëngu mund të rrjedhë në brendësinë e aparatit.


1. Shtrengojeni shtojcën për pastrim të lagësht te hunda e aparatit.
2. Mbajeni aparatit me enën për grumbullim teposhtë nën këndin 30°.
3. Aparatin me shtojcën për pastrim të lagësht vendoseni në sipërfaqe që dëshironi ta pastroni.
4. Kontrolloni që shtojca të mbetet në kontakt me sipërfaqen.
5. Grumbulloni lëngje më së shumti deri te shenja maksimale e enës për grumbullim MAX. Kapaciteti më i madh i lëngut te ena për grumbullim është 100 ml.
6. Zbrazeni dhe thajeni enën për grumbullim pas çdo pastrimi të lëngjeve.

PASTRIMI


Para çdo pastrimi të mbushësit, hiqeni spinën nga priza.

Pas çdo përdorimi të aparatit për thithje të lëngjeve, zbrazeni dhe thajeni plotësisht enën për grumbullim dhe pastrojeni aparatit me leckë të lagësht.


1. Aparatin mbajeni mbi shportën e pluhurit dhe shtypeni butonin për nxjerrjen e enës dhe largojeni enën për grumbullim.

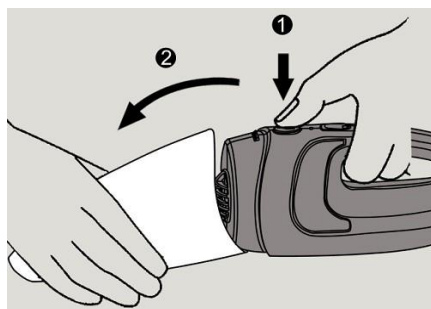


2. Largojeni filtrin nga shtëpiza kryesore.

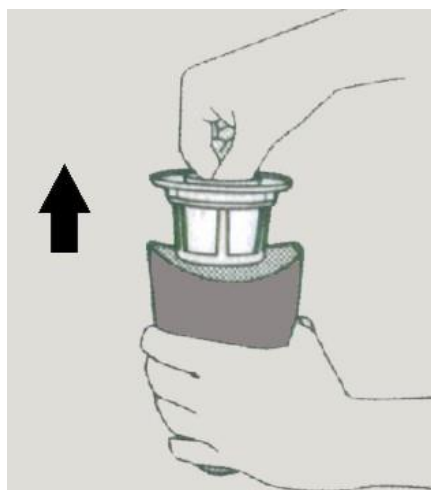


3. Zbrazeni enën për grumbullim, nëse është e nevojshme pastrojeni me leckë të lagur.
KUJDES: Nëse në enën për grumbullim ka lëng, zbrazeni enën dhe fshijeni me leckë të thatë.

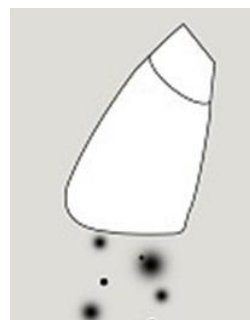


4. Pastrojeni filtrin:
Tërhiqeni filtrin HEPA nga filtri i jashtëm dhe pastrojeni me furçë ose përdorni fshesë të zakonshme.

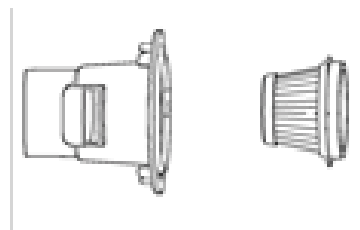


5. Vendoseni filtrin HEPA prapë në filtrin e jashtëm.

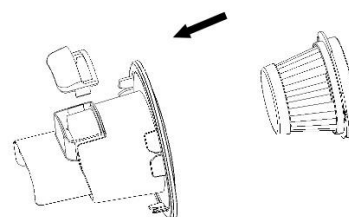

6. Vendoseni filtrin prapë te ena për grumbullim.

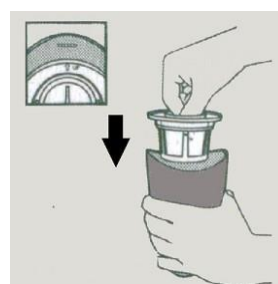

7. Nëse dëshironi që prapë ta përforconi enën për grumbullim, barazojeni vrimën e enës për grumbullim me pistonin për mbylljen e aparatit. Fillimisht përforcojeni pjesën e poshtme të enës për grumbullim e pastaj shtypeni pjesën e sipërme drejt aparatit gjersa të vijë te mbyllja.

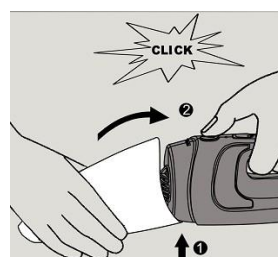

KUJDES: Sipas nevojës, mund ta pastroni filtrin në ujë të ftohtë ose të vakët. Pritni që filtrat tërësisht të teren para se t'i përdorni prapë.

RUAJTJA

Aparatin mund ta ruani te mbushësi.

NDËRRIMI I PËLHURËS SË FILTRIT

Ju rekomandojmë që ta ndërroni filtrin HEPA pas një periudhe të gjatë të përdorimit ose në rastin kur nuk mundeni që ta pastroni si duhet.

Ndërrimi i pëlhurës së filtrit

1. Hiqeni filtrin nga shtëpiza kryesore.
2. Tërhiqeni filtrin e jashtëm nga mbajtësi i filtrit.
3. Zhvidhoseni me kujdes unazën e filtrit e pastaj edhe filtrin HEPA.
4. Te mbajtësi i filtrit vendoseni filtrin HEPA dhe përforcojeni unazën e filtrit.
5. Vendoseni filtrin e jashtëm prapë te mbajtësi.
6. Kthejeni filtrin te ena për grumbullim.

KUJDES: Kontrolloni se a janë të drejtuar si duhet filtrat.

GJUAJTJA E MATERIALEVE MBETURINA

Pas ndërprerjes së punës, aparatën mos e gjuani bashkë me aparatet e zakonshme të amvisërisë, por dërgojeni te vendi grumbullues për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Bateritë e instaluar akumuluese përmbajnë materie që mund ta ndotin mjedisin. Kur ta gjuani aparatën, hiqni bateritë dhe dërgoni te vendi grumbullues për mbetjet jo të sigurta të amvisërisë.

BARTJA E APARATIT

Për bartjen e aparatit përdoreni dorezën për bartje.

SERVISIMI

Për çfarëdo servisi gjatë kohës së garancisë ose pas saj, drejtohuni te serviset e autorizuara dhe me kënaqësi do t'ju ndihmojmë. Nëse keni kablo të rrymës të dëmtuar, ju këshillojmë që për shkaqet e sigurisë të drejtoheni deri te servisi i autorizuar ku do t'ju ndërronjë.

Para se ta dorëzoni aparatën në servil, i njëjti duhet të jetë i pastruar prej të gjitha papastërtive dhe të jetë në ambalazhin origjinal.

PARALAJMËRIME

Nëse kabloja e rrymës është e dëmtuar, të njëjtin duhet ta ndërronjë prodhuesi, servisesi i saj ose personi i ngjashëm i kualifikuar, me qëllim që t'i ikim rrezikut. Ky produkt është ndërtuar për të gjitha qëllimet përveç atyre që janë përmendur në këtë doracak. Ky aparat është i dedikuar për punë në prizë standarde. Aparati nuk është i dedikuar për përdorim industrial ose komercial. Ky aparat duhet të lidhet në rrjetin elektrik të tokëzuar. Në rast të goditjes elektrike, tokëzimi mbron nga goditja direkte. Spina në aparat duhet t'i përgjigjet prizës së rrjetit elektrik. Kurrë dhe në asnjë mënyrë apo arsye mos e riparoni spinën. Mos përdorni asnjë adapter të aparatet e tokëzuara. Spinat dhe prizat standarde të riparuar e zvogëlojnë rrezikun nga goditja elektrike.

RUAJTJA E APARATIT

- Aparati duhet të jetë i ftohtë dhe i thatë.
- Mos e mbështillni kabllo rreth aparatit.
- Ruajeni aparatën në vend të ftohtë, të thatë dhe të sigurt.

TË DHËNAT TEKNIKE

Modeli:	BR-2201B10
Fuqia e vlerësuar:	75 W
Tensioni i baterisë:	12V Ni-MH 10x1500 mAh
Koha e punës:	14-15 min
Vakuumi më i madh:	≥3.5Kpa
Kapaciteti i enës për pluhur:	500 ML
Kapaciteti i enës për lëngje:	120 ML
Shtojcat:	3x Shtojca e ngushtë Shtojca me furçë Shtojca për sipërfaqe të lagështa
Teknologji ciklonike:	JO
Niveli i zhurmës	79dB
Pesha e aparatit	1.13 kg

Mbushësi i baterisë	
Koha e mbushjes së baterisë	5.5-6h
Tensioni hyrës	100-240V AC, 50/60Hz, 0,2A, Class II, IP20
Tensioni dalës	3-24V, DC, 0,08-1,5A, 6,3W max.

PROBLEMET E MUNDSHME DHE ZGJIDHJET

Tabela më poshtë i përmban problemet më të shpeshta që mund të krijohen gjatë përdorimit të aparatit.

Problemi	Zgjidhja
Aparati nuk punon.	Niveli i zvogëluar i energjisë në bateri, vendoseni aparatit te mbushësi. Aparati nuk është vendosur mirë te mbushësi, vendoseni mirë.
Drita kontrolluese për mbushje nuk punon.	Kontrolloni se a është vendosur mirë spina në prizë dhe a është i fikur aparatit.
Aparati nuk punon si duhet.	Ena e grumbullimit me siguri nuk është vendosur si duhet në aparat. Kontrolloni vendosjen e enës në aparat. Ena e grumbullimit është mbushur, zbrazeni. Filtiri është zënë, pastrojeni filtrin.
Prej te vendi i pluhurit del pluhur.	Ena e grumbullimit është mbushur, zbrazeni. Ena e grumbullimit me siguri nuk është vendosur si duhet në aparat. Kontrolloni se si është vendosur ena në aparat. Filtiri nuk është vendosur mirë në enën për grumbullim. Kontrolloni sa është përforcuar.
Aparati nuk punon si duhet, edhe pse shtojcat janë përforcuar te vrima.	Ena e grumbullimit është mbushur, zbrazeni. Shtojcat janë zënë. Largoni pengesat nëpër shtojca. Filtiri është zënë, pastrojeni filtrin.
Pas pastrimit të lëngut, sipërfaqja ende është e lagësht	Shtojca për pastrim të lagësht nuk është përforcuar te vrima. Kontrolloni se sa është përforcuar shtojca te vrima para pastrimit të lëngut. Aparatin nuk e mbani në drejtimin e duhur. Mbajeni aparatit me vrimën teposhtë nën këndin 30°. Mos e lini aparatit anësh dhe sigurohuni që shtojca për pastrim të lagështisë a e prekë sipërfaqen për pastrim.
Lëngu rrjedh nga aparatit.	Filtiri është i zhytur. Para se ta vendosni filtrin në enën për grumbullim, kontrolloni se filtiri a është plotësisht i thatë. Filtiri nuk është i vendosur në enën për grumbullim. Kurrë mos e përdorni aparatit pa e vendosur filtrin. Filtiri nuk është tërësisht i përforcuar në enën për grumbullim. Shtrëngojeni mirë. Niveli i ujit në enën për grumbullim e tejkalon shenjën maksimale të lejuar MAX. Zbrazeni menjëherë dhe thajeni enën për grumbullim. Kurrë mos lejoni që niveli i lëngut të thithur ta tejkalojë shenjën MAX.

DEKLARATA E GARANCISË

ALB-ZEUS Sh.p.k., Rr.Sabaudin Gabrani, Ish Reparti SMT-e, Njesia Bashkiake nr.6, Tirana, Albania, deklaron:

- Se produkti gjatë afatit të garancisë do të punojë pa të meta, nëse e përdorni në përputhje me qëllimin e tij dhe udhëzimet për përdorim,
- se me kërkesën tuaj, kuptohet nëse është shtuar në afatin e garancisë, me harxhimet tona do të kujdesemi për eliminimin e defekteve dhe mangësive të produktit, më se voni në afat prej 45 ditëve që nga dita e paraqitjes së defektit. Produkti që nuk do të riparohet në afatin e përmendur, me kërkesën tuaj ne do ta zëvendësojmë me të ri. Afatin e garancisë do ta vazhdojmë gjatë kohës së riparimit. Për pranimin në servis konsiderohet dita kur aparati është pranuar na punëtoria e autorizuar për servis, ndërsa në rastin kur është dërguar për riparim nëpër shitore, tre ditë pune më vonë.
- se shitësi nuk është i kualifikuar për vendim teknik në lidhje me defektet e mundshme dhe për këtë nuk mund të vendos për zëvendësimin e aparatit pa mendimin e shërbimit teknik të importuesit.
- Ju garantojmë servisimin dhe pjesët rezerve për një periudhë më të vogël që është paraparë nga ana e ligjit.
- Garanton për cilësinë, gjegjësisht për punën e drejtë gjatë kohës së garancisë, i cili fillon me dërgimin e produktit deri te konsumatori.

Afati i garancisë: 24 muaj nga dita e dërgimit të produktit.

Kushtet për garancë janë:

- gjatë reklamimit duhet të paraqitni listën e vërtetuar të garancisë, llogarinë origjinale të blerjes (ose kopjen e të dyjave);
- produkti nuk duhet të jetë i dëmtuar mekanikisht;
- produkti nuk duhet të preket nga personi që nuk ka autorizim për të;
- blerësi (përdoruesi) nëse e ka përdorur dhe nëse është sjellë me aparatit sipas udhëzimeve të paraqitura;
- blerësi duhet që në afat prej 8 ditësh nga blerja t'i tregojnë gabimet e dukshme të aparatit;
- servisi i autorizuar në periudhën e garancisë është vetëm **ALB-ZEUS Sh.p.k.**;
- etiketat dhe vulat e garancisë nuk duhet të dëmtohen ose largohen.

Përfundimi i garancisë:

Garanca nuk vlen për pjesët që janë material harxhues (poçat elektrikë, ngrohëset, akumulatorët, burma).

Garanca po ashtu nuk pranohet nga ana jonë për dëmtimet që kanë ndodhur gjatë transportit pas dërgesës tonë, për shkak të vendosjes së gabuar dhe punës me aparat, për defektet mekanike, defektet për shkak të përdorimit joprofesional dhe të pakujdesshëm me produktin, gjatë përdorimit të paautorizuar të aparatit, nëse paraqitet defekti për shkak të përdorimit të materialit harxhues joadekuat, nëse në aparat janë montuar pjesë jo origjinale, defekte për shkak të tensionit të lartë në rrymën elektrike, fuqisë së lartë, goditjes së rrufesë, derdhjes së baterive, pastrimit të aparatit ose të pjesëve të saj si dhe për derdhje të lëngut në aparat.

Para se ta dorëzoni aparatin në servis, ai duhet të pastrohet prej të gjitha papastërtive dhe në ambalazh origjinal. Në të kundërtën do të detyrohemi që t'i paguanii harxhimet për pastrim të aparatit.

Në rast të keqpërdorimit dhe të përdorimit jo të drejtë, përdorimit me forcë dhe gjatë punës e cila nuk është kryer nga ana e servisit të autorizuar, nuk vlen garancia. Kjo garanci nuk ndikon mbi të drejtat e juaja ligjore. Kjo garanci vlen vetëm për blerësin e parë dhe nuk trashëgohet.

Produkti është i dedikuar kryesisht për përdorim personal dhe jo për përdorim komercial!

PARALAJMËRIM: Garancia nuk i përjashton të drejtat e konsumatorit që dalin nga përgjegjësia e shitësit për mangësitë e mallit.

ALB-ZEUS Sh.p.k. nuk garanton për të dhënat e humbura. Në rast kur në produktin e reklamuar nuk ka defekte, kemi të drejtë që t'i paguajmë harxhimet që janë krijuar gjatë diagnostikimit.

Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike:

(vlen në Unionin Evropian dhe në shtetet tjera evropiane që kanë sistem për grumbullim të veçantë të mbeturinave).



Ky simbol i produktit, ambalazhi i tij ose në dokumente adekuate do të thotë se me produktin nuk duhet të silleni sikurse me mbeturinat e amvisërisë. Duhet ta vendosni në vendin e caktuar për riciklim të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Riciklimi i këtij produkti do t'ju ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore dhe do të ndihmojë në pengimin e ndikimeve negative mbi mjedisin jetësor dhe shëndetin e njeriut. Largimi i produktit duhet të jetë në përputhje me dispozitat e vlefshme për dorëzimin e mbeturinave. Më shumë informacione në lidhje me sjelljen me këtë produkt si dhe për kthimin dhe riciklimin e tij, mund ta merrni nga drejtoria lokale komunale, ndërmarrja komunale ose në shitore, ku e keni blerë produktin. Pajisjet elektrike dhe elektronike mundeni direkt që ta dorëzoni pa pagesë te distributori, kur do t'ju sjellin pajisjen e re elektrike apo elektronike. Për gabimet e mundshme në tekst, ju kërkjmë ndjesë. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Garanca vlen për rajonin e gjithë territorit të Albania.

FLETA E GARANCISËNumri i fletës së garancisë,
pra i llogarisë

Lloji/ Emri i produktit:

Prodhuesi:

Data e dorëzimit/
Fillimi i vlefshmërisë së
garancisë:

Vendi i shitjes/ shitorja:

Vula dhe nënshkrimi i tregtarit:

SERVISI gjegjësisht
ZËVENDESIMI:

Data e pranimit:

Vendi i pranimit:

Pranoi:

Lloji i defektit:

Aparati është riparuar:

PO

JO

Tjetër

Riparuar në datën:

Vërejtje:

Vula dhe nënshkrimi i servisit:

SERVISI I AUTORIZUAR**ALB-ZEUS Sh.p.k.**Rr Mihal Grame-no 87/4,-1010,
Tirana, Albanija**+ 355 67 207 77 74****www.ozone.com.al****info@elektron.al**


VINI RE!

PARA PËRDORIMIT, LEXONI ME KUJDES UDHËZIMET QË GJENDEN NË DORACAK.


VINI RE!

RESPEKTONI TË GJITHA UDHËZIMET E SIGURISË DHE MASAT E SIGURISË!


PARALAJMËRIM

Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëmin që do të shkaktohet për shkak të përdorimit të gabuar të pajisjes, për shkak të mirëmbajtjes jo të drejtë dhe për intervenimet në pajisje me qëllim të ndërrimit të pjesëve ose për modifikime. Në pajisje mund të intervenojë vetëm servisesi i autorizuar ose prodhuesi i pajisjes.


PARALAJMËRIM

Mos e gjuani doracakun. Ruajeni për përdorim të mëvonshëm (p.sh. gjatë bartjes së pronësisë)! **LEXONI DHE KUPTONI TË GJITHA UDHËZIMET DHE PARALAJMËRIMET QË JANË CEKUR NË DORACAK!**


PARALAJMËRIM

Mosrespektimi i udhëzimeve dhe i paralajmërimeve në këtë doracak mund të çojë deri te goditja elektrike, zjarri dhe/ose madje deri te dëmtime serioze. Pajisja është e dedikuar për përdorim në amvisëri dhe nuk është e dedikuar për qëllime zejtarie.

UDHËZIME ME RËNDËSI

Para se të filloni me përdorimin e pajisjes, me rëndësi është që t'i lexoni dhe t'i ndiqni udhëzimet që do të mund t'i përdorni më vonë.

Kujdes të veçantë kushtoni kapitullit që merret me "Sigurinë tuaj."

PËR SIGURINË TUAJ

- Mos e mbushni dhe mos e përdorni aparatin në vend të hapur.
- Mos e përdorni aparatin nëse kabloja e rrymës është e dëmtuar.
- Nëse kabloja nuk punon, kthejeni te servisesi i autorizuar. Në rastin kur kabloja e rrymës është e dëmtuar, duhet menjëherë të ndërrohet te servisesi i autorizuar.
- Riparimin e aparatit duhet ta kryejë personi i autorizuar. Në asnjë rast mos u përpiqni që vetë ta çelni aparatin. Për t'ju larguar dëmtimeve, riparimin e aparatit duhet ta bëjë personi i kualifikuar i servisesit të autorizuar.
- Spina e aparatit duhet t'i përgjigjet prizës së rrjetit elektrik. Kurrë dhe për asnjë arsye dhe kushte mos bëni riparime në spinë. Mos përdorni adapterë gjatë pajisjeve të tokëzuara.
- Kurrë mos e prekni aparatin me duar të lagështa ose të lagura.
- Mos i ndërroni shtojcat kur aparati është i lidhur në rrymë.
- Me aparat mos thithni sende të mprehta ose xham.
- Me aparat mos thithni shkrepëse që ndizet, hi të pashuar ose mbetje të cigares.
- Me aparat mos thithni kimikate, pluhur guri, llaç, çimento ose materiale të ngjashme.
- Aparati nuk është i dedikuar për t'u përdorur me substanca që ndizen dhe që shpërthejnë ose lëngje kimike dhe abrazive.
- Aparatin gjithmonë ruajeni në hapësira të brendshme. Për të ndaluar rrezikun, ruajeni aparatin në vend të thatë, kur nuk e përdorni.
- Në kushte të veçanta, mund të rrjedhë lëngu nga bateria. Nëse lëngu i baterisë vjen në kontakt me lëkurën ose me sytë, lajeni menjëherë vendin me ujë dhe thirreni mjekun.
- Aparatin nuk guxojnë ta përdorin fëmijët më të vegjël se 8 vjet. Aparatin mund ta përdorni fëmijët më të moshuar se 8 vjet, nëse janë nën mbikëqyrje të rregullt. Aparatin mund ta përdorin personat me aftësi të zvogëluara fizike, motorike ose mendore ose në mungesë të diturisë dhe përvojës, nëse gjatë përdorimit janë të mbikëqyrur nga personi që është i obliguar për sigurinë e tyre ose kanë marrë udhëzime për përdorim të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet lidhur me të.
- Përdorni vetëm shtojca origjinale.

- Mbushësi i aparatit nuk guxon që të përdoret për asnjë qëllim tjetër. Kurrë mos e tërhiqni mbushësin për kablllo. Mos e tërhiqni kabllon, nëse dëshironi që ta zhvendosni aparatit.
- Gjithmonë mbajeni për pjesët e izoluara të spinës kur dëshironi ta tërhiqni kabllon.
- Bëhuni të kujdesshëm, pastroni sa më larg prej elementeve të ngrohjes, furrave ose aparateve dhe sipërfaqeve tjera nxehtë.
- Kontrolloni se a janë të hapura vrimat e ventilatorit. Qarkullimi i penguar i ajrit mund të shkaktojë mbinxehje dhe dëmtim të aparatit.
- Në aparat janë të instaluar Ni-MH bateri që mbushen. Mos i hidhni bateritë në zjarr dhe mos i lini në vende të nxehta. Rrezik nga shpërthimi.
- Posaçërisht duhet të jeni të kujdesshëm kur e përdorni aparatit në shkallë.
- Mos e përdorni aparatit pa filtër.
- Mos e përdorni mbushësin e aparatit për mbushjen e aparateve tjera dhe mos u përpiqni që ta mbushni aparatit me mbushës tjetër. Për mbushje përdorni vetëm mbushës origjinal.
- Spina dhe priza standarde dhe e pariparuar e zvogëlojnë rrezikun nga goditja elektrike.
- Aparati është krijuar për përdorim në shtëpi.
- Aparati nuk është i dedikuar për përdorim të jashtëm.
- Mos lejoni që aparatit të punojë pa mbikëqyrje kur është i ndezur. Gjatë mospërdorimit ose gjatë kohës së mirëmbajtjes, hiqeni mbushësin nga rrjeti elektrik.
- Mos e përdorni aparatit si lodër. Posaçërisht duhet të jeni të kujdesshëm kur në afërsi ka fëmijë ose kafshë.
- Ruajeni aparatit larg fëmijëve.
- Kurrë mos e drejtoni aparatit direkt në njerëz, kafshë ose bimë.
- Aparatin ose mbushësin e tij kurrë mos e zhytni në ujë ose në ndonjë lëng tjetër.
- Mos përdorni vazhdues me fuqi jo adekuate.
- Aparatin mos e lini në shi.
- Siguroni që vendi i punës të jetë mirë i ndriçuar.
- Mbusheni aparatit vetëm me mbushësin dhe me spinën e dorëzuar. Nxehja e mbushësit gjatë kohës së mbushjes është normale.
- Tensioni i shiritave të kontaktit të mbushësi është i ulët dhe për këtë nuk është i rrezikshëm.

Informacione për baterinë

- Aparati punon me Ni-MH bateri që mbushen. Para përdorimit të parë, bateritë duhet të mbushen më së paku 24 orë.
- Bateritë do ta arrijnë kapacitetin e mbushjes pas 24 orë mbushje. Për përdorim më të mirë me baterinë, ju rekomandojmë: Kur të mbushen bateritë, hiqeni mbushësin nga priza e rrymës. Mbushësin kthejeni prapë kur fuqia e thithjes e aparatit dukshëm zvogëlohet.

PARALAJMËRIME TË VEÇANTA

- Përdorni pajisje vetëm për këtë model të aparatit.
- Mos e përdorni aparatit pa filtrin për pluhur.
- Mos përdorni tretësira për pastrimin e aparatit.
- Me këtë aparat mos pastroni njerëz ose kafshë.
- Me aparat mos pastroni materie që ndizen, lëngje korrozioni ose hi të pashuar.
- Me këtë aparat mos thithni gjilpëra, kapëse, çimento, materie ngjitëse (kit për mure) ose material tjetër ndërtimor.
- Gjithmonë kontrolloni se a janë të hapura pa pengesa vrimat e ajrit. Qarkullimi i bllokuar i ajrit mund të çojë deri te mbinxehja ose dëmtimi i aparatit.
- Kurrë mos e përdorni aparatit nëse kabllloja, spina ose shtëpiza janë të dëmtuara. Në rastin e mbushësit ose spinës së dëmtuar, pjesa e dëmtuar duhet të hidhet.
- Gjatë thithjes së lëngjeve, aparatit me enën për grumbullim mos e rrotulloni dhe mos e mbani të kthyer teposhtë.
- Pas përdorimit gjithmonë fikenit aparatit.
- Pas përdorimit, zbrazeni aparatit për thithjen e lëngjeve dhe thajeni enën për grumbullim para se ta vendosni te mbushësi.

Para përdorimit të parë

- Largojeni me kujdes gjithë ambalazhin.
- Gjuani pjesët plastike të ambalazhit.
- Fëmijët nuk guxojnë të lozin me ambalazhin. Ekziston mundësia e mbytjes.
- Para përdorimit, lexojeni me vëmendje gjithë udhëzimin për përdorim dhe ruajeni në vend të sigurt për përdorim të mëtejshëm.
- Para se ta ndizni aparatin, sigurohuni se tensioni i shkruar në të dhënat teknike të aparatit i përgjigjet tensionit të rrjetit elektrik.



Para përdorimit të parë, akumulatori duhet të mbushet 24 orë.


PËRDORIMI

Aparati mund të përdoret vetëm për pastrimin e sipërfaqeve të thata ose të lagështa. Çdo lloj tjetër i përdorimit ose i ndërrimit në aparat mund të jetë e rrezikshme dhe dukshëm ta rritë rrezikun prej fatkeqësive.

PËRSHKRIMI I PJESËVE


- A. Ena e grumbullimit
- B. Butoni për nxjerrje
- C. Rrëshqitësi për ndezje/fikje
- D. Drita kontrolluese për mbushje
- E. Vrimat për ajrin që del
- F. Mbushësi

- G. Filtri i pluhurit
- H. Shtojca me furçë
- I. Shtojcë e ngushtë
- J. Shtojca për pastrim të lagësht
- K. Spina

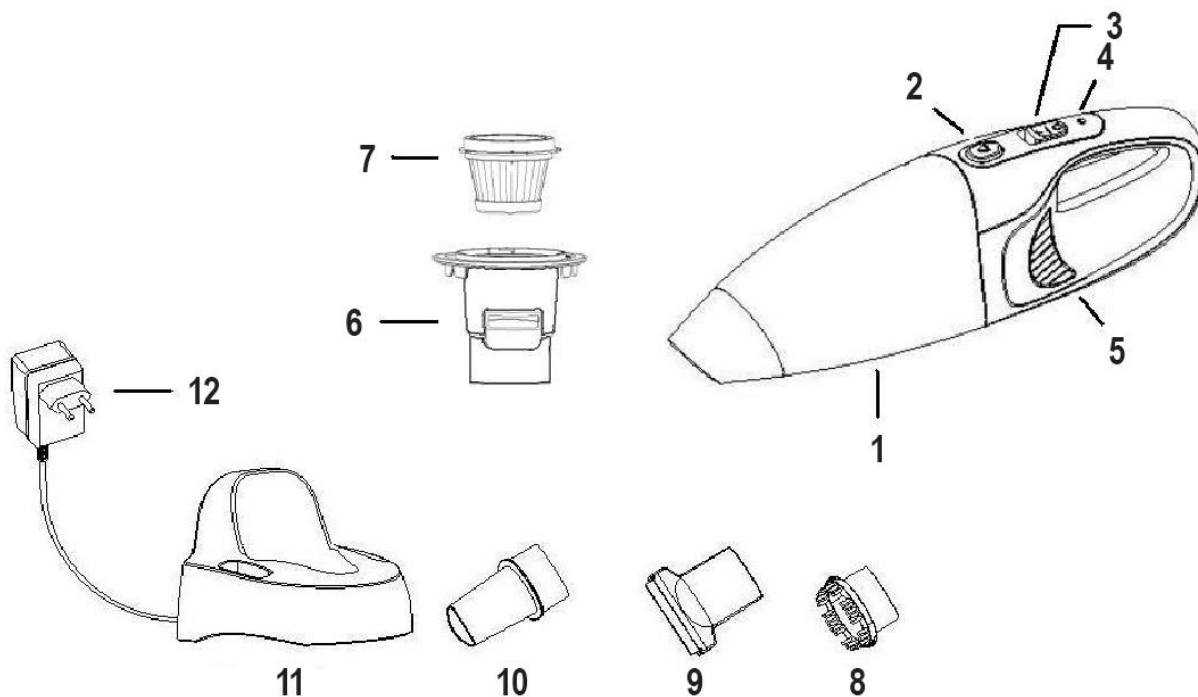

MONTIMI TE MBAJTËSI NË MUR

1. Shtërëngojeni mbushësin në mur. Hapësira mes vrimave duhet të jetë 5,5 cm.

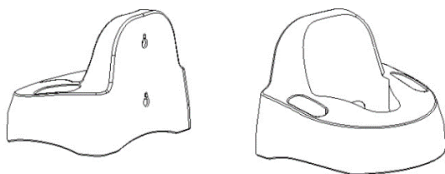


2. Mbushësin mund ta vendosni edhe në sipërfaqe horizontale (p.sh. në tavolinë).



MBUSHJA E APARATIT

1. Kontrolloni se a është aparati i fikur.
2. Vendoseni spinën në prizë.
3. Vendoseni aparatin te mbushësi.
4. Do të ndriçojë drita kontrolluese për mbushje me dritë të kuqe dhe fillon procedura e mbushjes.

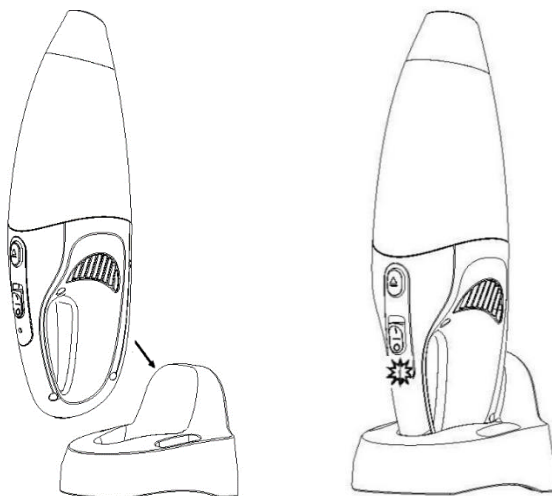


PARALAJMËRIM

Koha e mbushjes së baterisë është 6,5 orë. Fshesa e dorës kur ka mjaft energji për pastrim, drita kontrolluese e mbushjes ka dritë të gjelbër.

Kjo nuk do të thotë se akumulatorët janë të mbushur deri në fund. Në rastin kur NiMH ose NiCD bateritë i nënshtrohen temperaturave të larta ose zjarrit, mund të vijë deri te shpërthimi.

PËRDORIMI I APARATIT

1. Shtypeni përpara rrëshqitësin për ndezje/fikje të aparatit.
2. Shtypeni mbrapa rrëshqitësin për ndezje/fikje të aparatit.

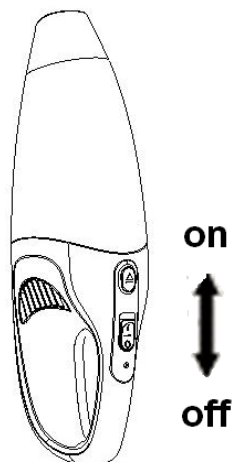

SHTOJCAT PËR THITHJE

Me aparat dorëzohen tri shtojca:



Shtojca me furçë
Për pastrimin e sipërfaqeve të ndjeshme.




Shtojca për pastrim të lagësht
Për pastrimi i lëngjeve



Shtojca e ngushtë
Për pastrimin e radiatorëve, këndeve, sirtarëve dhe vendeve apo vrimave që vështirë arrihen për t'u pastruar.

1. Vendoseni shtojcën që dëshironi ta përdorni.
2. Shtrëngojeni shtojcën te vrima e aparatit.

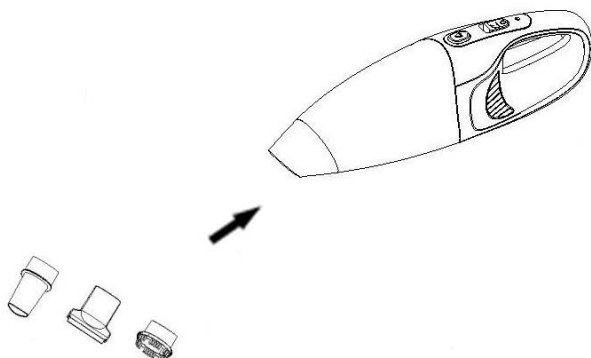

Pastrimi i lëngjeve



PARALAJMËRIM!

Ena për grumbullim kur e mban lëngun, kurrë mos e mbani aparatin lartë dhe mos e shkundni. Lëngu mund të rrjedhë në brendësinë e aparatit.


1. Shtrengojeni shtojcën për pastrim të lagësht te hunda e aparatit.
2. Mbajeni aparatin me enën për grumbullim teposhtë nën këndin 30°.
3. Aparatin me shtojcën për pastrim të lagësht vendoseni në sipërfaqe që dëshironi ta pastroni.
4. Kontrolloni që shtojca të mbetet në kontakt me sipërfaqen.
5. Grumbulloni lëngje më së shumti deri te shenja maksimale e enës për grumbullim MAX. Kapaciteti më i madh i lëngut te ena për grumbullim është 100 ml.
6. Zbrazeni dhe thajeni enën për grumbullim pas çdo pastrimi të lëngjeve.

PASTRIMI


Para çdo pastrimi të mbushësit, hiqeni spinën nga priza.

Pas çdo përdorimi të aparatit për thithje të lëngjeve, zbrazeni dhe thajeni plotësisht enën për grumbullim dhe pastrojeni aparatin me leckë të lagësht.


1. Aparatin mbajeni mbi shportën e pluhurit dhe shtypeni butonin për nxjerrjen e enës dhe largojeni enën për grumbullim.

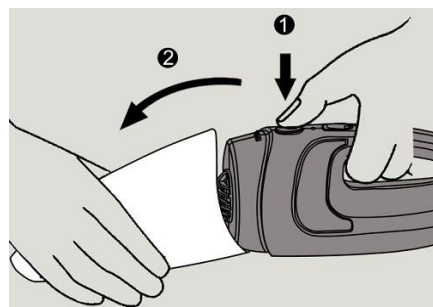


2. Largojeni filtrin nga shtëpiza kryesore.

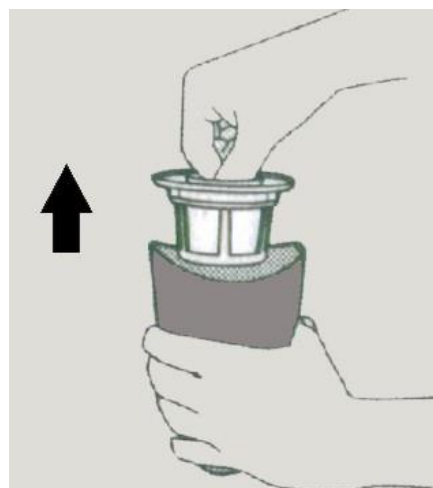


3. Zbrazeni enën për grumbullim, nëse është e nevojshme pastrojeni me leckë të lagur.
KUJDES: Nëse në enën për grumbullim ka lëng, zbrazeni enën dhe fshijeni me leckë të thatë.

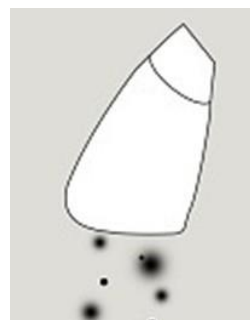


4. Pastrojeni filtrin:
Tërhiqeni filtrin HEPA nga filtri i jashtëm dhe pastrojeni me furçë ose përdorni fshesë të zakonshme.

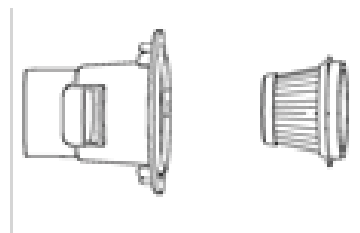


5. Vendoseni filtrin HEPA prapë në filtrin e jashtëm.

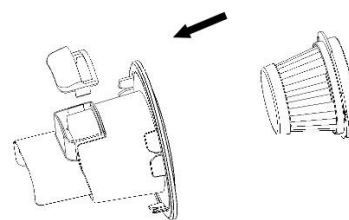

6. Vendoseni filtrin prapë te ena për grumbullim.

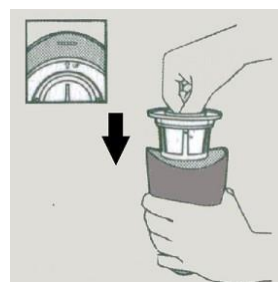

7. Nëse dëshironi që prapë ta përforconi enën për grumbullim, barazojeni vrimën e enës për grumbullim me pistonin për mbylljen e aparatit. Fillimisht përforcojeni pjesën e poshtme të enës për grumbullim e pastaj shtypeni pjesën e sipërme drejt aparatit gjersa të vijë te mbyllja.

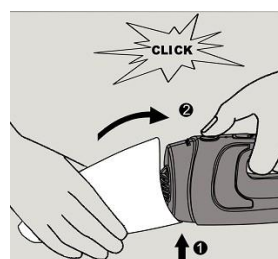

KUJDES: Sipas nevojës, mund ta pastroni filtrin në ujë të ftohtë ose të vakët. Pritni që filtrat tërësisht të teren para se t'i përdorni prapë.

RUAJTJA

Aparatin mund ta ruani te mbushësi.

NDËRRIMI I PËLHURËS SË FILTRIT

Ju rekomandojmë që ta ndërroni filtrin HEPA pas një periudhe të gjatë të përdorimit ose në rastin kur nuk mundeni që ta pastroni si duhet.

Ndërrimi i pëlhurës së filtrit

1. Hiqeni filtrin nga shtëpiza kryesore.
2. Tërhiqeni filtrin e jashtëm nga mbajtësi i filtrit.
3. Zhvidhoseni me kujdes unazën e filtrit e pastaj edhe filtrin HEPA.
4. Te mbajtësi i filtrit vendoseni filtrin HEPA dhe përforcojeni unazën e filtrit.
5. Vendoseni filtrin e jashtëm prapë te mbajtësi.
6. Kthejeni filtrin te ena për grumbullim.

KUJDES: Kontrolloni se a janë të drejtuar si duhet filtrat.

GJUAJTJA E MATERIALEVE MBETURINA

Pas ndërprerjes së punës, aparatën mos e gjuani bashkë me aparatet e zakonshme të amvisërisë, por dërgojeni te vendi grumbullues për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Bateritë e instaluar akumuluese përmbajnë materie që mund ta ndotin mjedisin. Kur ta gjuani aparatën, hiqni bateritë dhe dërgoni te vendi grumbullues për mbetjet jo të sigurta të amvisërisë.

BARTJA E APARATIT

Për bartjen e aparatit përdoreni dorezën për bartje.

SERVISIMI

Për çfarëdo servisi gjatë kohës së garancisë ose pas saj, drejtohuni te serviset e autorizuara dhe me kënaqësi do t'ju ndihmojmë. Nëse keni kablo të rrymës të dëmtuar, ju këshillojmë që për shkaqet e sigurisë të drejtoheni deri te servisi i autorizuar ku do t'ju ndërronjë.

Para se ta dorëzoni aparatën në servil, i njëjti duhet të jetë i pastruar prej të gjitha papastërtive dhe të jetë në ambalazhin origjinal.

PARALAJMËRIME

Nëse kabloja e rrymës është e dëmtuar, të njëjtin duhet ta ndërronjë prodhuesi, servisesi i saj ose personi i ngjashëm i kualifikuar, me qëllim që t'i ikim rrezikut. Ky produkt është ndërtuar për të gjitha qëllimet përveç atyre që janë përmendur në këtë doracak. Ky aparat është i dedikuar për punë në prizë standarde. Aparati nuk është i dedikuar për përdorim industrial ose komercial. Ky aparat duhet të lidhet në rrjetin elektrik të tokëzuar. Në rast të goditjes elektrike, tokëzimi mbron nga goditja direkte. Spina në aparat duhet t'i përgjigjet prizës së rrjetit elektrik. Kurrë dhe në asnjë mënyrë apo arsye mos e riparoni spinën. Mos përdorni asnjë adapterë te aparatet e tokëzuara. Spinat dhe prizat standarde të riparuar e zvogëlojnë rrezikun nga goditja elektrike.

RUAJTJA E APARATIT

- Aparati duhet të jetë i ftohtë dhe i thatë.
- Mos e mbështillni kabllo rreth aparatit.
- Ruajeni aparatën në vend të ftohtë, të thatë dhe të sigurt.

TË DHËNAT TEKNIKE

Modeli:	BR-2201B10
Fuqia e vlerësuar:	75 W
Tensioni i baterisë:	12V Ni-MH 10x1500 mAh
Koha e punës:	14-15 min
Vakuumi më i madh:	≥3.5Kpa
Kapaciteti i enës për pluhur:	500 ML
Kapaciteti i enës për lëngje:	120 ML
Shtojcat:	3x Shtojca e ngushtë Shtojca me furçë Shtojca për sipërfaqe të lagështa
Teknologji ciklonike:	JO
Niveli i zhurmës	79dB
Pesha e aparatit	1.13 kg

Mbushësi i baterisë	
Koha e mbushjes së baterisë	5.5-6h
Tensioni hyrës	100-240V AC, 50/60Hz, 0,2A, Class II, IP20
Tensioni dalës	3-24V, DC, 0,08-1,5A, 6,3W max.

PROBLEMET E MUNDSHME DHE ZGJIDHJET

Tabela më poshtë i përmban problemet më të shpeshta që mund të krijohen gjatë përdorimit të aparatit.

Problemi	Zgjidhja
Aparati nuk punon.	Niveli i zvogëluar i energjisë në bateri, vendoseni aparatit te mbushësi.
	Aparati nuk është vendosur mirë te mbushësi, vendoseni mirë.
Drita kontrolluese për mbushje nuk punon.	Kontrolloni se a është vendosur mirë spina në prizë dhe a është i fikur aparatit.
Aparati nuk punon si duhet.	Ena e grumbullimit me siguri nuk është vendosur si duhet në aparat. Kontrolloni vendosjen e enës në aparat.
	Ena e grumbullimit është mbushur, zbrazeni.
	Filtri është zënë, pastrojeni filtrin.
Prej te vendi i pluhurit del pluhur.	Ena e grumbullimit është mbushur, zbrazeni.
	Ena e grumbullimit me siguri nuk është vendosur si duhet në aparat. Kontrolloni se si është vendosur ena në aparat.
	Filtri nuk është vendosur mirë në enën për grumbullim. Kontrolloni sa është përforcuar.
Aparati nuk punon si duhet, edhe pse shtojcat janë përforcuar te vrima.	Ena e grumbullimit është mbushur, zbrazeni.
	Shtojcat janë zënë. Largoni pengesat nëpër shtojca.
	Filtri është zënë, pastrojeni filtrin.
Pas pastrimit të lëngut, sipërfaqja ende është e lagësht	Shtojca për pastrim të lagësht nuk është përforcuar te vrima. Kontrolloni se sa është përforcuar shtojca te vrima para pastrimit të lëngut.
	Aparatin nuk e mbani në drejtimin e duhur. Mbajeni aparatit me vrimën teposhtë nën këndin 30°. Mos e lini aparatit anësh dhe sigurohuni që shtojca për pastrim të lagështisë a e prekë sipërfaqen për pastrim.
Lëngu rrjedh nga aparatit.	Filtri është i zhytur. Para se ta vendosni filtrin në enën për grumbullim, kontrolloni se filtri a është plotësisht i thatë.
	Filtri nuk është i vendosur në enën për grumbullim. Kurrë mos e përdorni aparatit pa e vendosur filtrin.
	Filtri nuk është tërësisht i përforcuar në enën për grumbullim. Shtrëngojeni mirë.
	Niveli i ujit në enën për grumbullim e tejkalon shenjën maksimale të lejuar MAX. Zbrazeni menjëherë dhe thajeni enën për grumbullim. Kurrë mos lejoni që niveli i lëngut të thithur ta tejkalojë shenjën MAX.

DEKLARATA E GARANCISË

Aktiv sh.p.k., Rruga Jasharajve, 13000 Drenas, Kosovo, deklaron:

- Se produkti gjatë afatit të garancisë do të punojë pa të meta, nëse e përdorni në përputhje me qëllimin e tij dhe udhëzimet për përdorim,
- se me kërkesën tuaj, kuptohet nëse është shtuar në afatin e garancisë, me harxhimet tona do të kujdesemi për eliminimin e defekteve dhe mangësive të produktit, më se voni në afat prej 45 ditëve që nga dita e paraqitjes së defektit. Produkti që nuk do të riparohet në afatin e përmendur, me kërkesën tuaj ne do ta zëvendësojmë me të ri. Afatin e garancisë do ta vazhdojmë gjatë kohës së riparimit. Për pranimin në servis konsiderohet dita kur aparati është sjellur nga blerësi në servis dhe është pranuar nga punëtorja e autorizuar për servisim, ndërsa në rastin kur është dërguar për riparim nëpër shitore, tre ditë pune më vonë.
- se shitësi nuk është i kualifikuar për vendim teknik në lidhje me defektet e mundshme dhe për këtë nuk mund të vendos për zëvendësimin e aparatit pa mendimin e shërbimit teknik të importuesit.
- Ju garantojmë servisimin dhe pjesët rezerve për një periudhë më të vogël që është paraparë nga ana e ligjit.
- Garanton për cilësinë, gjegjësisht për punën e drejtë gjatë kohës së garancisë, i cili fillon me dërgimin e produktit deri te konsumatori.
- **Deklarata e blerësit:** Në cilësinë e blerësit deklaroj se jam dakord për të blerë produktin me ofertën perkatese nga shitësi. Jam i/e informuar për cilësinë, karakteristikat teknike dhe prejardhjen e produktit, mënyrën e përdorimit dhe mirëmbajtjes së produktit, si dhe kushtet e shitjes.

Afati i garancisë: 12 muaj nga dita e dërgimit të produktit.

Kushtet për garancë janë:

- gjatë reklamimit duhet të paraqitni listën e vërtetuar të garancisë, llogarinë origjinale të blerjes (ose kopjen e të dyjave);
- produkti nuk duhet të jetë i dëmtuar mekanikisht;
- produkti nuk duhet të preket nga personi që nuk ka autorizim për të;
- blerësi (përdoruesi) nëse e ka përdorur dhe nëse është sjellë me aparat sipas udhëzimeve të paraqitura;
- blerësi duhet që në afat prej 8 ditësh nga blerja t'i tregojnë gabimet e dukshme të aparatit;
- servisi i autorizuar në periudhën e garancisë është vetëm **Aktiv sh.p.k.**;
- etiketat dhe vulat e garancisë nuk duhet të dëmtohen ose largohen.

Përfundimi i garancisë:

Garancia nuk vlen për pjesët që janë material harxhues (poçat elektrikë, ngrohëset, akumulatorët, burma).

Garancia po ashtu nuk pranohet nga ana jonë për dëmtimet që kanë ndodhur gjatë transportit pas dërgesës tonë, për shkak të vendosjes së gabuar dhe punës me aparat, për defektet mekanike, defektet për shkak të përdorimit joprofesional dhe të pakujdesshëm me produktin, gjatë përdorimit të paautorizuar të aparatit, nëse paraqitet defekti për shkak të përdorimit të materialit harxhues joadekuat, nëse në aparat janë montuar pjesë jo origjinale, defekte për shkak të tensionit të lartë në rrymën elektrike, fuqisë së lartë, goditjes së rrufesë, derdhjes së baterive, pastrimit të aparatit ose të pjesëve të saj si dhe për derdhje të lëngut në aparat.

Para se ta dorëzoni aparatin në servis, ai duhet të pastrohet prej të gjitha papastërtive dhe në ambalazh origjinal. Në të kundërtën do të detyrohemi që t'i paguanim harxhimet për pastrim të aparatit.

Në rast të keqpërdorimit dhe të përdorimit jo të drejtë, përdorimit me forcë dhe gjatë punës e cila nuk është kryer nga ana e servisit të autorizuar, nuk vlen garancia. Ky garancion nuk ndikon mbi të drejtat e juaja ligjore. Ky garancion vlen vetëm për blerësin e parë dhe nuk trashëgohet.

Produkti është i dedikuar kryesisht për përdorim personal dhe jo për përdorim komercial!

PARALAJMËRIM: Garancioni nuk i përjashton të drejtat e konsumatorit që dalin nga përgjegjësia e shitësit për mangësitë e mallit.

Aktiv sh.p.k. nuk garanton për të dhënat e humbura. Në rast kur në produktin e reklamuar nuk ka defekte, kemi të drejtë që t'i paguajmë harxhimet që janë krijuar gjatë diagnostikimit.

Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike:

(vlen në Unionin Evropian dhe në shtetet tjera evropiane që kanë sistem për grumbullim të veçantë të mbeturinave).



Ky simbol i produktit, ambalazhi i tij ose në dokumente adekuate do të thotë se me produktin nuk duhet të silleni sikurse me mbeturinat e amvisërisë. Duhet ta vendosni në vendin e caktuar për riciklim të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Riciklimi i këtij produkti do t'ju ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore dhe do të ndihmojë në pengimin e ndikimeve negative mbi mjedisin jetësor dhe shëndetin e njeriut. Largimi i produktit duhet të jetë në përputhje me dispozitat e vlefshme për dorëzimin e mbeturinave. Më shumë informacione në lidhje me sjelljen me këtë produkt si dhe për kthimin dhe riciklimin e tij, mund ta merrni nga drejtoria lokale komunale, ndërmarrja komunale ose në shitore, ku e keni blerë produktin. Pajisjet elektrike dhe elektronike mundeni direkt që ta dorëzoni pa pagesë te distributori, kur do t'ju sjellin pajisjen e re elektrike apo elektronike. Për gabimet e mundshme në tekst, ju kërkjmë ndjesë. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Garancioni vlen për rajonin e gjithë territorit të Kosovës.

FLETA E GARANCIONIT:

Numri i fletës së garancionit:

Lloji/ Emri i produktit:

Prodhuesi:

Data e dorëzimit/
Fillimi i vlefshmërisë së
garancisë:

Vendi i shitjes/ shitorja:

Vula dhe nënshkrimi i tregtarit:

SERVISI gjegjësisht
ZËVENDESIMI:

Data e pranimit:

Vendi i pranimit:

Pranoi:

Lloji i defektit:

Aparati është riparuar:

PO

JO

Tjetër

Riparuar në datën:

Vërejtje:

Vula dhe nënshkrimi i servisit:

SERVISI I AUTORIZUAR**Aktiv sh.p.k.**Rruga Jasharajve
13000 Drenas, Kosovo**+383 38 585 345****info@aktiv-ks.com**

**CAUTION!**

BEFORE USE, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS REFERRED TO IN THE ATTACHED DOCUMENT.

**CAUTION!**

RESPECT ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND SAFETY MEASURES!

**WARNING**

The manufacturer is not liable for damages that may result from misuse or improper maintenance of device and dismantling the device with the intention of replacing the parts or modifications. Interventions on the device may only be performed by an authorized service agent or the manufacturer of the device.

**WARNING**

Do not throw away this manual. Save this manual for future reference (i.e. in case of transfer of ownership)! PLEASE READ AND PAY CLOSE ATTENTION TO THE RULES AND WARNINGS WHICH ARE ADDRESSED IN THIS MANUAL.

**WARNING**

Failure to follow the instructions and warnings contained in this manual may result in electric shock, fire and / or even serious injury. The device is intended for use in households and not for handicraft purposes.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

Before using the device, it is important to read and follow the instructions that will be convenient for later use.

Pay special attention to the section dealing with "Your Safety".

FOR YOUR SAFETY

- Do not charge or use the device outside.
- Do not use the device with a damaged power cord.
- If the device does not work, return it to an authorized service technician. If the power cord is damaged, it must be replaced immediately with in authorized service technician.
- Repair of the device should be performed by an authorized person. Under no circumstances should you attempt to open the device yourself. In order to avoid damages, repair of the device should be carried out by a qualified person in the authorized service center.
- The plug of the device must match the electrical outlet. Never and under any circumstances or reasons do not process the plug. Do not use any adapters with grounded tool.
- Never touch the device with wet or moisture hands.
- Do not replace the accessories when the device is switched on.
- Do not vacuum out sharp objects or glass with the device.
- Do not vacuum up burning matches, ash or cigarette butts with the device.
- Do not vacuum up chemicals, stone dust, plaster, cement or similar materials with the device.
- This device is not suitable for use with flammable and explosive substances or chemical and corrosive liquids.
- Always store the device indoors. To prevent accidents, store the device in a dry place when not in use.
- Under special conditions, the battery fluid may drop. If the battery fluid comes in contact with skin or eyes, immediately flush the affected area with water and call a doctor.
- Children aged between 0 and 8 years should not use the device. The device can be used by children older than 8 years if they are under constant supervision. The device can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or with insufficient experience and knowledge if

they are controlled by a person in charge of their safety or received instructions for safe use and understand the risks involved.

- The device can be used by children aged over 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental abilities or with insufficient experience and knowledge if they are controlled by a person in charge of their safety or received instructions for safe use and understand with them related hazards.
- Use only genuine accessories.
- The charger must not be used for any other purpose. Never carry a carrier station or a charger for the cable. Do not pull on the cable if you want to move the device.
- Always take for insulated socket outlets when you want to pull out the cable.
- Pay attention to vacuum away from heating elements, ovens or other heating devices and surfaces.
- Be sure that the ventilation slots are open. The obstructed air flow can lead to overheating and damage to the device.
- There are rechargeable Ni-MH batteries in this device. Do not dispose of batteries in a fire and do not expose them to heat. Danger of explosion.
- Take special care when using this device on a staircase.
- Do not use the device without the filter inserted.
- Do not use the charger for charging other devices, and do not attempt to charge this device with another charger. Use only the original charger for charging.
- Standard, unprocessed plugs and sockets reduce the risk of electric shock.
- This device is designed for home use.
- The device is not designed for exterior use.
- • Do not allow the device operate unattended when it is switched on. When not in use or during maintenance, disconnect the charging unit from the power supply.
- Do not use the device as a toy. Take special care when children or animals are nearby.
- Keep the device out of the reach of children.
- Never direct the device directly to people, animals or plants.
- Never immerse the device or its charging units in water or other liquid.
- Do not use extension cords with inadequate capacity.
- Do not expose the device to rain.
- Ensure that the workplace is well lit.
- Only charge the device with the supplied charger and plug. Heating the charging unit during charging is normal.
- The tension on the contact strips in the charging unit is low and therefore not dangerous.

Battery information

- This device drives rechargeable Ni-MH batteries. Before using for the first time, the batteries must be charged for at least 24 hours.
- The batteries will reach full capacity after 24 hours of charging. For better handling of the battery, we recommend the following: When the batteries are charged, disconnect the charger from the power outlet. Connect the charger back when the vacuum up power of the device is significantly reduced.

SPECIAL WARNINGS

- Use only accessories for this device model.
- Do not use the device without the dust filter installed.
- Do not use thinners to clean the device.
- Do not vacuum up people or animals with this device.
- Do not vacuum up flammable substances, corrosive liquids or ash ashes with the device.
- Do not vacuum up the needles, cords, cement, balancing compounds (wall kit) or other building materials with this device.
- Always check that the ventilation slots are free. A blocked air circuit can cause overheating and damage to the device.
- Never use the device if the cable, connector or housing is damaged. In case of a damaged charging unit or plug, the damaged part must be discarded.
- Do not rotate or hold upwardly when the device when vacuuming up the liquid.

- Always switch off the device after use.
- After using the vacuum cleaner to vacuum up liquid, empty and dry the collecting container before inserting it into the charging unit.

Before first use

- Carefully remove all packaging.
- Throw it the plastic parts of the packaging.
- Do not allow children to play with packaging. There is a chance of suffocation.
- Read the complete manual instructions carefully before use and store them in a safe place for further use.
- Before turning on the device, make sure that the voltage indicated in the device's specifications corresponds to the mains voltage.



Before using for the first time, the batteries need to be charged for 24 hours.


USE

The device may only be used for vacuum up dry or wet surfaces. Any other use or modification of the device may be dangerous and substantially increase the risk of accidents.

DESCRIPTION OF PARTS


- A. Collecting container
- B. Release button
- C. On / Off slider
- D. Charging indicator light
- E. Exhaust air outlets
- F. Charging unit

- G. Dust filter
- H. Brush accessory
- I. Narrow accessory
- J. Accessory for wet vacuum up
- K. Plug

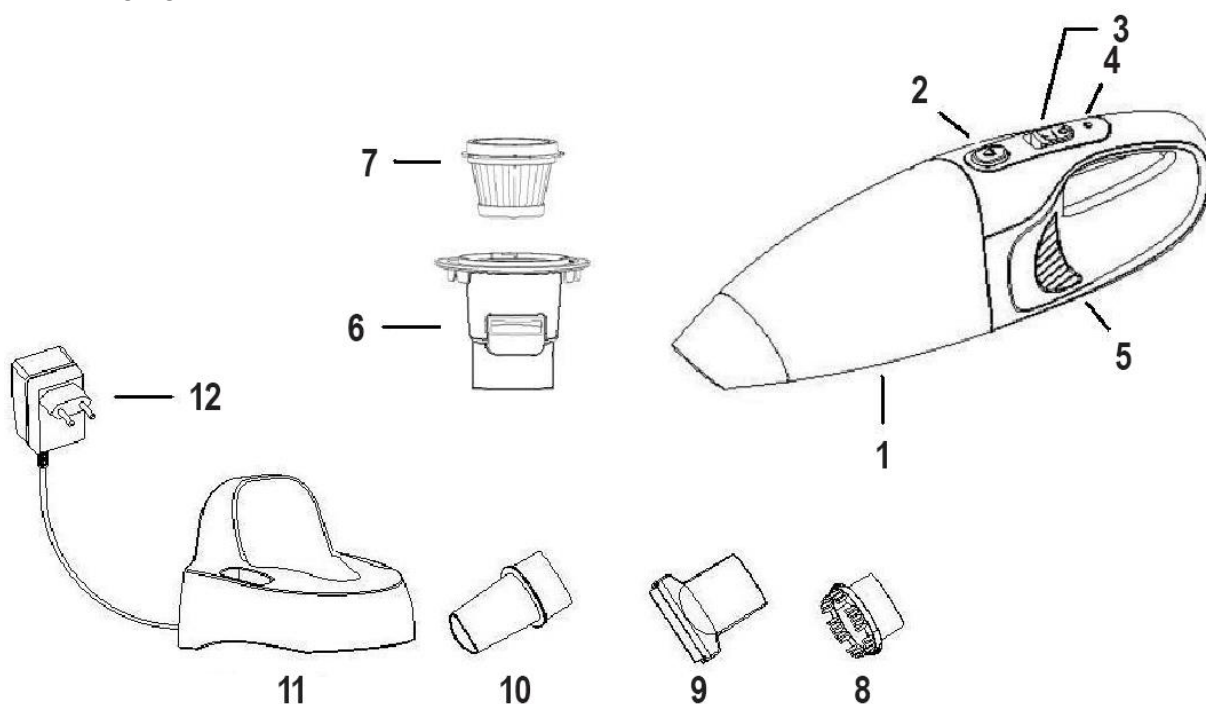

INSTALLATION OF A WALL BRACKET

1. Attach the charging unit to the wall. The space between the holes must be 5,5 cm

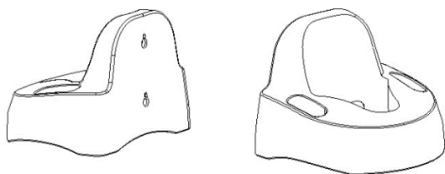


2. You can also place the charging unit on a horizontal surface (e.g. table).



CHARGING THE DEVICE

1. Make sure that the device is off.
2. Insert the plug into the socket.
3. Place the device on the unit for charging.
4. The charging control indicator lights up red and the charging process begins.

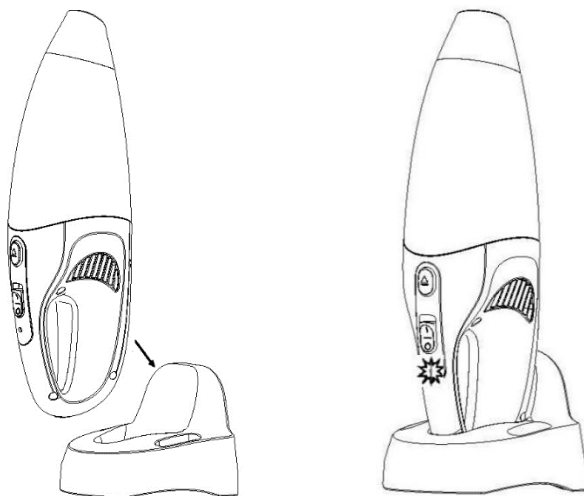


WARNING!

The battery charge time is 6,5 hours. When the manual vacuum cleaner has enough power to vacuum up, the charge indicator lights green. This does not mean that the batteries are fully charged. In case of exposure of NiMH or NiCD batteries to high temperatures or fire, an explosion may occur.

USE OF DEVICE

1. Slide the Power On / Off slider to turn on the device.
2. Slide the on / off switch to turn off the device.

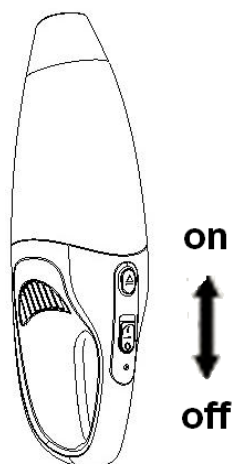

ACCESSORIES FOR VACUUM CLEANER

The device is supplied with three accessories:



Brush accessory
For vacuuming sensitive areas.




Accessory for wet vacuum up
For vacuuming liquids.



Narrow accessory
for vacuuming radiators, angles, drawers and other hard-to-reach places or slots

1. Take the accessories you want to use.
2. Attach the accessory to the nozzle of the device.

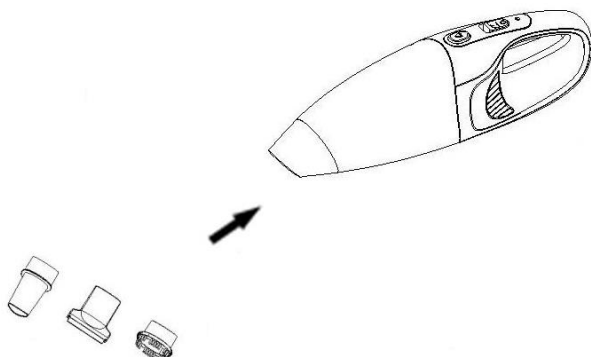

Vacuuming liquid



WARNING!

When the collecting container holds the liquid, never hold the device up or tilt it and shake it. The liquid could start to run inside the device.


1. Attach accessory for the wet vacuuming to the device nozzle.
2. Hold the device with the collecting bowl facing downwards at an angle of 30°.
3. Place the device with accessory for wet vacuuming on the surface to be cleaned.
4. Check that the accessory stays in contact with the surface.
5. Vacuum up only so much liquid that the collection container is filled up to MAX mark.
6. Empty and dry the collecting container after each vacuumed of liquids.

CLEANING


Before cleaning the charger, disconnect the plug from the socket.

After each use, empty the vacuum cleaner and completely dry the collecting container and clean the device with a damp cloth.

1. Hold the device above the dust basket and press the release button of the collection container and remove the collection container.

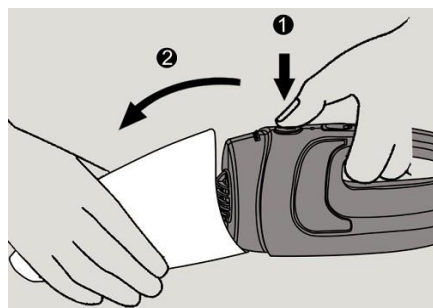


2. Remove the filter from the main housing.

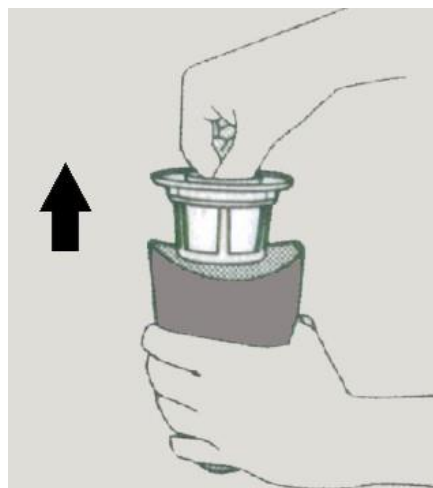


3. Empty the collection container, if necessary, clean it with a damp cloth.


NOTE: If the liquid is in the collecting container, empty it and wipe it with a dry cloth.

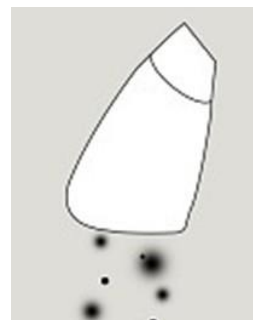


4. Clean the filter: Remove the HEPA filter from the outer filter and clean it with a brush or use an ordinary vacuum cleaner.

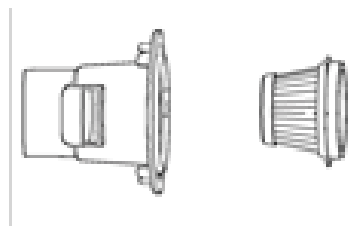

5. Insert the HEPA filter back into the outer filter.

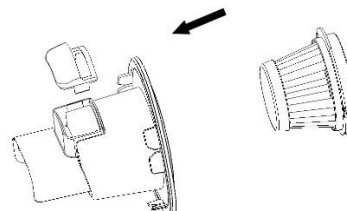

6. Insert the filter back into the collecting container.

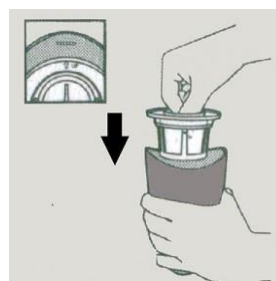

7. To re-attach the collecting container, align the slot on the collecting container with the shutter on the device. First, attach the lower part of the collecting container and then push the upper part towards the device until the shutter.



NOTE: If necessary, you can clean the filter in cold or lukewarm water. Wait until the filter is completely dry before inserting it into the collecting container.

STORAGE

The device can be stored on the charging unit.

REPLACEMENT

We recommend that you replace the HEPA filter after a prolonged period of use, or if you cannot clean it properly.

Replacement of filter fabric

1. Remove the filter from the main housing.
2. Remove the external filter from the filter holder.
3. Gently remove the filter ring and then the HEPA filter.
4. Set the HEPA filter on the filter holder and secure the filter ring.
5. Insert the external filter back into the holder.
6. Return the filter to the collecting container.

NOTE: Make sure the filters are properly oriented.

DISPOSAL OF WASTE MATERIALS

Do not dispose of the device with normal household appliances after discontinuation, but take it to a collection center for waste electrical and electronic equipment.

Built-in rechargeable batteries contain substances that can pollute the environment. When discarding the device, remove the batteries and take them to a collection point for hazardous household waste.

TRANSFER THE DEVICE

Use the carrying handle to carry the device.

SERVISING

For any service during or after the warranty, please contact an authorized service representative and be happy to assist you. If you have a damaged power cord, we advise you to contact an authorized service for safety reasons where it will be replaced.

Before delivering the device to a service, it must be cleaned of all impurities and in the original packaging.

WARNINGS

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified person in order to avoid the danger. This product has been designed for all purposes other than those specified in this booklet. This device is intended for use with a standard socket. The device is not intended for industrial or commercial use.

This device must be connected to a grounded power supply. In the event of an electric shock, the grounding protects against direct impact. The plug of the device must match the electrical outlet. Never and under any circumstances or reasons, do not process the plug. Do not use any adapters at earthed devices. Standard, unprocessed plugs and sockets reduce the risk of electric shock.

STORING DEVICE

- Keep the device cool and dry.
- Do not wring the cord around the device.
- Store the device in a cool, dry, and safe place.

TECHNICAL INFORMATION

Model:	BR-2201B10
Rated power:	75 W
Battery voltage:	12V Ni-MH 10x1500 mAh
Time of operation:	14-15 min
Highest vacuum:	≥3.5Kpa
Capacity of the dust container:	500 ML
Capacity of the liquid container:	120 ML
Accessories:	3x narrow accessory brush accessory accessory for wet surface
Cyclone technology:	NO
Sound level	79 dB
Weight of the device	1.13 kg

Battery charger	
Battery charging time	5.5-6h
Input voltage	100-240V AC, 50/60Hz, 0,2A, Class II, IP20
Output voltage	3-24V, DC, 0,08-1,5A, 6,3W max.

POSSIBLE PROBLEMS AND SOLUTIONS

The table below summarizes the most common problems that may arise when using the device.

Problem	Solution
The device does not work.	Reducing battery power, insert the device into the charging unit.
	The device is not installed correctly in the charging unit, insert it correctly.
	Make sure that the plug is properly installed in the socket. Install it correctly.
The charge indicator light is not lit.	Check that the plug is properly installed in the outlet and the device is switched off.
The device does not work properly.	The collecting container is probably not properly fitted to the device. Check the installation of the container on the device.
	The collecting container is full, empty it.
	Filter clogged, clean filter.
The dust goes out of the device.	The collecting container is full, empty it.
	The collecting container is probably not properly fitted to the device. Check the installation of the container on the device.
	The filter is not properly installed in the container. Make sure it is attached.
The device does not work properly, although the accessories are attached to the nozzle.	The collecting container is full, empty it.
	Accessories are clogged. Remove obstacles in the accessories.
	Filter clogged, clean filter.
After the liquid is vacuumed, the surface is still wet.	The accessory for wet vacuuming is not attached to the nozzle. Check the attachment of accessory on the nozzle before vacuuming the liquid.
	Do not hold the device in the proper direction. Hold the device with the nozzle facing down at an angle of 30°. Do not tilt the device to the side and make sure that the accessory for wet vacuum touch the vacuuming surface.
Liquid escapes from the device.	The filter is too wet. Make sure that the whole filter is completely dry before inserting it into the collecting container.
	The filter is not installed in the collecting container. Never use the device without the filter inserted.
	The filter is not properly attached to the collecting container. Fit it properly.
	The water level in the collecting container exceeds the MAX allowed mark. Empty and drain the collecting container immediately. Never allow the level of the vacuum up liquid to exceed the MAX mark.