



MODEL: A01-004C

SI	ELEKTRIČNA KOSILNICA	NAVODILA ZA UPORABO
HR	ELEKTRIČNA KOSILICA	PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA
BIH	ELEKTRIČNA KOSILICA	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTVA
SRB	ELEKTRIČNA KOSILICA	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA
MK	ЕЛЕКТРИЧНА КОСИЛКА	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИ УПАТСТВА
KS	KOSÉ ELEKTRIKE	PĚKTHIM I UDĚZIMEVE ORIGJINALE
HU	ELEKTROMOS FÜNYÍRÓ	EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA
DE	ELEKTRISCHER RASENMÄHER	ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG
GB	ELECTRIC LAWNMOWER	TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

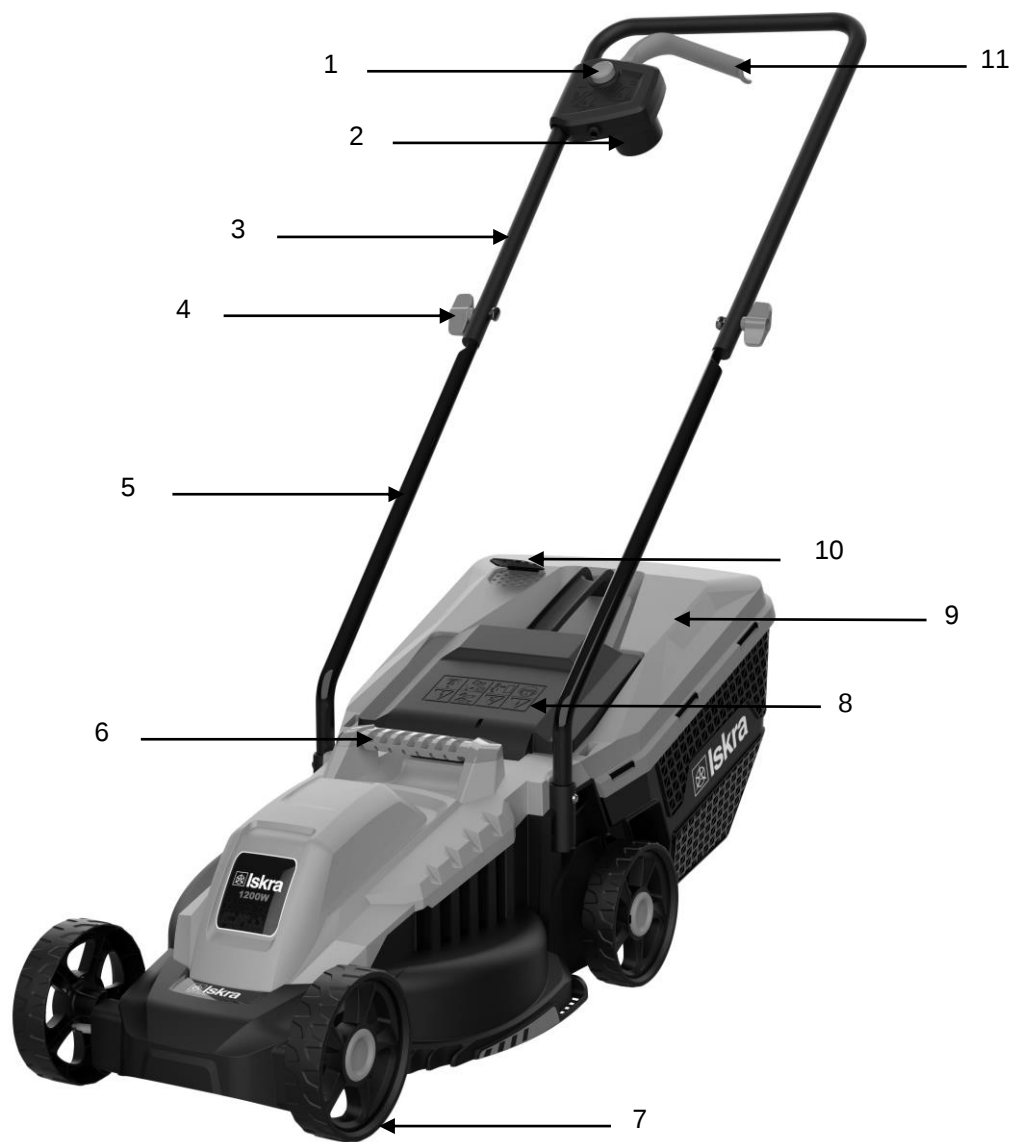


Fig. 1

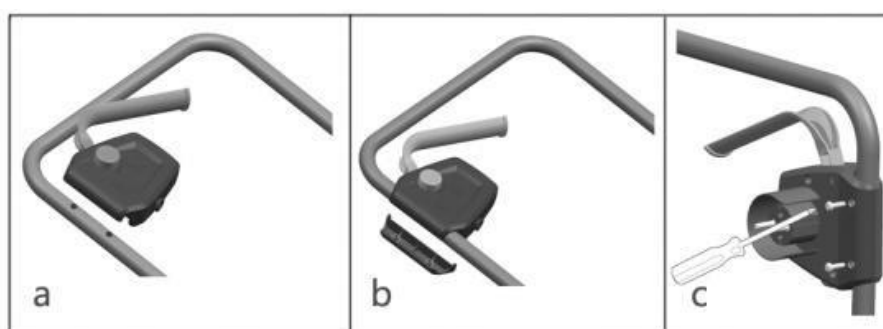


Fig.2



Fig.3

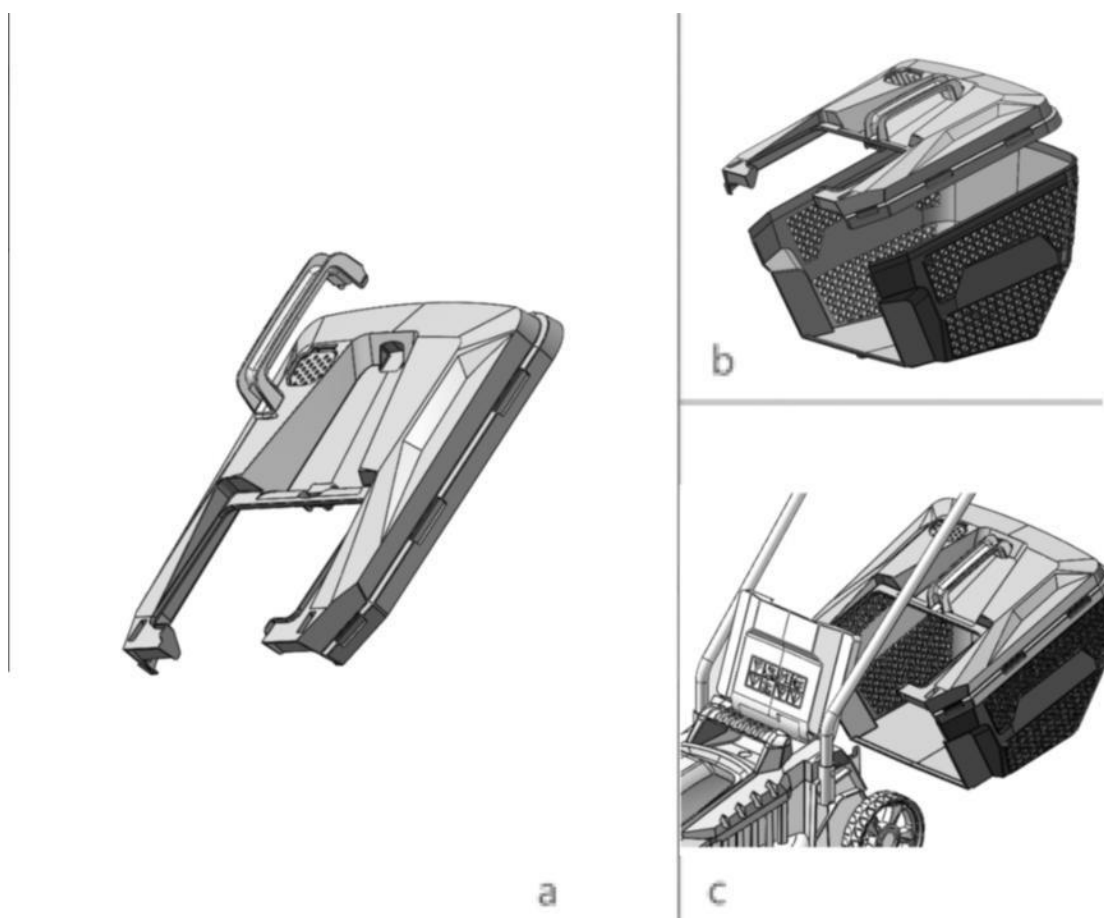


Fig.4

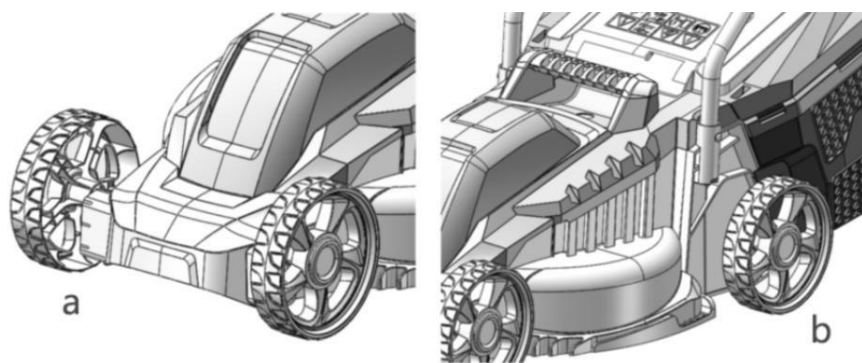


Fig.5

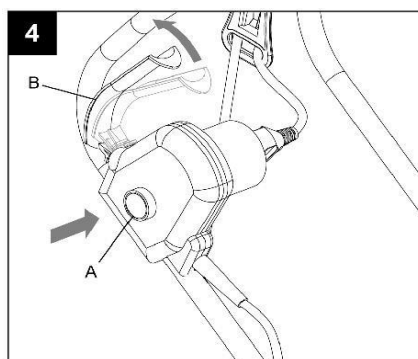


Fig.6

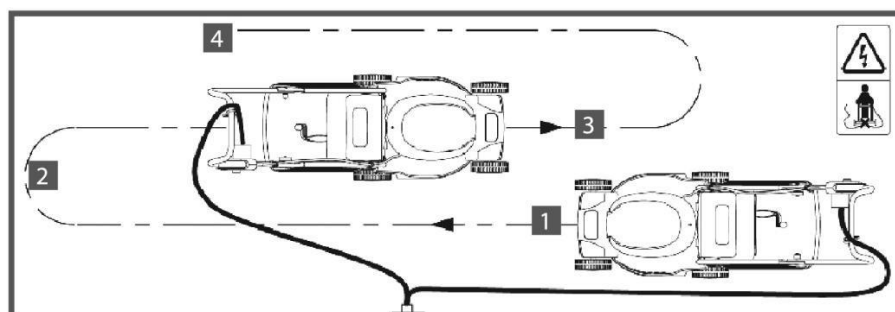


Fig.7

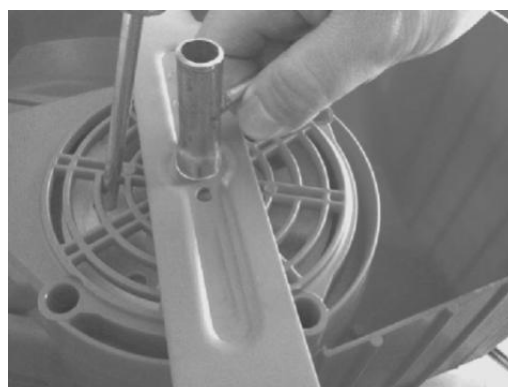
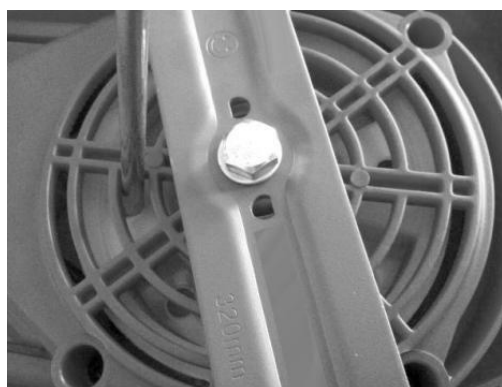


Fig.8

NAVODILA ZA UPORABO

- Ta navodila za uporabo veljajo za to napravo. Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.
- Pred začetkom uporabe naprave skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškoduje napravo.
- Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji.
- V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
- Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če napravo izročite tretjim osebam, jim hkrati obvezno izročite ta navodila za uporabo.

OBRAZLOŽITEV ZNAKOV

V navodilih za uporabo ali na napravi se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede:



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do materialne škode, smrti ali hudih telesnih poškodb.



OPOMBA!

Simbol podaja koristne dodatne informacije o uporabi naprave.



OPOZORILO!

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi napačne uporabe naprave, nepravilnega vzdrževanja in posega v napravo, z namenom zamenjave delov ali modifikacije. Posege v napravo lahko izvaja le pooblaščen serviser proizvajalca naprave.

Neupoštevanje navodil in opozoril, ki so navedena v tem priročniku, lahko privede do električnega udara, požara in/ali celo do resnih poškodb.

Napravo med uporabo vedno držite za izolativni ročaj, saj lahko njeni kovinski deli pridejo v kontakt s skritimi električnimi vodniki ali z lastnim električnim kablom (če je vgrajen) in privede do električnega udara.

OBRAZLOŽITEV SIMBOLOV

V tem priročniku in / ali na napravi so uporabljeni naslednji simboli:

	Splošno opozorilo na nevarnost.		Pazite na mimoidoče osebe.
	Pred uporabo te naprave preberite navodila za uporabo.		POZOR! Med obratovanjem naprave, držite varno razdaljo do slednje.
	POZOR! Previdno – ne dotikajte se rotirajočih nožev, saj lahko pride do hujših telesnih poškodb.		Napajalni kabel mora biti dovolj oddaljen od rotirajočih nožev; naj bo vedno za napravo.
	Uporaba zaščitnih čevljev.		Naprave ne uporabljajte v dežju ali v primeru slabega vremena!
	Izključite in izklopite napravo pred čiščenjem in vzdrževanjem.		POZOR! Visoka napetost!
	Obvezna uporaba zaščitnih očal.		Obvezna uporaba zaščite za sluh.

ZA VAŠO VARNOST



OPOZORILO! Nevarnost električnega udara!

- Pred vklopom naprave se prepričajte, da je navedena omrežna napetost naprave enaka omrežni napetosti v vašem domu.
- Naprave ne uporabljajte dokler ni popolnoma sestavljena.
- Prepričajte se, da se med uporabo naprave napajalni kabel nahaja za napravo.
- Vključene naprave nikoli ne pustite brez nadzora. Napravo izključite, v primeru čiščenja ali vzdrževanja in ko ni v uporabi. Napajalni kabel vedno izklopite za vtič, nikoli ne vlecite za kabel.
- S priključnim kablom ravnajte pazljivo. Nikoli ne uporabljajte kabla za nošenje, vlečenje ali za izklapljanje naprave. Kabel nikoli ne izpostavljajte vročini, ostrim robovom ali predmetom, premikajočim se delom ali gorljivim snovem. Poškodovan ali zapleten kabel poveča možnost električnega udara.
- V kolikor je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno zamenjati z novim pri pooblaščenem serviserju.

- Za zaščito pred električnim udarom, naprave, kabla ali vtikača nikoli ne potaplajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino. Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- V kolikor je uporaba naprave v vlažnem prostoru neizogibna, uporabite le omrežje, ki je varovano z zaščitnimi stikali na diferenčni tok-FID (RCD). Uporaba FID stikal zmanjšuje nevarnost električnega udara.
- Nikoli ne uporabljajte naprave, če je poškodovana na način, ki lahko moteno vpliva na njeno brezhibno delovanje.
- Ne uporabljajte naprave, če stikalo za vklop in izklop ne deluje. Naprava, katere ni možno upravljati s stikalom za vklop in izklop, je nevarna za uporabo in jo je potrebno obvezno in ustrezno popraviti.
- Ne preobremenjujte naprave. Napravo uporabljajte le za namen uporabe in nikakor za opravljanje kakršnih koli drugih opravil, ki niso predvidena v teh navodilih.
- To napravo smejo uporabljati le otroci starejši od 8 let, in osebe, ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti ali nimajo zadostnega znanja in izkušenj, samo če jih nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o delovanju in uporabi naprave. Lokalni predpisi lahko omejujejo operaterjevo starost za uporabo naprave.
- Naprave ne uporabljajte, ko se v neposredni bližini nahajajo druge osebe, otroci ali domače živali.
- Za nezgodo ali škodo, povzročeno na drugih osebah ali njihovi lastnini, je odgovoren uporabnik ali lastnik naprave.
- Skrbno preglejte površino, ki jo želite obdelati in odstranite kamne, palice, žice, kosti in druge tujke.
- V kolikor ste zadeli z napravo v tujek, jo nemudoma izklopite na stikalu za izklop, iz omrežja potegnite napajalni kabel. Napravo temeljito preglejte, če je v brezhibnem stanju. V kolikor je tujek napravo poškodoval, se obrnite na pooblaščen servis, predno nadaljujete z delom.
- Napravo uporabljajte le pri dnevni svetlobi ali dobri umetni svetlobi.
- Naprave ne uporabljajte pri slabih vremenskih pogojih in v primerih mokre in vlažne trave.
- Naprave ne uporabljajte v prostorih, ki so nasičeni z vnetljivimi hlapi.

- Napravo prenašajte tako, da jo primete za ohišje z obema rokama. Napravo med prenašanjem je potrebno popolnoma izklopiti, s stikalom za izklop in napajalni kabel iz vtičnice.
- Ne poskušajte popraviti ali razstaviti naprave. Na napravi ni delov, ki bi jih lahko zamenjali sami. Za popravilo se obrnite na pooblaščen servis.
- Naprave nikoli ne prekrivajte, saj lahko pride do pregrevanja.
- Napravo shranjujte v zaprtih prostorih na suhem mestu.
- Delo na pobočjih je lahko nevarno. Naprave ne uporabljajte na zelo strmih pobočjih.
- Na poševnih površinah pazite na varno hojo in hodite vedno prečno na površino in nikoli navzgor in navzdol.
- Bodite zelo previdni pri vzvratni hoji ali vleki naprave. Med uporabo napravo vedno potiskajte naprej in nikoli proti telesu.



OPOZORILO! Po izključitvi naprave počakajte še nekaj sekund, saj se ostri vrteči deli vrtijo še nekaj sekund po izklopu naprave. Ne dotikajte se ostrih delov naprave. Pred vzdrževanjem, čiščenjem ali nastavitvijo naprave, se prepričajte, da je naprava izklopljena na stikalu za vklop/izklop in izklopljena iz električnega omrežja.

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.
- Ta naprava je namenjena za delovanje pri standardni vtičnici.
- Ta naprava mora biti priklopljena na ozemljeno električno omrežje. V primeru električnega udara, ozemljitev varuje pred neposrednim udarom.

OSEBNA VARNOST

- Med delom z napravo bodite pozorni in zbrani. Naprave ne uporabljajte kadar ste utrujeni, pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti med delom z napravo, lahko povzroči resne telesne poškodbe.
- Uporabljajte osebno varovalno opremo. Vedno nosite zaščitna, varovalna očala, rokavice in zaščito za sluh. Uporaba osebne varovalne opreme, kot so maska proti prahu, nederseča varovalna obutev, čelada ali zaščita sluha, zmanjšuje nevarnost telesnih poškodb.

- Ustrezno se oblecite. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Zagotovite, da lasje, oblačila in rokavice ne pridejo v stik z gibajočimi se deli naprave. Gibajoči se deli naprave, se lahko zapnejo za ohlapne dele oblačil, nakita ali daljših las. Daljše lase spnite in pokrijte z zaščitnim pokrivalom.
- Preprečite nenameren zagon! Preden priključite napravo na električno omrežje, preden jo nameravate dvigniti ali prenašati, vedno predhodno preverite in zagotovite, da je stikalo naprave izklopljeno. Prenašanje ali priklapljanje naprave z vklopljenim stikalom na omrežje, lahko povzroči nesrečo.
- Pred vklopom naprave, odstranite vso nastavitveno in ostalo orodje. Odstranite vso orodje iz rotirajočih delov naprave, saj lahko povzroči telesne poškodbe.
- Pred uporabo naprave je vedno potrebno najprej preveriti, če rezilo, vijaki rezila in rezalni sestav niso obrabljeni ali poškodovani. Obrabljena ali poškodovana rezila in vijake je potrebno zamenjati vedno v celoti.
- Ne nagibajte se preveč med uporabo naprave in poskrbite, da boste ves čas imeli trdno oporo in dobro stabilnost. S tem si boste zagotovili dobro kontrolo nad napravo v primeru nepričakovanih in nepredvidenih situacij.

PRED PRVO UPORABO

1. Previdno odstranite vso embalažo.
2. Zavrzite plastične dele embalaže.
3. Otroci naj se ne igrajo z embalažo. Obstaja možnost zadušitve.
4. Pred uporabo natančno preberite celotna navodila za uporabo in jih shranite na varno mesto, za nadaljnjo uporabo.

NAMENSKA UPORABA

Naprava je namenjena košnji trave. Naprave ne uporabljajte za kakršnekoli druge namene. Napravo uporabljajte samo na suhih površinah. V nobenem primeru naprave ne uporabljajte na zunanjih javnih površinah, stadionih ali kmetijskih in gozdarskih površinah.

SESTAVNI DELI

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Stikalo za vklop/izklop | 6. Ročaj za prenašanje naprave |
| 2. Električna vtičnica | 7. Kolo |
| 3. Zgornji del krmila | 8. Zadnji pokrov |
| 4. Vijak za pritrditev zgornjega dela krmila | 9. Koš za travo |
| 5. Spodnji del krmila | 10. Signal za poln koš trave |
| | 11. Stikalna ročica |



OPOZORILO! V primeru manjkajočih ali poškodovanih delov, se obrnite na prodajalca ali pooblaščenega serviserja.

SESTAVLJANJE

STIKALNA NAPRAVA

Nameščanje stikalne naprave in pritrdilne ploščice na zgornjem delu krmila (Fig.2).

1. Namestite kavelj za kabel na zgornji del krmila.
2. Namestite stikalno napravo na zgornji del krmila, kot prikazuje slika (Fig.2a), s spodnje strani namestite pritrdilno ploščico (Fig.2b). Vstavite priložene vijake in jih pritrdite, kot prikazuje slika (Fig.2c).

KRMILO NAPRAVE IN KOLESA

1. Vstavite spodnji del krmila (5) v napravo, kot je prikazano na sliki (Fig.3b)
2. Vstavite zgornji del krmila (3) v spodnji del krmila (5) in ju pričvrstite z vijakoma za pritrditev zgornjega dela krmila (4), kot prikazuje slika (Fig.3a)
3. Namestite vsa 4 kolesa (7) na osi naprave. Kolesa pritrdite na mestu z zatiči »R« in nato še pričvrstite pokrove koles (Fig. 3c).
4. Pritrdite držala kablov (Fig. 3d).

SESTAVLJANJE KOŠA ZA TRAVO

1. Pritrdite ročaj na zgornji del koša za travo, vstavite vijake in jih pritrdite (Fig. 4a).
2. Pritrdite zgornji del koša za travo na spodnji del (Fig. 4b).
3. Dvignite zadnji pokrov (8) in pritrdite koš za travo (9) na zadnji del naprave, kot prikazuje slika (Fig. 4c).

NASTAVITEV VIŠINE KOŠNJE

Prilagoditev položaja višine reza prednjega kolesa (Fig. 5a):

1. Napravo obrnite na glavo.
2. Os kolesa povlecite proti sprednjemu delu naprave.
3. Postavite os kolesa v želeni položaj za nastavitev višine košnje.

Prilagoditev položaja višine reza zadnjega kolesa (slika 5b):

1. Napravo obrnite na bok.
2. Povlecite os zadnjega kolesa proti zadnjemu delu naprave.
3. Postavite os kolesa v želeni položaj za nastavitev višine košnje.



POZOR: Višino košnje nastavite le, ko sta naprava napajalni kabel izklopljena. Prepričajte se, da sta desni in levi kolesi na obeh oseh v istem položaju za nastavitev višine košnje.

NAVODILA ZA UPORABO

Napravo uporabljajte samo takrat, ko je popolnoma sestavljena. Pred vsako uporabo preverite ali je napajalni kabel brezhiben. Pod nobenim pogojem ne uporabljajte naprave, če je napajalni kabel poškodovan. Prepričajte se, da je naprava priključena samo na običajne vtičnice 220V z izmeničnim tokom. Uporabljajte podaljške, če so nujno potrebni. Uporaba podaljškov lahko povzroči padec napetosti, kar lahko privede do nestabilnega delovanja naprave.

ZAGON MOTORJA

1. Stopite za krmilo naprave, pritisnite in držite varnostni gumb (A) (Fig. 6), nato stisnite stikalno ročico (B) proti ročaju. Spustite varnostni gumb (A).
2. Za zaustavitev naprave preprosto sprostite stikalno ročico (B).



POZOR: Po zaustavitvi motorja se rezilo še nekaj sekund vrti! Med samo uporabo čvrsto z obema rokama držite za krmilo in hkrati stikalno ročico za vklop/izklop naprave. V primeru, da z napravo zadenete ob tujek, je potrebno napravo nemudoma ustaviti. Potem, ko ste izklopili napajalni kabel iz električnega omrežja, je potrebno napravo temeljito pregledati, da ni morebiti poškodovana. Prekomerne vibracije naprave med njenim delovanjem so znaki poškodb. Pred ponovnim zagonom in uporabo naprave je potrebno vse morebitne poškodbe popraviti.

PRAVILNA KOŠNJA

Priporočamo, da kosite v prekrivajočih se linijah. Kosite samo z ostrimi, brezhibnimi rezili, da se trava ne cefra in trata porumeni (Fig. 7). Preden pričnete s košnjo izpraznite koš za travo (9), ga očistite, zagotovite, da je zračen in primerno nameščen na napravo.

Napajalni kabel v zankah položite na tla pred vtičnico. Kosite stran od vtičnice in kabla ter poskrbite, da bo napajalni kabel vedno na travnati površini, ki ste jo že pokosili, da ne boste z napravo povzročili napajalnega kabla.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



OPOZORILO! Pred posegom v napravo izvalcite vtič iz vtičnice. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev in topil. Napravo lahko poškodujete.

1. Spodnjo stran ohišja naprave je potrebno očistiti po vsaki uporabi, da se prepreči sprijemanje ostankov trave na ohišje, kar lahko povzroči otežen izmet trave pri naslednji košnji.
2. Napravo nagnite na stran, nato z nekovinskim predmetom (npr. les) odstranite travo, ki se je sprijela na ohišje naprave v kosilnem delu. Travo lahko odstranite tudi z roko, če si nataknete zaščitno rokavico.
3. Ventilacijske reže naj bodo vedno čiste, da se prepreči pregrevanje motorja.
4. Ohišje redno čistite s suho ali vlažno krpo. Priporočljivo je čiščenje po vsaki uporabi.
5. Če umazanije ne očistite s suho krpo, uporabite navlaženo krpo z milnico.
6. Nikoli ne uporabljajte sredstev kot so bencin, alkohol, amonijak...itd. Ta sredstva lahko poškodujejo plastične dele.



POZOR: Pazite, da ne zmočite motorja. Voda lahko poškoduje motor.

SHRANJEVANJE

1. Naprava naj bo ohlajena in suha.
2. Napravo temeljito očistite in namažite vrtljive dele.
3. Napravo shranite na hladno, suho in varno mesto izven dosega otrok.

SERVISIRANJE

OPOMBA! V nobenem primeru naprave ne poskušajte popraviti sami! Preden napravo izročite servisu mora biti očiščena vseh nečistoč in v originalni embalaži. Nikoli ne potaplajte naprave ali napajalnega kabla v vodo.

Za kakršnokoli servisiranje v času garancije ali po njej se obrnite na pooblaščen servis. Poškodovanega napajalnega kabla nikoli ne menjajte sami! Kabel naj zamenja pooblaščen serviser proizvajalca.

TEHNIČNI PODATKI

MODEL	A01-004C
Napetost	230-240V~50Hz
Moč	1200W
Samohodna	Ne
Širina reza	320 mm
Hitrost brez obremenitve	3400 obr/min
Višina	30/50/70 mm
Nastavitev višine košnje	3 nastavitve
Velikost koša za travo	30L
Nivo zvočnega tlaka $L_{p(A)}$:	83dB(A)
Nivo zvočne moči $L_{W(A)}$:	94dB(A)
Nivo vibracij:	2.0 m/s ² ; K=1.5 m/s ²
Neto teža	6.2 Kg
Bruto teža	9,5 Kg

Ime in naslov pooblaščenega zastopnika v EU:

Ime in naslov proizvajalca:

AHAC d.o.o.
Stopče 31,
3231 Grobelno, Slovenija

Changzhou Cleanspeed Tools Co., Ltd.
No. 502, Changting Road, Wujin District 213145 Changzhou
City, Jiangsu, Kitajska

GARANCIJSKA IZJAVA

S to garancijsko izjavo AHAC d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija, izjavlja:

- da jamčimo za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
- da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo,
- da bomo na vašo zahtevo, če bo seveda podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na izdelku, najkasneje v 30 dneh od dneva prijave okvare. Ta rok se lahko podaljša za največ 15 dni, če je izdelek že bil v popravilu. Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z enakim, novim in brezhibnim blagom. Za čas popravila vam bomo garancijski rok podaljšali. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim vam bomo izdali nov garancijski list.
- da prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja tehnične službe uvoznika.
- da zagotavljamo servisiranje, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še 3 leta od preteka garancijskega roka.
- Garancija je veljavna na ozemelskem območju Republike Slovenije.

GARANCIJSKI ROK

Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku **24 mesecev**, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. V primeru uporabe izdelka v poklicne ali pridobitne namene oziroma v namene, ki presegajo običajno rabo v gospodinjstvu, ali če aparat uporablja oseba, ki v skladu z veljavno zakonodajo ni opredeljena kot potrošnik, znaša garancijski rok **12 mesecev**. Za vse akumulatorje/baterije velja garancijski rok **12 mesecev**. Ne jamčimo za izgubljene podatke.

OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

PRAVICE POTROŠNIKA IN NAČIN UVELJAVLJANJA GARANCIJE:

- Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke v garancijskem roku pri čemer garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
- Potrošnik o neskladnosti oz. o uveljavljanju garancije obvesti garanta in sicer pisno po pošti, preko elektronske pošte ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.
- Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
- Rok iz prejšnje točke se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.
- Če proizvajalec v roku 30 oziroma 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
- Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
- Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
- Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
- Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

POGOJI ZA JAMSTVO SO:

- pri reklamaciji morate predložiti izpolnjen garancijski list, originalni račun o nakupu (ali kopijo obeh);
- da izdelek ni mehansko poškodovan;
- da v izdelek ni posegla oseba, ki za to ni imela pooblastila;
- da je kupec (uporabnik) ravnal in uporabljal izdelek po priloženih navodilih;
- če gre za uveljavljanje pravic iz naslova neskladnosti izdelka, mora kupec o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.
- v garancijski dobi je pooblaščen servis samo AHAC d.o.o.;
- da garancijske nalepke in pečati niso poškodovani ali odstranjeni.

PRENEHANJE VELJAVNOSTI GARANCIJE:

Garancijska storitev ne velja za dele, ki so podvrženi obrabi (žarnice, grelci, nitne glave, ščetke elektromotorja, obrabljeni zobniki). Garancije prav tako ne upoštevamo za okvare, ki so nastale med transportom po naši izročitvi zaradi nepravilne nastavitve in ravnanja z izdelkom, mehanskih okvar (fizični lom), okvar zaradi nestrokovnega in malomarnega ravnanja z izdelkom, pri vsakem nepooblaščenem posegu, če je do okvare prišlo zaradi uporabe neprimernega potrošnega materiala ali tekočin, če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli, zaradi prevelike napetosti električnega toka, višje sile, udara strele, iztoka baterij, čiščenja izdelkov ali njegovih delov ter vdora tekočine v izdelek.

Preden izdelek izročite na servis mora biti očiščen vseh nečistoč in v originalni embalaži z vsemi pripadajočimi deli. V nasprotnem primeru vam bomo primorani zaračunati stroške čiščenja po ceniku distributerja.

V primerih zlorabe in nepravilne uporabe, uporabe sile ter pri posegih, ki niso bili izvedeni s strani pooblaščenega servisa garancija preneha veljati. Vaših zakonskih pravic ta garancija ne omejuje.

Oddaja stare električne in elektronske opreme:
(veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov).


Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi ter v skladu z Direktivo 2006/66/ES morate okvarjene ali obrabljene akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

Za morebitne tiskarske napake se opravičujemo. Vse pravice pridržane.

GARANCIJSKI LIST

 **AHAC**
POOBlašČeni servis
DELOVNI ČAS:

POSLOVNA ENOTA SERVIS:

Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija

Vsak delovnik: PON-PET:

041 308 030
servis@ahac.si
7:00-16:00
Podatki o kupcu

Ime in priimek

Naslov

E-pošta

Telefon

Datum izročitve blaga/pričetka veljavnosti garancije

Podatki o proizvodu

Vrsta/naziv izdelka

Tip in model

Serijska številka

Proizvajalec

Žig in podpis trgovca/ke

UPUTE ZA KORIŠTENJE

- Ove upute za uporabu odnose se na ovaj uređaj. One sadrže važne informacije o početku korištenja i rukovanju proizvodom.
- Prije početka uporabe uređaja pažljivo i u potpunosti pročitajte upute za uporabu, posebice sigurnosne upute. Nepoštivanje ovih uputa za uporabu može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili oštećenjem uređaja.
- Upute za uporabu temelje se na standardima i propisima Europske unije.
- U inozemstvu također uzmite u obzir propise i zakone pojedine zemlje.
- Sačuvajte upute za kasniju upotrebu. Ako uređaj dajete trećim osobama, svakako im istovremeno predajte ove upute za uporabu.

OBJAŠNJENJE ZNAKOVA

U uputama za uporabu ili na uređaju koriste se sljedeći simboli i riječi upozorenja:



UPOZORENJE!

Ovaj simbol/riječ upozorenja označava opasnost srednjeg rizika koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do materijalne štete, ozbiljne ozljede ili smrti.



BILJEŠKA!

Simbol pruža korisne dodatne informacije o korištenju uređaja.



UPOZORENJE!

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zlouporabom uređaja, nepravilnim održavanjem i ometanjem uređaja, u svrhu zamjene dijelova ili modifikacija.

Bilo kakve intervencije na uređaju smije izvoditi samo ovlašteni servis proizvođača uređaja.



Nepoštivanje uputa i upozorenja sadržanih u ovom priručniku može dovesti do strujnog udara, požara i/ili čak ozbiljne ozljede.

Uvijek držite uređaj za izolacijsku ručku tijekom uporabe, jer njegovi metalni dijelovi mogu doći u dodir sa skrivenim

električnim vodičima ili vlastitim električnim kabelom (ako postoji) i dovesti do strujnog udara.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

U ovom priručniku i/ili se na uređaju koriste sljedeći simboli:

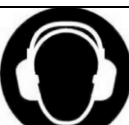	Općenito upozorenje za opasnost.		Pazite na prolaznike.
	Pročitajte korisnički priručnik prije korištenja ovog uređaja.		PAŽNJA! Održavajte sigurnu udaljenost za praćenje dok uređaj radi
	PAŽNJA! Oprez – Ne dirajte rotirajuće noževe, jer može doći do ozbiljnih ozljeda.		Kabel za napajanje mora biti dovoljno udaljen od rotirajućih noževa; treba uvijek biti iza uređaja.
	Korištenje zaštitnih cipela.		Nemojte koristiti uređaj po kiši ili lošem vremenu!
	Prije čišćenja i održavanja isključite i izvucite utikač iz struje.		PAŽNJA! Visoki napon!
	Obavezno korištenje zaštitnih naočala.		Obavezna uporaba zaštite za sluh.

ZA VAŠU SIGURNOST



UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara!

- Prije uključivanja uređaja provjerite je li naznačeni mrežni napon uređaja jednak naponu električne mreže u vašem domu.
- Nemojte koristiti uređaj dok nije u potpunosti sastavljen.
- Provjerite nalazi li se kabel za napajanje iza uređaja kada ga koristite.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen. Isključite uređaj u slučaju čišćenja ili održavanja te kada se ne koristi. Kabel za napajanje uvijek izvlačite držeći ga za utikač, nikada ne povlačite za kabel.
- Pažljivo rukujte kabelom za napajanje. Nikada nemojte koristiti kabel za napajanje za nošenje uređaja i nemojte ga povlačiti da biste isključili uređaj. Nikada ne izlažite kabel toplini, oštrim rubovima ili predmetima, pokretnim dijelovima ili zapaljivim

tvarima. Oštećeni ili zapetljani kabel povećava mogućnost strujnog udara.

- Ako je strujni kabel oštećen, ovlašteni serviser ga mora zamijeniti novim.
- Kako biste se zaštitili od strujnog udara, nikada ne uranjajte uređaj, kabel ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- Ako je uporaba uređaja u vlažnom prostoru neizbježna, koristite samo mrežu koja je zaštićena sigurnosnom sklopkom za diferencijalnu struju-FID (RCD-Residual Current Device). Korištenje FID-sklopki smanjuje rizik od strujnog udara.
- Nikada nemojte koristiti uređaj ako je oštećen na način koji može ometati njegov besprijekoran rad.
- Nemojte koristiti uređaj ako prekidač za uključivanje/isključivanje ne radi. Uređaj kojim se ne može upravljati s prekidačem za uključivanje i isključivanje opasan je za uporabu i mora se popraviti.
- Nemojte preoptereti uređaj. Koristite uređaj samo za njegovu namjenu i ni pod kojim uvjetima za obavljanje bilo kakvih drugih zadataka koji nisu navedeni u ovim uputama.
- Ovaj uređaj mogu koristiti samo djeca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ali samo ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost, osobe koja je pročitala korisnički priručnik i zna koristiti uređaj. Lokalni propisi mogu ograničiti dob operatera za korištenje uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj ako se u neposrednoj blizini nalaze drugi ljudi, djeca ili domaće životinje.
- Korisnik ili vlasnik uređaja odgovoran je za nezgode ili štetu nanесenu drugim osobama ili njihovoj imovini.
- Pažljivo pregledajte površinu koju želite tretirati i uklonite kamenje, štapiće, žice, kosti i druge strane predmete.
- Ako uređajem udarite u strani predmet, odmah isključite prekidač i izvucite kabel za napajanje iz električne mreže. Temeljito pregledajte uređaj je li u savršenom stanju. Ako je strani predmet oštetiо uređaj, obratite se ovlaštenom servisu prije nastavka rada.
- Uređaj koristite samo pri dnevnom svjetlu ili dobrom umjetnom svjetlu.

- Ne koristite uređaj u lošim vremenskim uvjetima te na mokroj i vlažnoj travi.
- Nemojte koristiti uređaj u prostorijama koje su zasićene zapaljivim parama.
- Nosite uređaj držeći ga objema rukama za kućište. Prilikom transporta uređaja potrebno ga je potpuno isključiti pomoću strujnog prekidača i strujnog kabela iz utičnice.
- Ne pokušavajte popraviti ili rastaviti uređaj. Na uređaju nema dijelova koje možete sami zamijeniti. Za popravak se obratite ovlaštenom servisu.
- Nikada nemojte pokrivati uređaj jer se može pregrijati.
- Čuvajte uređaj u zatvorenom na suhom mjestu.
- Rad na padinama može biti opasan. Ne koristite uređaj na jako strmim padinama.
- Budite sigurni da hodate sigurno po kosim površinama i uvijek hodajte preko površine, a nikada gore-dolje.
- Budite vrlo oprezni kada pomičete ili vučete uređaj. Tijekom uporabe uvijek gurajte uređaj prema naprijed, a nikada uz tijelo.



UPOZORENJE! Pričekajte nekoliko sekundi nakon isključivanja uređaja, jer se oštri rotirajući dijelovi nastavljaju okretati nekoliko sekundi nakon isključivanja uređaja. Ne dirajte oštre dijelove uređaja. Prije održavanja, čišćenja ili podešavanja uređaja, provjerite je li uređaj isključen na prekidaču za uključivanje/isključivanje i odspojen od električne mreže.

- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbjegla opasnost.
- Ovaj uređaj je namijenjen za rad iz standardne utičnice.
- Ovaj uređaj mora biti spojen na uzemljenu električnu mrežu. U slučaju strujnog udara, uzemljenje štiti od izravnog udara.

OSOBNNA SIGURNOST

- Budite oprezni i pribrani dok radite s uređajem. Nemojte koristiti uređaj kada ste umorni, pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s uređajem, može nastati teške tjelesne ozljede.

- Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitne naočale, rukavice i zaštitu za sluh. Korištenje osobne zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, zaštitne cipele koje se ne kližu, kaciga ili zaštita za sluh, smanjuje rizik od tjelesnih ozljeda.
- Odjenite se prikladno. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Pazite da kosa, odjeća i rukavice ne dođu u dodir s pokretnim dijelovima uređaja. Pokretni dijelovi uređaja mogu zapeti za labave dijelove odjeće, nakita ili duge kose. Dužu kosu zavežite i prekrijte zaštitnom kapom.
- Spriječite slučajno pokretanje! Prije spajanja uređaja na električnu mrežu, prije nego što ga namjeravate uzeti ili nositi, uvijek prvo provjerite je li prekidač uređaja isključen. Nošenje ili spajanje uređaja na struju s uključenim prekidačem može uzrokovati nezgodu.
- Prije uključivanja uređaja uklonite sve alate za podešavanje i druge alate. Uklonite sve alate s rotirajućih dijelova stroja jer mogu uzrokovati ozljede.
- Prije uporabe uređaja uvijek je potrebno prvo provjeriti da oštrica, vijci oštrice i sklop za rezanje nisu istrošeni ili oštećeni. Istrošeni ili oštećeni noževi i vijci moraju se uvijek potpuno zamijeniti.
- Nemojte se previše naslanjati dok koristite uređaj i pobrinite se da uvijek imate čvrst oslonac i dobru stabilnost. To će vam osigurati dobru kontrolu nad uređajem u slučaju neočekivanih i nepredviđenih situacija.

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Pažljivo uklonite svu ambalažu.
2. Bacite plastične dijelove pakiranja.
3. Djeca se ne smiju igrati s ambalažom. Postoji mogućnost gušenja.
4. Prije uporabe pažljivo pročitajte cijeli korisnički priručnik i čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.

NAMJENA

Uređaj je namijenjen za košnju trave. Ne koristite uređaj ni u koje druge svrhe. Koristite uređaj samo na suhim površinama. Ne koristite uređaj na otvorenim javnim površinama, stadionima ili poljoprivrednim i šumskim površinama.

KOMPONENTE

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Prekidač za uključivanje/isključivanje | 6. Ručka za nošenje uređaja |
| 2. Električni utikač | 7. Kotači |
| 3. Gornji dio upravljača | 8. Stražnji poklopac |
| 4. Vijak za pričvršćivanje gornjeg dijela upravljača | 9. Košara za travu |
| 5. Donji dio upravljača | 10. Signal za punu košaru trave |
| | 11. Poluga prekidača |



UPOZORENJE! U slučaju da dijelovi nedostaju ili su oštećeni, kontaktirajte svog prodavača ili ovlaštenog servisera.

MONTAŽA

POLUGA PREKIDAČA

Ugradnja poluge prekidača i montažne ploče na gornji dio upravljača (Sl.2).

1. Ugradite kuku za kabel na vrh upravljača.
2. Ugradite polugu prekidača na gornji dio upravljača kao što je prikazano na slici (Sl.2a), s donje strane postavite ploču za pričvršćivanje (Sl.2b). Umetnite isporučene vijke i pričvrstite ih kao što je prikazano na slici (Sl.2c).

RUČKE I KOTAČI

1. Umetnite donji dio upravljača (5) u uređaj kao što je prikazano na slici (Sl.3b)
2. Umetnite gornji dio upravljača (3) u donji dio upravljača (5) i pričvrstite ih s dva vijka za pričvršćivanje gornjeg dijela upravljača (4), kao što je prikazano na slici (Sl.3a)
3. Ugradite sva 4 kotača (7) na osovinu uređaja. Osigurajte kotače na mjestu s "R" klinovima, a zatim pričvrstite poklopce kotača (Sl. 3c).
4. Pričvrstite držače kabela (Sl. 3d).

MONTAŽA KOŠARE ZA TRAVU

1. Pričvrstite ručku na gornji dio košare za travu, umetnite vijke i pričvrstite ih (slika 4a).
2. Pričvrstite gornji dio košare za travu na donji dio (slika 4b).
3. Podignite stražnji poklopac (8) i pričvrstite košaru za travu (9) na stražnju stranu uređaja kao što je prikazano na slici (Sl. 4c).

PODEŠAVANJE VISINE KOŠNJE

Podešavanje položaja visine rezanja prednjeg kotača (Sl. 5a):

1. Okrenite uređaj naopako.
2. Povucite osovinu kotača prema prednjem dijelu uređaja.
3. Postavite osovinu kotača u željeni položaj za podešavanje visine rezanja.

Podešavanje položaja visine rezanja stražnjeg kotača (Slika 5b):

1. Okrenite uređaj na bok.
2. Povucite osovinu stražnjeg kotača prema stražnjoj strani uređaja.
3. Postavite osovinu kotača u željeni položaj za podešavanje visine rezanja.



PAŽNJA: Visinu košnje namjestite samo kada su i uređaj i kabel za napajanje isključeni.

Provjerite jesu li desni i lijevi kotači na obje osovine u istom položaju kako biste prilagodili visinu rezanja.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Koristite uređaj samo kada je potpuno sastavljen. Prije svake uporabe provjerite je li kabel za napajanje netaknut. Ni u kojem slučaju nemojte koristiti uređaj ako je kabel za napajanje oštećen. Provjerite je li uređaj spojen samo na normalne 220V AC utičnice. Koristite produžne kablove ako je to apsolutno potrebno. Korištenje produžnih kabela može uzrokovati pad napona, što može dovesti do nestabilnog rada uređaja.

POKRETANJE MOTORA

1. Stanite iza upravljača uređaja, pritisnite i držite sigurnosnu tipku (A) (Sl. 6), zatim stisnite polugu prekidača (B) prema ručki. Otpustite sigurnosnu tipku (A).
2. Za zaustavljanje uređaja jednostavno otpustite ručicu prekidača (B).



PAŽNJA: Nakon zaustavljanja motora, nož se nastavlja okretati nekoliko sekundi! Tijekom uporabe čvrsto držite i upravljač i prekidač za uključivanje/isključivanje objema rukama. U slučaju da uređajem udarite u neodređeni predmet potrebno je odmah isključiti uređaj. Nakon odspajanja kabela za napajanje iz električne mreže, uređaj je potrebno temeljito pregledati kako biste bili sigurni da nije oštećen. Pretjerane vibracije uređaja tijekom njegovog rada znak su oštećenja. Eventualna oštećenja moraju se popraviti prije ponovnog pokretanja i korištenja uređaja.

PRAVILNA KOŠNJA

Preporučujemo da kosite u linijama koje se preklapaju. Kosite samo oštre, bespriekorne noževe kako se trava ne bi smežurala i kako travnjak ne bi požutio (slika 7). Prije početka košnje ispraznite košaru za travu (9), očistite je, provjerite je li ventilirana i pravilno postavljena na uređaj.

Položite strujni kabel u petlje na pod ispred utičnice. Kosite dalje od utičnice i kabela i uvijek držite kabel za napajanje na travi koju ste već pokosili kako biste izbjegli prelazak preko kabela za napajanje strojem.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



UPOZORENJE! Izvucite utikač iz utičnice prije čišćenja uređaja. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje i otapala. Možete oštetiti uređaj.

1. Donja strana kućišta uređaja mora se očistiti nakon svake uporabe kako bi se spriječilo lijepljenje ostataka trave na kućište, što može otežati izbacivanje trave prilikom sljedeće košnje.
2. Nagnite uređaj na jednu stranu, a zatim nemetalnim predmetom (npr. drvo) uklonite travu koja se zalijepila za tijelo uređaja u području košnje. Travu možete ukloniti i rukom ako stavite zaštitnu rukavicu.
3. Ventilacijske otvore uvijek održavajte čistima kako biste spriječili pregrijavanje motora.
4. Kućište redovito čistite suhom ili vlažnom krpom. Preporučuje se čišćenje nakon svake uporabe.
5. Ako ne možete očistiti prljavštinu suhom krpom, upotrijebite vlažnu krpu sa sapunicom.
6. Nikada nemojte koristiti sredstva kao što su benzin, alkohol, amonijak... itd. Ova sredstva mogu oštetiti plastične dijelove.



OPREZ: Pazite da ne smočite motor. Voda može oštetiti motor.

SKLADIŠTENJE

1. Uređaj treba ohladiti i osušiti.
2. Temeljito očistite uređaj i podmažite rotirajuće dijelove.
3. Čuvajte uređaj na hladnom, suhom i sigurnom mjestu izvan dohvata djece.

SERVISIRANJE

BILJEŠKA! Ni u kojem slučaju ne pokušavajte sami popraviti uređaj! Prije predaje uređaja na servis isti mora biti očišćen od svih nečistoća i u originalnom pakiranju. Nikada ne uranjajte uređaj ili kabel za napajanje u vodu.

Za bilo kakav servis, tijekom ili nakon jamstvenog roka, obratite se ovlaštenom servisu. Nikada sami ne mijenjajte oštećeni kabel za napajanje! Kabel treba zamijeniti ovlašteni serviser proizvođača.

TEHNIČKE INFORMACIJE

MODEL	A01-004C
Napetost	230-240V~50Hz
Vlast	1200 W
Samohodna	Ne
Širina reza	320 mm
Brzina bez opterećenja	3400 okretaja u minuti
Visina	30/50/70 mm
Podešavanje visine košnje	3 postavke
Veličina košare za travu	30L
Razina zvučnog tlaka Lp (A):	83 dB(A)
Razina zvučne snage Lw (A):	94 dB(A)
Razina vibracija:	2,0 m/s ² ; K=1,5 m/s ²
Neto težina	6,2 kg
Bruto težina	9,5 kg

JAMSTVENI LIST

Davatelj jamstva za republiku Hrvatsku: FLAMMA LUX d.o.o., Ulica Juraja i Vjekoslava Stančića 98, 10419 Vukovina, Hrvatska izjavljuje:

Za vrijeme trajanja jamstvenog roka jamčimo za besprijekoran rad uređaja, ako se koristi u skladu s njegovom namjenom i priloženim tehničkim uputama za uporabu i održavanje:

- za kupljeni uređaj u jamstvenom roku osigurano je servisno održavanje i rezervni dijelovi u ovlaštenom servisu.
- za vrijeme jamstvenog roka obvezujemo se besplatno otkloniti kvarove, za koje se utvrdi da su uzrokovani greškom u materijalu ili procesu proizvodnje. Odluku o uzroku kvara donosi ovlašten servis, a potvrđuje centralni servis.
- da trgovac nije osposobljen za tehničke odluke o mogućem kvaru i da kao takav ne može odlučivati o zamjeni uređaja bez mišljenja tehničke službe proizvođača.
- za ovaj uređaj osigurano je servisno održavanje i rezervni dijelovi još tri (3) godina od dana isteka jamstvenog roka.
- za sve eventualne sporove između korisnika i ovlaštenog servisa, a u svezi jamstva, mjerodavna je odluka centralnog servisa. Prigovor na odluku mora biti dostavljen u pisanom obliku centralnom servisu.
- jamstvo vrijedi za teritorij Republike Hrvatske

Za prijavu kvara u jamstvenom roku, potrebno je dostaviti:

- Kompletan, čist uređaj sa pripadajućom opremom
- Uređaj mora biti uredno zapakiran u **originalnu ambalažu**, s ciljem sprečavanja oštećenja u transportu
- Račun o kupovini i popunjen i ovjeren jamstveni list
- Kratki pisani opis kvara i okolnosti pod kojima je kvar nastao

Napomena: Troškove za propisano redovno održavanje tijekom jamstvenog roka, kao i troškove koji ne spadaju u obveze po osnovi jamstva, snosi vlasnik uređaja.

TRAJANJE JAMSTVA

JAMSTVENI ROK: davatelj jamstva jamči za svojstva i besprijekoran rad uređaja u jamstvenom roku od **24 mjeseca**, koji počinje teći od dana isporuke uređaja potrošaču. U slučaju upotrebe uređaja u profesionalne ili dohodovne svrhe, koje premašuju uobičajenu potrošnju u domaćinstvu, ili ukoliko uređaj koristi osoba, koja u skladu sa važećim zakonodavstvom, nije definirana kao potrošač, jamstveni rok je **12 mjeseci**. Za sve akumulatore/baterije jamstveni rok je **12 mjeseci**. Ne jamčimo za izgubljene podatke. U slučaju kada na reklamiranom uređaju nije utvrđen kvar, imamo pravo zaračunati troškove dijagnostike.

NAPOMENA: Jamstvo ne isključuje prava potrošača, koja proizlaze iz odgovornosti trgovca za materijalne nedostatke na uređaju

UVJETI JAMSTVA :

- Uređaj ne smije imati mehanička oštećenja
- Uređaj ne smije otvarati ili vršiti preinake neovlaštena osoba
- Jamstvene naljepnice i pečati ne smiju biti oštećeni ili odstranjeni
- Ovo jamstvo ne ograničava potraživanja vezana uz zakonsko jamstvo potrošača sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.
- Troškove redovnih servisnih pregleda i propisanog redovnog održavanja uređaja tijekom jamstvenog roka (čišćenje, zamjena filtera i slično) snosi vlasnik uređaja.
- Dijelovi koji se troše, izuzeti su od ovog jamstva.
- Za sve rezervne dijelove i dodatnu opremu, trajanje jamstva je 6 (šest) mjeseci.
- Krajnji korisnik može vršiti potraživanja samo na osnovi ovog jamstva proizvođača, ako nema pravo na potraživanje temeljem jamstva u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.
- U slučaju kvara na uređaju koji je predmet ovog jamstva obvezujemo se da ćemo uređaj popraviti u razumnom roku sukladno zakonu. Ukoliko popravak nije izvršen u razumnom roku, uređaj će se zamijeniti novim, istim takvim ili adekvatnom zamjenom, koja je u suštini ekvivalentna zamjena uređaju s nedostatkom.

POSTOJANJE NEDOSTATAKA

- Sukladno ovim uvjetima proizvođač je odgovoran za sve nedostatke uređaja, pod uvjetom da je taj nedostatak postojao u trenutku prenošenja rizika uređaja od prodavača na krajnjeg korisnika.
- Proizvođač se ne smatra odgovornim ako je uređaj oštećen zbog neispravne i neprikladne uporabe; neprikladnog uputa za korištenje; neispravnog sastavljanja i / ili pokretanja od strane krajnjeg korisnika; neispravnog ili nemarnog rukovanja; neispravnih i / ili od strane od strane proizvođača neodobrenih preinaka ili popravaka koje provede krajnji korisnik ili neovlaštena treća strana. Navedeno vrijedi i za nedostatke koji imaju tek neznatne posljedice na vrijednost ili prikladnost uređaja te za uobičajeno trošenje pri korištenju uređaja sukladno njegovoj namjeni.

JAMSTVO NE OBUHVATA:

- Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom.
- Prilagodavanje ili promjene za poboljšanje uređaja za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predložena pismena suglasnost proizvođača.
- Potrošni materijal kao što su: noževi, signalne lampice, grijači te ostali dijelovi s ograničenim trajanjem.
- Oštećenje ili kvar koji je nastao uslijed mehaničkog loma ili oštećenja, ulaska prašine, ostataka hrane ili vode u unutrašnjost uređaja (motora), te oštećenja i kvarove koji su nastali uslijed lošeg održavanja i neadekvatnog čišćenja uređaja.
- Oštećenje ili kvar nastao uporabom uređaja u druge svrhe od onih opisanih u uputama, te u slučaju korištenja uređaja u profesionalne, industrijske ili slične svrhe.
- Kvarovi uređaja izvan jamstvenog roka.
- Mehaničke lomove sastavnih dijelova uređaja (plastičnih, staklenih i ostalih dijelova).

JAMSTVO SE NE PRIZNAJE U SLIJEDECIM SLUCAJEVIMA:

- Ako kupac ne predloži ispravan jamstveni list i račun o kupovini.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju uređaja.
- Ako je uređaj otvaran, prepravljao ili popravljan od strane neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na uređaju nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži, elementarne nepogode i slično.
- Ako su kvarovi nastali oštećenjem zbog nepropisane uporabe ili nepravilnim transportiranjem; oštećenja koja očigledno proizlaze iz prekomjerne uporabe / preopterećenja.
- Trošenje koje je prouzročio korisnik - npr. tupe oštrice pile ili nepravilno brušenje pile, oštećenja uzrokovana nepravilnim / neprimjerenim sredstvima - npr. pogrešno gorivo
- Lomljenje dijelova kućišta ili priključaka inducirana preopterećenjem radi nenormalnog naprezanja.
- Savijanje / deformacija dijelova kućišta i priključaka inducirana preopterećenjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
- Ukoliko se u ovlaštenom servisu utvrdi da uređaj ispravno radi, kupac će snositi troškove koji su nastali radi neopravdane prijave kvara.

ZBRINJAVANJE STARIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA:

(vrijedi u Europskoj uniji i u drugim europskim državama sa sustavom odvojenog skupljanja otpada).

Ovaj simbol na uređaju, njegovoj ambalaži ili u pripadajućim dokumentima znači da sa uređajem ne smijete gospodarići kao sa kućnim otpadom. Morate ga predati u odgovarajuće reciklažno dvorište za električnu i elektronsku opremu. Recikliranje uređaja, pomoći će u očuvanju prirodnih izvora i sprečavanju negativnih posljedica na okoliš i zdravlje ljudi. Odlaganje uređaja mora biti sukladno važećim propisima za zbrinjavanje otpada. Detaljnije informacije o gospodarenju sa ovom vrstom otpada možete dobiti u komunalnom poduzeću ili kod trgovca, kod kojeg ste kupili uređaj. Sukladno Direktivi 2012/19/EU električni alati koji nisu više u upotrebi i Direktivi 2006/66/ES pokvarene i potrošene akumulatorske baterije/baterije moraju se odvojeno odlagati i reciklirati.

Za eventualne tiskarske greške se ispričavamo. Sva prava zadržana.

Prije nego što predate uređaj na servis isti mora biti očišćen od svih nečistoća i zapakiran u originalnom pakiranju, inače ćemo vam naplatiti troškove čišćenja uređaja po cjeniku, minimalno 100 kuna.

RADI BRŽE I KVALITETNIJE USLUGE, PRIJE SLANJE UREĐAJA NA POPRAVAK, ZA SVE REKLAMACIJE, SAVJETE I NEJASNOĆE KONTAKTIRAJTE OVLAŠTENI SERVIS!

OVLAŠTENI SERVIS:	ADRESA:	KONTAKT:	E-mail:
FLAMMA LUX d.o.o.	Ulica Juraja i Vjekoslava Stančića 98, 10419 Vukovina, Hrvatska	Tel.: +385 1 6701 890 Fax: +385 1 6701 891	servis.zagreb@ahac.si
RADNO VRIJEME:	Svaki radni dan od ponedjeljka do petka		08 - 16 sati
Podatki o kupcu	Podatki o uređaju		
Ime in prezime	Vrsta/naziv uređaja		
Adresa	Tip i model		
E-pošta	Serijski broj		
Telefon	Proizvođač		
Datum isporuke uređaja/pričetka valjanosti jamstva		Žig in potpis trgovca	

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- Ova uputstva za upotrebu odnose se na ovaj uređaj. Sadrže važne informacije o početku upotrebe i rukovanju proizvodom.
- Prije nego počnete koristiti uređaj, pažljivo i u potpunosti pročitajte upute za uporabu, posebno sigurnosne upute. Nepridržavanje ovih uputa za upotrebu može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili oštećenja uređaja.
- Uputstva za upotrebu su zasnovana na standardima i propisima Evropske unije.
- Kada ste u inostranstvu, takođe uzmite u obzir propise i zakone pojedine zemlje.
- Sačuvajte uputstva za kasniju upotrebu. Ako uređaj date trećim licima, obavezno im dajte i ova uputstva za upotrebu u isto vrijeme.

OBJAŠNJENJE ZNAKOVA

Sljedeći simboli i riječi upozorenja koriste se u uputama za upotrebu ili na uređaju:



UPOZORENJE!

Ovaj simbol/riječ upozorenja označava opasnost srednjeg rizika koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do oštećenja imovine, ozbiljnih ozljeda ili smrti.



BILJEŠKA!

Simbol pruža korisne dodatne informacije o korištenju uređaja.



UPOZORENJE!

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu pogrešnim korištenjem uređaja, nepravilnim održavanjem i neovlaštenim radom uređaja, u svrhu zamjene dijelova ili modifikacija.

Sve intervencije na uređaju smije izvoditi samo ovlašteni servis proizvođača uređaja.


Nepoštivanje uputstava i upozorenja sadržanih u ovom priručniku može dovesti do strujnog udara, požara i/ili čak teških ozljeda.

Uvek držite uređaj za izolacionu ručku tokom upotrebe, jer njegovi metalni delovi mogu doći u kontakt sa skrivenim

električne provodnike ili vlastiti električni kabel (ako postoji) i dovesti do strujnog udara.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

U ovom priručniku/ili se na uređaju koriste sljedeći simboli:

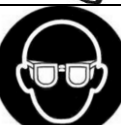	Opšte upozorenje za opasnost.		Pazite na prolaznike.
	Pročitajte korisnički priručnik prije korištenja ovog uređaja.		PAŽNJA! Održavajte sigurnu udaljenost za praćenje dok uređaj radi
	PAŽNJA! Oprez – Ne dirajte rotirajućim noževima, jer može doći do ozbiljnih povreda.		Kabl za napajanje mora biti dovoljno udaljen od rotirajućih noževa; uvijek treba biti iza uređaja.
	Upotreba zaštitne obuće.		Ne koristite uređaj po kiši ili lošem vremenu!
	Prije čišćenja i održavanja, isključite i izvucite utikač iz napajanja.		PAŽNJA! Visokog napona!
	Obavezna upotreba zaštitnih naočara.		Obavezna upotreba zaštite za sluh.

ZA VAŠU SIGURNOST



UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara!

- Prije uključivanja uređaja provjerite da li je naznačeni mrežni napon uređaja jednak naponu mreže u vašem domu.
- Nemojte koristiti uređaj dok se potpuno ne sastavi.
- Uvjerite se da je kabl za napajanje iza uređaja kada ga koristite.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen. Isključite uređaj u slučaju čišćenja ili održavanja i kada nije u upotrebi. Uvek izvucite kabl za napajanje držeći utikač, nikada ne povlačeći za kabl.
- Pažljivo rukujte kablom za napajanje. Nikada nemojte koristiti kabl za napajanje za nošenje uređaja i nemojte ga povlačiti da biste isključili uređaj. Nikada nemojte izlagati kabl toplini, oštrim rubovima ili predmetima, pokretnim dijelovima ili zapaljivim tvarima. Oštećen ili zapetljan kabl povećava mogućnost strujnog udara.

- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti ovlašteni serviser.
- Da biste se zaštitili od strujnog udara, nikada ne uranjajte uređaj, kabel ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- Ako je upotreba uređaja u vlažnom prostoru neizbježna, koristite samo mrežu koja je zaštićena sigurnosnim prekidačem za diferencijalna struja-FID (RCD-Rezidual Current Device). Korištenje FID prekidača smanjuje rizik od strujnog udara.
- Nikada nemojte koristiti uređaj ako je oštećen na način koji može ometati njegov besprijekoran rad.
- Nemojte koristiti uređaj ako prekidač za uključivanje/isključivanje ne radi. Uređaj kojim se ne može upravljati pomoću prekidača za uključivanje i isključivanje opasan je za upotrebu i mora se popraviti.
- Nemojte preopteretiti uređaj. Koristite uređaj samo za njegovu namjenu i ni pod kojim okolnostima za obavljanje drugih zadataka koji nisu navedeni u ovim uputama.
- Ovaj uređaj mogu koristiti samo djeca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ali samo pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost, i osobe koja je pročitala uputstvo za upotrebu i zna da koristi uređaj. Lokalni propisi mogu ograničiti dob operatera za korištenje uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj ako se u neposrednoj blizini nalaze drugi ljudi, djeca ili domaće životinje.
- Korisnik ili vlasnik uređaja odgovoran je za nezgode ili štetu nanesenu drugim ljudima ili njihovoj imovini.
- Pažljivo pregledajte površinu koju treba tretirati i uklonite kamenje, štapove, žice, kosti i druge strane predmete.
- Ako uređajem udarite u strani predmet, odmah isključite prekidač i izvucite kabl za napajanje. Temeljito pregledajte uređaj da vidite da li je u savršenom stanju. Ako je strani predmet ošteti uređaj, obratite se ovlaštenom servisu prije nastavka rada.
- Koristite uređaj samo pri dnevnom svjetlu ili dobrom umjetnom svjetlu.
- Ne koristite uređaj u lošim vremenskim uslovima i na mokroj i vlažnoj travi.

- Nemojte koristiti uređaj u prostorije koje su zasićene zapaljivim parama.
- Nosite uređaj držeći ga objema rukama za kućište. Prilikom transporta uređaja potrebno ga je potpuno isključiti prekidačem za napajanje i kablom za napajanje iz utičnice.
- Ne pokušavajte da popravite ili rastavite uređaj. Na uređaju nema dijelova koje možete sami zamijeniti. Obratite se ovlaštenom servisu radi popravke.
- Nikada nemojte pokrivati uređaj jer se može pregrijati.
- Uređaj čuvajte u zatvorenom na suvom mestu.
- Rad na padinama može biti opasan. Nemojte koristiti uređaj na veoma strmim padinama.
- Budite sigurni da hodate bezbedno po nagnutim površinama i uvek hodajte preko površine, nikada gore-dole.
- Budite veoma oprezni kada pomerate ili vučete uređaj. Tokom upotrebe, uvijek gurajte uređaj naprijed, nikako uz tijelo.



UPOZORENJE! Pričekajte nekoliko sekundi nakon isključivanja uređaja, jer oštri rotirajući dijelovi nastavljaju rotirati nekoliko sekundi nakon što se uređaj isključi. Ne dirajte oštre dijelove uređaja. Prije održavanja, čišćenja ili podešavanja uređaja, uvjerite se da je uređaj isključen prekidačem za uključivanje/isključivanje i isključen iz električne mreže.

- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Ovaj uređaj je namijenjen za rad iz standardne utičnice.
- Ovaj uređaj mora biti povezan na uzemljenu električnu mrežu. U slučaju strujnog udara, uzemljenje štiti od direktnog udara.

LIČNA SIGURNOST

- Budite oprezni i sabrani kada radite sa uređajem. Nemojte koristiti uređaj kada ste umorni, pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje tokom rada sa uređajem, može nastati teške fizičke povrede.
- Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitne naočare,

rukavice i zaštitu za sluh. Upotreba lične zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, zaštitne cipele protiv klizanja, kaciga ili zaštita za uši, smanjuje rizik od tjelesnih ozljeda.

- Obucite se prikladno. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Pazite da kosa, odjeća i rukavice ne dođu u kontakt sa pokretnim dijelovima uređaja. Pokretni dijelovi uređaja mogu zahvatiti labave dijelove odjeće, nakita ili duge kose. Dužu kosu vežite i pokrijte zaštitnom kapom.
- Spriječite slučajno pokretanje! Prije priključivanja uređaja na električnu mrežu, prije nego što ga namjeravate podići ili nositi, uvijek prvo provjerite da li je prekidač uređaja isključen. Nošenje ili spajanje uređaja na struju s uključenim prekidačem može uzrokovati nesreću.
- Prije nego što uključite uređaj, uklonite sve alate za podešavanje i druge alate. Uklonite sav alat s rotirajućih dijelova stroja jer mogu uzrokovati ozljede.
- Prije korištenja uređaja uvijek je potrebno prvo provjeriti da oštrica, vijci noža i rezni sklop nisu istrošeni ili oštećeni. Istrošene ili oštećene oštrice i vijke uvijek se moraju potpuno zamijeniti.
- Nemojte se previše naginjati dok koristite uređaj i vodite računa da uvijek imate čvrstu potporu i dobru stabilnost. To će vam osigurati dobru kontrolu nad uređajem u slučaju neočekivanih i nepredviđenih situacija.

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Pažljivo uklonite svu ambalažu.
2. Bacite plastične dijelove ambalaže.
3. Djeca se ne smiju igrati sa ambalažom. Postoji mogućnost gušenja.
4. Prije upotrebe pažljivo pročitajte cijeli korisnički priručnik i čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.

NAMJENA

Uređaj je namijenjen za košenje trave. Nemojte koristiti uređaj u bilo koju drugu svrhu. Koristite uređaj samo na suvim površinama. Nemojte koristiti uređaj na otvorenim javnim površinama, stadionima ili poljoprivrednim i šumskim površinama.

KOMPONENTE

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Prekidač za uključivanje/isključivanje | 6. Ručka za nošenje uređaja |
| 2. Električni utikač | 7. Točkovi |
| 3. Gornji dio upravljača | 8. Zadnji poklopac |
| 4. Vijak za pričvršćivanje gornjeg dijela upravljača | 9. Korpa za travu |
| 5. Donji dio volana | 10. Signal za punu korpu za travu |
| | 11. Ručica-prekidač |



UPOZORENJE! U slučaju da dijelovi nedostaju ili su oštećeni, obratite se svom prodavcu ili ovlaštenom servisu.

MONTAŽA

RUČICA-PREKIDAČ

Montaža ručicu prekidača i montažne ploče na gornjem dijelu upravljača (sl. 2).

1. Ugradite kuku za kabl na vrh upravljača.
2. Postavite ručicu prekidača na gornji dio upravljača kao što je prikazano na slici (Sl.2a), na donjoj strani postavite montažnu ploču (Sl.2b). Umetnite priložene vijake i pričvrstite ih kao što je prikazano na slici (Sl.2c).

RUČKE I TOČKOVI

1. Umetnite donji dio upravljača (5) u uređaj kao što je prikazano na slici (Sl.3b)
2. Umetnite gornji dio upravljača (3) u donji dio upravljača (5) i pričvrstite ih sa dva vijka za pričvršćivanje gornjeg dijela upravljača (4), kao što je prikazano na slici (Sl.3a)
3. Ugradite sva 4 točka (7) na osovinu uređaja. Učvrstite točkove na mestu sa "R" vijcima, zatim pričvrstite poklopce točkova (slika 3c).
4. Pričvrstite držače kablova (slika 3d).

MONTAŽA KORPA ZA TRAVU

1. Pričvrstite ručku na gornji dio korpe za travu, umetnite vijke i pričvrstite ih (slika 4a).
2. Pričvrstite gornji dio korpe za travu na donji dio (slika 4b).
3. Podignite zadnji poklopac (8) i pričvrstite korpu za travu (9) na zadnji dio uređaja kao što je prikazano na slici (Sl. 4c).

PODEŠAVANJE VISINE KOŠNJE

Podešavanje položaja visine rezanja prednjeg točka (slika 5a):

1. Okrenite uređaj naopako.
2. Povucite osovinu kotača prema prednjoj strani uređaja.
3. Postavite osovinu kotača u željeni položaj kako biste podesili visinu rezanja.

Podešavanje položaja visine rezanja zadnjeg točka (slika 5b):

1. Okrenite uređaj na stranu.
2. Povucite osovinu stražnjeg kotača prema stražnjoj strani uređaja.
3. Postavite osovinu kotača u željeni položaj kako biste podesili visinu rezanja.



PAŽNJA: Podesite visinu košnje samo kada su i uređaj i kabl za napajanje isključeni.

Provjerite jesu li desni i lijevi kotači na obje osovine u istom položaju za podešavanje visine košenja.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Koristite uređaj samo kada je potpuno sastavljen. Prije svake upotrebe provjerite je li kabl za napajanje netaknut. Nemojte koristiti uređaj ni pod kojim okolnostima ako je kabl za napajanje oštećen. Uvjerite se da je uređaj priključen samo na normalne 220V AC utičnice. Koristite produžne kablove ako je to apsolutno neophodno. Korištenje produžnih kabela može uzrokovati pad napona, što može dovesti do nestabilnog rada uređaja.

POKRETANJE MOTORA

1. Stanite iza upravljača uređaja, pritisnite i držite sigurnosno dugme (A) (Sl. 6), a zatim stisnite ručicu prekidača (B) prema dršci. Otpustite sigurnosno dugme (A).
2. Da biste zaustavili uređaj, jednostavno otpustite ručicu prekidača (B).



PAŽNJA: Nakon zaustavljanja motora, oštrica nastavlja da se okreće nekoliko sekundi!

Tokom upotrebe, čvrsto držite i upravljač i prekidač za uključivanje/isključivanje sa obe ruke. U slučaju da uređajem udarite u neodređeni predmet, potrebno je odmah isključiti uređaj. Nakon isključivanja kabela za napajanje iz mreže, uređaj treba temeljito pregledati kako biste bili sigurni da nije oštećen. Prekomjerne vibracije uređaja tokom njegovog rada znak su oštećenja. Sva oštećenja moraju se popraviti prije ponovnog pokretanja i korištenja uređaja.

PRAVILA KOŠENJA

Preporučujemo košenje u linijama koje se preklapaju. Kosite samo oštre, bespriekorne noževe kako biste spriječili da se trava skupi i da travnjak požuti (Slika 7). Prije početka košenja, ispraznite korpu za travu (9), očistite je, provjerite je li ventilirana i pravilno postavljena na uređaj.

Položite strujni kabl za napajanje u petlje na pod ispred utičnice. Kosite dalje od utičnice i kabla i uvek držite kabl za napajanje na travi koju ste već pokosili kako biste izbegli prelazak preko kabla za napajanje sa mašinom.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



UPOZORENJE! Prije čišćenja uređaja izvadite utikač iz utičnice. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje i rastvarače. Možete oštetiti uređaj.

1. Donja strana kućišta uređaja mora se očistiti nakon svake upotrebe kako bi se spriječilo da se ostaci trave zalijepe za kućište, što može otežati izbacivanje trave sljedeći put kada kosite.
2. Nagnite uređaj na jednu stranu, a zatim nemetalnim predmetom (npr. drvom) uklonite travu zalijepljenu za tijelo uređaja u području košnje. Travu možete ukloniti i rukom ako nosite zaštitnu rukavicu.
3. Uvijek održavajte otvore za ventilaciju čistima kako biste spriječili pregrijavanje motora.
4. Redovno čistite kućište suhom ili vlažnom krpom. Preporučuje se čišćenje nakon svake upotrebe.
5. Ako prljavštinu ne možete očistiti suhom krpom, koristite vlažnu krpu sa sapunom.
6. Nikada nemojte koristiti sredstva kao što su benzin, alkohol, amonijak... itd. Ova sredstva mogu oštetiti plastične dijelove.



OPREZ: Pazite da ne pokvasite motor. Voda može oštetiti motor.

SKLADIŠTE

1. Uređaj treba ohladiti i osušiti.
2. Temeljno očistite uređaj i podmažite rotirajuće dijelove.
3. Čuvajte uređaj na hladnom, suvom i bezbednom mestu van domašaja dece.

SERVISIRANJE

BILJEŠKA! Ni u kom slučaju ne pokušavajte sami popraviti uređaj! Prije predaje uređaja na servis, on mora biti očišćen od svih nečistoća i u originalnom pakovanju. Nikada ne uranjajte uređaj ili kabl za napajanje u vodu.

Za bilo kakav servis, tokom ili nakon garantnog roka, kontaktirajte ovlašteni servisni centar. **Nikada sami ne mijenjajte oštećeni kabl za napajanje! Kabl treba zamijeniti ovlašteni serviser proizvođača.**

TEHNIČKE INFORMACIJE

MODEL	A01-004C
Tenzija	230-240V~50Hz
Snaga	1200 W
Samohodni	Ne
Širina reza	320 mm
Brzina bez opterećenja	3400 obrtaja u minuti
Visina	30/50/70 mm
Podešavanje visine košenja	3 postavke
Veličina korpe za travu	30L
Nivo zvučnog pritiska Lp (A):	83 dB(A)
Nivo zvučne snage Lw (A):	94 dB(A)
Nivo vibracija:	2,0 m/s ² ; K=1,5 m/s ²

Neto težina	6,2 kg
Bruto težina	9,5 kg

GARANCIJSKA IZJAVA

TRIOMAX D.O.O., 76300 Bijeljina, Ulica Cara Uroša br. 56, BOSNA I HERCEGOVINA, izjavlja:

- da će proizvod u garancijskom roku raditi besprijekorno, ako ga budete koristiti u skladu s njegovom namjenom i prema uputama za upotrebu,
- da ćemo na vaš zahtjev, ako bude podniet u garantnom roku, na svoj trošak pobrinuti se za otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu, a najkasnije 45 dana od dana prijave kvara. Proizvod koji ne bude popravljen u tom roku, mi ćemo na vaš zahtjev, zamijeniti novim. Za vrijeme popravka, produžit ćemo garantni rok. Za prijem u servis uzima se datum kada je uređaj primljen u ovlaštenu servisnu radnju, u slučaju predaje uređaja u trgovinu računa se tri radna dana kasnije.
- da prodavač nije osposobljen za tehničku procjenu mogućih kvarova i zato ne može odlučivati o zamjeni uređaja bez mišljenja tehničke službe uvoznika.
- garantiramo servisiranje i rezervne dijelove za minimalan period koji propisuje zakonodavstvo.
- garantiramo za kvalitet odnosno besprijekoran rad u garantnom roku, koje počinje s danom isporuke robe potrošaču.
- Ova garancija važi na teritoriji Bosne i Hercegovine

GARANCIJSKI ROK

Proizvođač garantuje za svojstva ili besprijekoran rad u garancijskom roku od **24 mjeseca**, koji počinje teći sa izručenjem robe potrošaču. U slučaju da se proizvod koristi za profesionalne ili komercijalne namjene, odnosno za namjene koje prekoračuju uobičajenu upotrebu u domaćinstvu, ili ako uređaj koristi osoba koja u skladu sa važećim zakonodavstvom nije opredijeljena kao potrošač, garancijski rok iznosi **12 mjeseci**. Za sve akumulatore/baterije važi garancijski rok od **12 mjeseci**. Ne dajemo garanciju za izgubljene podatke. U slučaju da na reklamiranom proizvodu nema kvara, imamo pravo naplatiti nastale troškove dijagnostike

UPOZORENJE: Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavača za greške na robu.

USLOVI ZA GARANCIJU SU:

- kod reklamacije morate priložiti ovjeren garancijski list, original račun o kupovini (ili kopiju oba);
- da proizvod nije mehanički oštećen;
- da uređajem nije rukovala osoba koja za to nije ovlaštena;
- da je kupac (korisnik) djelovao i koristio uređaj prema priloženim uputama;
- kupac mora navesti vidljive nedostatke na uređaju u roku od 8 dana od dana kupovine;
- u garancijskom roku ovlašten je samo servis TRIOMAX d.o.o.;
- da garancijska etiketa i pečati nisu oštećeni ili uklonjeni.

PRESTANAK VAŽENJA GARANCIJE:

Garancijska usluga se ne odnosi na dijelove koji su podložni trošenju (svjetiljke, grijači, nitne glave, četke elektromotora, istrošeni zupčanci).

Garancija također ne obuhvaća kvarove koji su se dogodili tokom prijevoza, poslije naše isporuke zbog pogrešnog montiranja i rukovanja uređajem, mehaničkih kvarova, kvarova zbog nepravilnog i nepažljivog rukovanja proizvodom, zbog bilo kakve neovlaštene intervencije na uređaju, kada se kvar dogodio zbog upotrebe neodgovarajućeg materijalča, ako su uređaj postavljeni neoriginalni dijelovi, zbog visokog napona električne energije, više sile, udara munje, isticanja baterije, čišćenja proizvoda ili njihovih dijelova te prodora tekućine u uređaj.

Prije nego što predate uređaj na servis, mora biti očišćen od svih nečistoća i u originalnoj ambalaži. Inače ćemo biti prisiljeni naplatiti trošak čišćenje opreme.

U slučajevima zloupotrebe i nepravilnog rukovanja, uporabe sile neovlaštene intervencije, koja nije bila izvedena od strane ovlaštenog servisa, garancija prestaje da važi. Na vašu zakonska prava, ova garancija ne utiče.

Odlaganje stare električne i elektronske opreme:

(primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima za odlaganje otpada).



Ovaj simbol na proizvodu, ambalaži ili pratećoj dokumentaciji znači da proizvod ne može biti tretiran kao kućni otpad. Morate ga odložiti na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Recikliranje ovog proizvoda pomaže u očuvanju prirodnih resursa i pomoći će u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Odlaganje proizvoda mora biti u skladu s pravilima koja vrijede za

odlaganje otpada. Za detaljnije informacije o rukovanju s ovim proizvodom te o njegovom vraćanju i recikliranju, obratite se lokalnoj gradskoj upravi, komunalnom društvu ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Električni i elektronički otpad možete dati besplatno distributeru neposredno nakon kupovine nove električne i elektroničke opreme.

Za bilo kakve štamparske pogreške se izvinjavamo. Sva prava pridržana.

GARANCIJSKI LIST

OVLAŠĆENI SERVIS	ADRESA	KONTAKT
TRIOMAX d.o.o.	POSLOVNA JEDINICA: Ulica Cara Dušana 56, 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina	00387 55 240 345 office@triomax.ba

Podatki o kupcu	Podatki o uređaju
Ime in prezime	Vrsta/naziv proizvoda
Adresa	Tip i model
E-pošta	Serijski broj
Telefon	Proizvođač

Datum isporuke proizvoda/pričetka valjanosti garancije

Pečat i potpis trgovca

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Ova uputstva za upotrebu se odnose na ovaj uređaj. Oni sadrže važne informacije o početku rada i rukovanju proizvodom.
- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo i u potpunosti pročitajte uputstva za upotrebu, posebno bezbednosna uputstva. Nepoštovanje ovih uputstava za upotrebu može dovesti do ozbiljnih povreda ili oštećenja uređaja.
- Uputstva za upotrebu su zasnovana na standardima i propisima koji su na snazi u Evropskoj Uniji.
- U inostranstvu se takođe pridržavajte propisa i zakona pojedine zemlje.
- Sačuvajte ova uputstva za kasniju upotrebu. Ako date uređaj trećim licima, obavezno im dajte i ovo uputstvo za upotrebu u isto vreme.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

Sledeći simboli i reči upozorenja se koriste u uputstvima za upotrebu ili na uređaju:



UPOZORENJE!

Ovaj simbol/reč upozorenja označava opasnost srednjeg rizika koja, ako se ne izbegne, može dovesti do oštećenja imovine, ozbiljne ozljede ili smrti.



FOOTNOTE!

Simbol pruža korisne dodatne informacije o korišćenju uređaja.



UPOZORENJE!

Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnim korišćenjem uređaja, nepravilnim održavanjem i modifikacijom uređaja, u cilju zamene delova ili modifikacije. Intervencije na uređaju može da vrši samo ovlašćeni serviser od proizvođača uređaja.

Nepoštovanje uputstava i upozorenja datih u ovom dokumentu, može dovesti do strujnog udara, požara i/ili čak ozbiljnih povreda.

Uvek držite uređaj za izolacionu ručku tokom upotrebe, jer njegovi metalni delovi mogu doći u kontakt sa skrivenim električnim provodnicima ili sopstvenim električnim kablom (ako je ugrađen) i dovode do strujnog udara.

OBJAŠNJENJE SIMBOLOA

U ovom priručniku/ili se na uređaju koriste sledeći simboli:

	Opšte upozorenje za opasnost.		Pazite na prolaznike.
	Pročitajte uputstvo za upotrebu pre upotrebe ovog uređaja.		PAŽNJA! Održavajte bezbednu udaljenost za nadgledanje dok uređaj radi.
	PAŽNJA! Oprez - ne dirajte rotirajuće noževe, jer može doći do ozbiljnih povreda.		Kabl za napajanje mora biti dovoljno udaljen od rotirajućih noževa; uvek treba da bude iza uređaja.
	Upotreba zaštitne obuće.		Ne koristite uređaj po kiši ili lošem vremenu!
	Isključite uređaj pre čišćenja i održavanja.		PAŽNJA! Visok napon!
	Obavezna upotreba zaštitnih naočara.		Obavezna upotreba sredstava za zaštitu sluha.

ZA SVOJU SIGURNOST



UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara!

- Pre nego što uključite uređaj, proverite da li je naznačeni mrežni napon na uređaju isti kao napon mreže u vašem domu.
- Nemojte koristiti uređaj dok se potpuno ne sastavi.
- Uverite se da je kabl za napajanje iza uređaja kada koristite uređaj.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen. Isključite uređaj u slučaju čišćenja ili održavanja i kada se ne koristi. Uvek izvucite kabl za napajanje iz utičnice, nikada ne povlačite kabl.
- Pažljivo rukujte kablom za napajanje. Nikada ne koristite kabl za nošenje uređaja i nemojte ga povlačiti da biste isključili uređaj. Nikada ne izlažite kabl toploti, oštrim ivicama ili predmetima, pokretnim delovima ili zapaljivim supstancama. Oštećen ili zapetljan kabl povećava mogućnost strujnog udara.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga ovlašćeni serviser zameniti novim.

- Da biste se zaštitili od strujnog udara, nikada ne uranjajte uređaj, kabl ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- Ako je korišćenje uređaja u vlažnom prostoru neizbežno, koristite samo mrežu koja je zaštićena diferencijalni strujni-FID sigurnosne prekidači (RCD). Upotreba FID prekidača smanjuje rizik od strujnog udara.
- Nikada ne koristite uređaj ako je oštećen na način koji može ometati njegov savršen rad.
- Nemojte koristiti uređaj, ako prekidač za uključivanje/isključivanje ne radi. Uređaj kojim se ne može upravljati pomoću prekidača za uključivanje i isključivanje opasan je za upotrebu i mora se popraviti i popraviti.
- Nemojte preopteretiti uređaj. Koristite uređaj samo za njegovu namenu i ni pod kojim uslovima ne obavljajte druge poslove koji nisu predviđeni ovim uputstvima.
- Ovaj uređaj mogu da koriste samo deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ali samo ako su pod nadzorom lica odgovorna za njihovu bezbednost, lica koja su pročitala uputstvo za upotrebu i znaju kako da koriste uređaj. Lokalni propisi mogu ograničiti starost operatera da koristi uređaj.
- Ne koristite uređaj kada su u blizini druge osobe, deca ili kućni ljubimci.
- Korisnik ili vlasnik uređaja je odgovoran za nezgode ili štetu prouzrokovanu drugim ljudima ili njihovoj imovini.
- Pažljivo pregledajte površinu koju treba tretirati i uklonite kamenje, štapove, žice, kosti i druge strane predmete.
- Ako uređajem udarite strani predmet, odmah ga isključite na prekidaču, izvucite kabl za napajanje iz električne mreže. Pažljivo proverite uređaj da li je u savršenom stanju. Ako je strani predmet ošteti uređaj, obratite se ovlašćenom servisu pre nego što nastavite sa radom.
- Koristite uređaj samo na dnevnom svetlu ili dobrom veštačkom svetlu.
- Ne koristite uređaj u lošim vremenskim uslovima i u slučajevima vlažne i mokre trave.
- Nemojte koristiti uređaj u prostorije koje su zasićene zapaljivim isparenjima.

- Nosite uređaj držeći kućište obema rukama. Prilikom transporta uređaja potrebno ga je potpuno isključiti pomoću prekidača za napajanje i kabl za napajanje iz utičnice.
- Ne pokušavajte da popravite ili rastavite uređaj. Na uređaju nema delova koje možete sami zameniti. Obratite se ovlašćenom servisu radi popravke.
- Nikada ne pokrivajte uređaj jer se može pregrejati.
- Čuvajte uređaj u zatvorenom na suvom mestu.
- Rad na padinama može biti opasan. Nemojte koristiti uređaj na veoma strmim padinama.
- Uverite se da hodate bezbedno po nagnutim površinama i uvek hodajte preko površine, a nikada gore-dole.
- Budite pažljivi kada pomerate ili vučete uređaj. Tokom upotrebe, uvek gurajte uređaj napred, a ne uz telo.



UPOZORENJE! Sačekajte nekoliko sekundi nakon isključivanja uređaja, pošto oštri rotirajući delovi nastavljaju da se okreću nekoliko sekundi nakon što se uređaj isključi. Ne dodirujte oštre delove uređaja. Pre održavanja, čišćenja ili podešavanja uređaja, uverite se da je uređaj isključen na prekidaču za uključivanje/isključivanje i isključen iz električne mreže.

- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.
- Ovaj uređaj je namenjen za rad iz standardne utičnice.
- Ovaj uređaj mora biti povezan na uzemljenu električnu mrežu. U slučaju strujnog udara, uzemljenje štiti od direktnog udara.

LIČNA BEZBEDNOST

- Budite pažljivi i trezveni dok radite sa uređajem. Nemojte koristiti uređaj kada ste umorni, pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje tokom rada sa uređajem, može doći do teških telesnih povreda.
- Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitnu opremu, zaštitne naočare, rukavice i zaštitu za sluh. Upotreba lične zaštitne opreme, kao što su maska za prašinu, zaštitne cipele protiv klizanja, kaciga ili zaštita za sluh, smanjuje rizik od fizičkih povreda.

- Obucite se prikladno. Ne nosite široku odeću ili nakit. Uverite se da kosa, odeća i rukavice ne dođu u kontakt sa pokretnim delovima uređaja. Pokretni delovi uređaja mogu da se zakače za labave delove odeće, nakit ili dugu kosu. Dužu kosu vežite unazad i pokrijte je zaštitnom kapom.
- Sprečite slučajno pokretanje! Pre nego što priključite uređaj na električnu mrežu, pre nego što nameravate da ga podignete ili nosite, uvek prvo proverite da li je prekidač uređaja isključen. Prenosanje ili priključenje uređaja na struju sa uključenim prekidačem može izazvati nesreću.
- Pre nego što uključite uređaj, uklonite sva podešavanja i druge alate. Uklonite sve alate iz rotirajućih delova uređaja, jer to može izazvati telesne povrede.
- Pre upotrebe uređaja, uvek je potrebno prvo proveriti da sečivo, zavrtnje za sečivo i rezni sklop nisu istrošeni ili oštećeni. Istrošene ili oštećene oštrice i zavrtnje se uvek moraju potpuno zameniti.
- Nemojte se previše nagnjati dok koristite uređaj i uverite se da imate čvrstu podršku i dobru stabilnost u svakom trenutku. Ovo će obezbediti dobru kontrolu nad uređajem slučaju neočekivanih i nepredviđenih situacija.

PRE PRVE UPOTREBE

1. Pažljivo uklonite svu ambalažu.
2. Odbacite plastične delove pakovanja.
3. Deca ne bi trebalo da se igraju sa pakovanjem. Postoji mogućnost gušenja.
4. Pažljivo pročitajte celo uputstvo za upotrebu i čuvajte ga na bezbednom mestu za buduću upotrebu.

NAMENA

Uređaj je namenjen za košenje trave. Nemojte koristiti uređaj u bilo koju drugu svrhu. Koristite uređaj samo na suvim površinama. Ni u kom slučaju nemojte koristiti uređaj na otvorenim javnim površinama, stadionima ili poljoprivrednim i šumskim površinama.

KOMPONENTE

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Prekidač za uključivanje/isključivanje | 6. Ručka za nošenje uređaja |
| 2. Električni utikač | 7. Točkovi |
| 3. Gornji deo kormila | 8. Zadnji poklopac |
| 4. Vijak za pričvršćivanje gornjeg dela kormila | 9. Korpa za travu |
| 5. Donji deo kormila | 10. Signal za punu korpu za travu |
| | 11. Ručica-prekidač |



UPOZORENJE! U slučaju da nedostaju ili su oštećeni delovi, kontaktirajte svog prodavca ili ovlašćenog servisera.

MONTAŽA

RUČICA PREKIDAČ

Postavljanje ručica-prekidača i montažne ploče na gornji deo kormila (slika 2).

1. Postavite kuku za kabl na gornji deo kormila.
2. Ugradite prekidač na donji deo kormila kao što je prikazano na slici (sl.2a), sa donje strane postavite ploču za pričvršćivanje (sl.2b). Ubacite priložene zavrtnje i pričvrstite ih kao što je prikazano na slici (sl.2c).

KORMILO I TOČKOVI

1. Ubacite donji deo kormila (5) u uređaj kao što je prikazano na slici (sl.3b)
2. Ubacite gornji deo kormila (3) u donji deo kormila (5) i pričvrstite ih sa dva zavrtnje za pričvršćivanje gornjeg dela kormila (4), kao što je prikazano na slici (sl.3a)
3. Postavite sva 4 točka (7) na osovinu uređaja. Pričvrstite točkove na mestu pomoću "R" iglica, a zatim pričvrstite poklopce točkova (slika 3c).
4. Pričvrstite držače kablova (sl. 3d).

SASTAVLJANJE KORPE ZA TRAVU

1. Pričvrstite ručku na gornji deo korpu za travu, ubacite zavrtnje i pričvrstite ih (sl. 4a).
2. Pričvrstite gornji deo korpe za travu na donji deo (slika 4b).
3. Podignite zadnji poklopac (8) i pričvrstite korpu za travu (9) na zadnji deo uređaja kao što je prikazano na slici (sl. 4c).

PODEŠAVANJE VISINE KOŠENJA

Podešavanje položaja visine sečenja prednjeg točka (slika 5a):

1. Okrenite uređaj naopako.
2. Povucite osovину točka prema prednjoj strani uređaja.
3. Postavite osovину točka u željeni položaj da biste podesili visinu sečenja.

Podešavanje položaja visine sečenja zadnjeg točka (slika 5b):

1. Okrenite uređaj na stranu.
2. Povucite osovину zadnjeg točka prema zadnjem delu uređaja.
3. Postavite osovину točka u željeni položaj da biste podesili visinu sečenja.



OPREZ: Podesite visinu sečenja samo kada su i uređaj i kabl za napajanje isključeni. Uverite se da su desni i levi točkovi na obe osovine u istom položaju da biste podesili visinu sečenja.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Koristite uređaj samo kada je potpuno sastavljen. Pre svake upotrebe proverite da li je kabl za napajanje netaknut. Ne koristite uređaj ni pod kojim okolnostima ako je kabl za napajanje oštećen. Uverite se da je uređaj povezan samo na normalne 220V AC utičnice. Koristite produžne kablove ako je apsolutno neophodno. Korišćenje produžnih kablova može izazvati pad napona, što može dovesti do nestabilnog rada uređaja.

POKRETANJE MOTORA

1. Stanite iza korila uređaja, pritisnite i držite sigurnosno dugme (A) (slika 6), a zatim pritisnite ručicu prekidača (B) prema dršci. Otpustite sigurnosno dugme (A).
2. Da biste zaustavili uređaj, jednostavno otpustite ručicu prekidača (B).



PAŽNJA: Nakon zaustavljanja motora, sečivo nastavlja da se okreće nekoliko sekundi! Tokom upotrebe, čvrsto držite i volan i prekidač za uključivanje/isključivanje sa obe ruke. U slučaju da udarite uređajem u neodređeni predmet, potrebno je odmah isključiti uređaj. Nakon isključivanja kabla za napajanje iz mreže, uređaj treba temeljno pregledati kako biste bili sigurni da nije oštećen. Prekomerne vibracije uređaja tokom njegovog rada su znak oštećenja. Sva oštećenja moraju biti popravljena pre ponovnog pokretanja i upotrebe uređaja.

PRAVILNO KOŠENJE

Preporučujemo košenje u linijama koje se preklapaju. Kosite samo ostrim, besprekornim noževima kako biste sprečili smežurivanje trave i žutilo travnjaka (slika 7). Pre početka košenja, ispraznite korpu za travu (9), očistite je, proverite da li je prazna i da li je pravilno postavljena na uređaj.

Položite kabl za napajanje u petlje na pod ispred utičnice. Kosite dalje od utičnice i kabla i uvek držite kabl za napajanje dalje od trave koju ste već pokosili da biste izbegli prelazak preko kabla za napajanje sa mašinom.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



UPOZORENJE! Pre rada na uređaju izvucite utikač iz utičnice. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje i rastvarače. Možete oštetiti uređaj.

1. Donja strana kućišta uređaja mora se očistiti nakon svake upotrebe kako bi se sprečilo da se ostaci trave zalepe za kućište, što može otežati izbacivanje trave sledeći put kada kosite.
2. Nagnite jedinicu na jednu stranu, a zatim koristite nemetalni predmet (npr. drvo) da uklonite travu koja se zalepila za telo jedinice u oblasti košenja. Travu možete ukloniti i rukom ako nosite zaštitnu rukavicu.
3. Uvek održavajte otvore za ventilaciju čistima kako biste sprečili pregrevanje motora.
4. Redovno čistite kućište suvom ili vlažnom krpom. Preporučuje se čišćenje nakon svake upotrebe.
5. Ako ne možete da očistite prljavštinu suvom krpom, koristite vlažnu krpom sa sapunom.
6. Nikada ne koristite sredstva kao što su benzin, alkohol, amonijak...itd. Ovi agensi mogu oštetiti plastične delove.



OPREZ: Pazite da ne pokvasite motor. Voda može oštetiti motor.

SKLADIŠTE

1. Uređaj treba ohladiti i osušiti.
2. Temeljno očistite uređaj i podmažite rotirajuće delove.
3. Čuvajte uređaj na hladnom, suvom i bezbednom mestu van domašaja dece.

SERVISIRANJE

FOOTNOTE! Ni u kom slučaju ne pokušavajte sami da popravite uređaj! Pre predaje uređaja na servis, on mora biti očišćen od svake prljavštine i u originalnom pakovanju. Nikada ne uranjajte uređaj ili kabl za napajanje u vodu.

Za bilo kakav servis tokom ili nakon garantnog roka, obratite se ovlašćenom servisnom centru. **Nikada sami ne menjajte oštećeni kabl za napajanje! Kabl treba da zameni ovlašćeni serviser proizvođača.**

TEHNIČKE INFORMACIJE

MODEL	A01-004C
Napetost	230-240V~50Hz
Snaga	1200 V
Samohodni	Ne
Širina sečenja	320 mm
Nema brzine utovara	3400 rpm
Visina	30/50/70 mm
Podešavanje visine košenja	3 podešavanja
Veličina kante za travu	30 l
Nivo zvučnog pritiska Lp (A):	83 dB(A)
Nivo zvučne snage Lv (A):	94dB(A)
Nivo vibracije:	2,0 m/s ² ; K=1,5 m/s ²
Neto masa	6,2 kg
Bruto težina	9,5 kg

Podaci o proizvodu

Popunjava prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.
Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.

GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnicu gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite napravinost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladišti na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljn od strane neovlašćenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Uvoznik
Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs



Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno radskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter. Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta softvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.

Ovlašćeni servis

Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs



Podaci o servisu

Popunjara ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.
Podaci o servisu

Popunjara ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.
Podaci o servisu

Popunjara ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.

USLOVI GARANCIJE

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koju su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe, izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionalnosti odgovara onom što je uobičajno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, iste otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju.

GARANCIJSKI ROK

Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje **24 mjeseca** od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Crne Gore te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Crnoj Gori.

PRAVA IZ GARANCIJE POTROŠAČ MOŽE OSTVARITI POD SLEDEĆIM USLOVIMA:

1. Da vrati uređaj u cjelovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je da ga dostavi u originalnom pakovanju.
 2. Da je priložen fiskalni račun o kupovini uređaja.
 3. Potrošač ima pravo da podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod.
- Po izjavlivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnijetom zahtjevu i predlogom o njegovom rješavanju.

REKLAMACIJA SE NEĆE PRIHVATITI U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantim listom i fiskalnim računom.
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen.
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža ili nesavjesno rukovanje.
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladištio na neprikladnom mjestu.
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljn od strane neovlašćenog lica.
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

OBAVJEŠTAVAMO VAS O PRAVIMA POTROŠAČA

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahtjeva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamjenom, odnosno da zahtjeva odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe. Svaku opravku ili zamjenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u obaveštenju o rješavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a koji neće biti duži od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi uvoznik.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamjenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamjenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namijenjeni su za kućnu, hobi upotrebu. U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti. Iz garancije su izuzeti uređaji ili dijelovi uređaja koji imaju potrošni karakter. Potrošni karakter imaju dijelovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

GARANTNI LIST



UVOZNIK I OVLAŠĆENI SERVISER:
Cerovo d.o.o., Servisna zona Polje BB
 85000 Bar
 +382 68 834 284
 servis@cerovo.com

OVLAŠĆENI SERVISER MALIH KUCNIH
TV Centar Đečević
 Bul. Save Kovačevića 151, 81000 Podgorica
 020/620-981
 067/625-658

Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda

Oznaka

Serijski broj

Broj telefona kupca (za obavještenje o rješavanju reklamacije)

Napomene:

Podaci o prodaji

Naziv trgovca

Mesto prodaje, objekat

Datum prodaje

Potpis prodavca

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

- Овие упатства за употреба се однесуваат на овој уред. Тие содржат важни информации за започнување со употреба и ракување со производот.
- Пред да започнете да го користите уредот, внимателно и целосно прочитајте ги упатствата за употреба, особено безбедносните упатства. Непридржувањето кон овие упатства за работа може да резултира со сериозна лична повреда или оштетување на уредот.
- Упатствата за употреба се засноваат на стандардите и прописите кои се во сила во Европската Унија.
- Во странство, исто така, почитувајте ги прописите и законите на поединечната земја.
- Зачувајте ги упатствата за употреба за подоцнежна употреба. Ако го предадете уредот на трети лица, не заборавате да им ги предадете овие упатства за работа, во исто време.

ОБЈАСНУВАЊЕ НА СИМБОЛИТЕ

Следниве симболи и предупредувачки зборови се користат во упатствата за употреба или на уредот:



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Овој предупредувачки симбол/збор означува опасност со среден ризик која, доколку не се избегне, може да резултира со материјална штета, сериозни повреди или смрт.



ФУСНОТА!

Симболот дава корисни дополнителни информации за употребата на уредот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Производителот не е одговорен за штетата предизвикана од неправилна употреба на уредот, неправилно одржување и модифицирање на уредот, со цел замена на делови или негова измена. Интервенциите во уредот може да ги врши само овластен сервисер од производителот на уредот.

Непридржување до упатствата и предупредувањата дадени во овој документ, може да доведе до струен удар, пожар и/или дури и сериозна повреда.

Секогаш држете го уредот за изолационата рачка за време на употреба, бидејќи неговите метални делови може да дојдат во контакт со скриени електрични спроводници или со сопствен електричен кабел (ако е инсталиран) и да доведе до струен удар.

ОБЈАСНУВАЊЕ НА СИМБОЛИ

Во овој прирачник и /или следните симболи се користат на уредот:

	Општо предупредување за опасност.		Внимавајте на минувачите.
	Прочитајте го упатството за употреба пред да го користите овој уред.		ВНИМАНИЕ! Одржувајте безбедно растојание за следење додека уредот работи.
	ВНИМАНИЕ! Внимание - не допирајте ги ротирачките сечила, бидејќи може да се појават сериозни повреди.		Кабелот за напојување мора да биде доволно далеку од ротирачките ножеви; секогаш треба да биде зад уредот.
	Употреба на заштитни чевли.		Не користете го уредот на дожд или на лошо време!
	Исклучете го уредот од струја пред чистење и одржување.		ВНИМАНИЕ! Висок напон!
	Задолжителна употреба на заштитни очила.		Задолжителна употреба на заштита на слухот.

ЗА ВАША БЕЗБЕДНОСТ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од струен удар!

- Пред да го вклучите уредот, проверете дали наведениот мрежен напон на уредот е ист како напонот во мрежата во вашиот дом.
- Не користете го уредот додека не е целосно склопен.
- Проверете дали кабелот за напојување е зад уредот кога го користите уредот.
- Никогаш не оставајте го уредот без надзор кога е вклучен. Исклучете го уредот во случај на чистење или одржување и кога не го користите. Секогаш исклучувајте го кабелот за напојување држејќи го приклучокот, никогаш не влечете го кабелот.

- Ракувајте со кабелот за напојување внимателно. Никогаш не користете го кабелот за напојување за носење на уредот, и не го влечете за исклучување на уредот. Никогаш не го изложувајте кабелот на топлина, остри рабови или предмети, подвижни делови или запаливи материји. Оштетениот или заплеткан кабел ја зголемува можноста за електричен удар.
- Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да се замени со нов од овластен сервисер.
- За заштита од електричен удар, никогаш не потопувајте го уредот, кабелот или приклучокот во вода или која било друга течност. Не го изложувајте уредот на дожд или влага.
- Ако користењето на уредот во влажна област е неизбежно, користете само електрична мрежа што е заштитена со Диференцијална струја-FID сигурносни прекинувачи (RCD). Употребата на FID-прекинувачи го намалува ризикот од електричен удар.
- Никогаш не користете го уредот ако е оштетен на начин што може да го попречи неговото беспрекорно работење.
- Не го користете уредот, ако прекинувачот за вклучување/исклучување не работи. Уредот што не може да се ракува со прекинувач за вклучување-исклучување е опасен за употреба и мора соодветно да се поправи.
- Не преоптоварувајте го уредот. Користете го уредот само за наменетата употреба и под никакви околности да не извршувате други задачи што не се предвидени во овие упатства.
- Овој уред може да се користи само од деца на возраст над 8 години, како и од лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, но само ако тие бидат надгледувани од лице одговорно за нивната безбедност, лице кое го прочитало упатството за употреба и знае како да го користи уредот. Локалните регулативи може да ја ограничат возраста на операторот за користење на уредот.
- Не користете го уредот кога други луѓе, деца или домашни животни се во непосредна близина.
- Корисникот или сопственикот на уредот е одговорен за несреќи или штета предизвикана на други луѓе или на нивниот имот.

- Внимателно проверете ја површината што треба да се третира и отстранете ги камењата, стаповите, жиците, коските и другите туѓи предмети.
- Ако удриете во неодреден предмет со уредот, веднаш исклучете го на прекинувачот, извлекете го кабелот за напојување од електричната мрежа. Темелно проверете го уредот дали е во совршена состојба. Ако предметот го оштетил уредот, контактирајте со овластен сервисен центар пред да продолжите со работа.
- Користете го уредот само на дневна светлина или добра вештачка светлина.
- Не користете го уредот во лоши временски услови и во случаи на мокра и влажна трева.
- Не користете го уредот во простории кои се заситени со запаливи пари.
- Носете го уредот држејќи го за куќиштето со двете раце. Кога го пренесувате уредот, потребно е целосно да го исклучите, користејќи го прекинувачот за напојување и кабелот за напојување од штекерот.
- Не обидувајте се да го поправите или расклопите уредот. На уредот нема делови што можете сами да ги замените. Контактирајте со овластен сервисен центар за поправка.
- Никогаш не го покривајте уредот бидејќи може да се прегрее.
- Чувајте го уредот во затворен простор на суво место.
- Работата на падини може да биде опасна. Не користете го уредот на многу стрмни падини.
- Погрижете се да одите безбедно на коси површини и секогаш да се движите напречно по површината и никогаш нагоре и надолу.
- Бидете внимателни кога го движите наназад или кога го влечете уредот. За време на употребата, секогаш туркајте го уредот напред и никогаш спрема вашето тело.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Почекајте неколку секунди откако ќе го исклучите уредот, бидејќи остриите ротирачки делови продолжуваат да се вртат неколку секунди откако уредот ќе се исклучи. Не допирајте ги остриите делови на уредот. Пред одржување, чистење или прилагодување на

уредот, проверете дали уредот е исклучен на прекинувачот за вклучување/исклучување и исклучен од електричната мрежа.

- Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да биде заменет од производителот, неговиот сервисер или слично квалификувано лице за да се избегне опасност.
- Овој уред е наменет да работи од стандарден штекер.
- Овој уред мора да биде поврзан со заземјена електрична мрежа. Во случај на електричен удар, заземјувањето штити од директен удар.

ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ

- Бидете внимателни и присебни додека работите со уредот. Не користете го уредот кога сте уморни, под дејство на дрога, алкохол или лекови. Момент на невнимание додека работите со уредот, може да доведе до тешка телесна повреда.
- Користете лична заштитна опрема. Секогаш носете заштитна опрема, заштитни очила, ракавици и заштита за слухот. Употребата на лична заштитна опрема, како што се маска за прав, заштитни чевли што не се лизгаат, шлем или заштита за слух, го намалуваат ризикот од физичка повреда.
- Облечете се соодветно. Не носете широка облека или накит. Погрижете се косата, облеката и ракавиците да не дојдат во контакт со подвижните делови на уредот. Подвижните делови на уредот може да се заглават на широки делови од облека, накит или долга коса. Врзете ја назад подолгата коса и покријте ја со заштитна капа.
- Спречете случајно стартување! Пред да го поврзете уредот на електричната мрежа, пред да имате намера да го подигнете или носите, секогаш прво проверете дали прекинувачот на уредот е исклучен. Носењето или поврзувањето на уредот со електричната мрежа, со вклучен прекинувач може да предизвика несреќа.
- Пред да го вклучите уредот, отстранете ги сите прилагодувања и другите алатки. Отстранете ги сите алатки од ротирачките делови на уредот, бидејќи може да предизвика лична повреда.
- Пред да го користите уредот, секогаш е потребно прво да проверите дали сечилото, завртките на сечилото и склопот за

сечење не се истрошени или оштетени. Истрошените или оштетените ножеви и завртки секогаш мора целосно да се заменат.

- Не навалувајте се премногу додека го користите уредот и погрижете се да имате цврста поддршка и добра стабилност во секое време. Ова ќе обезбеди добра контрола над уредот во случај на неочекувани и непредвидени ситуации.

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

1. Внимателно отстранете го целото пакување.
2. Отфрлете ги пластичните делови од пакувањето.
3. Децата не треба да си играат со пакувањето. Постои можност за задушвање.
4. Ве молиме внимателно прочитајте го целото упатство за употреба пред употреба и чувајте го на безбедно место за идна референца.

НАМЕНСКА УПОТРЕБА

Уредот е наменет за косење трева. Не користете го уредот за друга намена. Користете го уредот само на суви површини. Во никој случај не користете го уредот на отворени јавни површини, стадиони или земјоделски и шумски површини.

КОМПОНЕНТИ

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Прекинувач за вклучување/исклучување | 6. Рачка за носење на уредот |
| 2. Електричен приклучок | 7. Тркала |
| 3. Горниот дел од кормилото | 8. Заден капак |
| 4. Завртка за фиксирање на горниот дел од кормилото | 9. Кошница за трева |
| 5. Долниот дел од кормилото | 10. Сигнал за полна кошница со трева |
| | 11. Рачка-прекинувач |



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Во случај на исчезнати или оштетени делови, контактирајте со вашиот продавач или овластен сервисер.

СОСТАВУВАЊЕ

РАЧКА-ПРЕКИНУВАЧ

Инсталирање на рачката-прекинувач и плочата за монтирање на горниот дел од кормилото (сл.2).

1. Инсталирајте ја куката за кабел на горниот дел од рачката.
2. Инсталирајте ја рачката-прекинувач на горниот дел од кормилото како што е прикажано на сликата (сл.2а), од долната страна инсталирајте ја прицврстувачката плоча (сл.2б). Вметнете ги испорачаните завртки и прицврстете ги како што е прикажано на сликата (сл.2в).

КОРМИЛО НА УРЕДОТ И ТРКАЛА

1. Вметнете го долниот дел од кормилото (5) во уредот како што е прикажано на сликата (сл.3б)
2. Вметнете го горниот дел од кормилото (3) во долниот дел од кормилото (5) и прицврстете ги со двете завртки за фиксирање на горниот дел од кормилото (4), како што е прикажано на сликата (сл.3а)
3. Инсталирајте ги сите 4 тркала (7) на оската на уредот. Прицврстете ги тркалата на место со игличките „R“ и потоа закачете ги капаците на тркалата (сл. 3в).
4. Прицврстете ги држачите за кабли (сл. 3г).

СОСТАВУВАЊЕ НА КОШНИЦАТА ЗА ТРЕВА

1. Прицврстете ја рачката на горниот дел од кошницата за трева, вметнете ги завртките и прицврстете ги (сл. 4а).

2. Закачете го горниот дел од кошницата за трева на долниот дел (сл. 4б).
3. Подигнете го задниот капак (8) и закачете ја кошницата за трева (9) на задниот дел од уредот како што е прикажано на сликата (сл. 4в).

ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА КОСЕЊЕ

Прилагодување на положбата на висината на сечењето на предното тркало (сл. 5а):

1. Свртете го уредот наопаку.
2. Повлечете ја оската на тркалото кон предниот дел на уредот.
3. Поставете ја оската на тркалото во саканата положба за да ја прилагодите висината на сечењето.

Прилагодување на положбата на висината на сечењето на задното тркало (Слика 5б):

1. Свртете го уредот на страна.
2. Повлечете ја оската на задното тркало кон задниот дел на уредот.
3. Поставете ја оската на тркалото во саканата положба за да ја прилагодите висината на сечењето.



ВНИМАНИЕ: Поставете ја висината на косење само кога и уредот и кабелот за

напојување се исклучени. Проверете дали десното и левото тркало на двете оски се во иста положба за да ја прилагодите висината на сечењето.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Користете го уредот само кога е целосно склопен. Пред секоја употреба, проверете дали кабелот за напојување не е оштетен. Не користете го уредот под никакви околности ако кабелот за напојување е оштетен. Проверете дали уредот е поврзан само со нормални приклучоци за наизменична струја од 220V. Користете продолжни кабли доколку е апсолутно неопходно. Користењето продолжни кабли може да предизвика пад на напонот, што може да доведе до нестабилна работа на уредот.

СТАРУВАЊЕ НА МОТОРОТ

1. Застанете зад кормилото на уредот, притиснете и задржете го безбедносното копче (A) (сл. 6), а потоа притиснете ја рачката на прекинувачот (B) кон кормилото. Ослободете го безбедносното копче (A).
2. За да го запрете уредот, едноставно отпуштете ја рачката на прекинувачот (B).



ВНИМАНИЕ: По запирање на моторот, ножот продолжува да ротира неколку секунди! За

време на употребата, цврсто држете ги и кормилото и прекинувачот за вклучување/исклучување со двете раце. Во случај да со уредот удри во неодреден предмет, потребно е уред веднаш да го исклучите. Откако ќе го исклучите со кабелот за напојување од електричната мрежа, уредот мора темелно да се прегледа за да се осигура дека не е оштетен. Прекумерните вибрации на уредот за време на неговото работење се знаци на оштетување. Сите можни оштетувања мора да се поправат пред рестартирање и користење на уредот.

ПРАВИЛНО КОСЕЊЕ

Препорачуваме да косите во редици кои се преклопуваат. Косете само со остри, беспрекорни ножеви за да спречите да не се збрчка тревата и тревникот да пожолте. (сл. 7). Пред да започнете со косење, испразнете го контејнерот за трева (9), исчистете го, проверете дали е празен и правилно инсталиран на уредот.

Поставете го кабелот за напојување во јамки на подот пред штекерот. Косете подалеку од штекерот и кабелот и секогаш чувајте го кабелот за напојување на тревата што веќе сте ја коселе, за да избегнете прегазување преку кабелот за напојување со машината.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Извлечете го приклучокот од штекерот пред да чистите уредот. Не користете агресивни средства за чистење и растворувачи. Може да го оштетите уредот.

1. Долната страна на кукиштето на уредот мора да се чисти по секоја употреба за да се спречи лепење на остатоците од тревата на кукиштето, што може да го отежне исфрлањето на тревата следниот пат кога ќе косите.

2. Навалете го уредот на едната страна, а потоа користете неметален предмет (на пр. дрво) за да ја отстраните тревата што се залепила на телото на уредот во областа за косење. Тревата може да ја отстраните и со рака ако ставите заштитна ракавица.
3. Секогаш одржувајте ги отворите за вентилација чисти за да спречите прегревање на моторот.
4. Редовно чистете го куќиштето со сува или влажна крпа. Се препорачува чистење по секоја употреба.
5. Ако не можете да ја исчистите нечистотијата со сува крпа, користете влажна крпа со вода со сапуница.
6. Никогаш не користете средства како што се бензин, алкохол, амонијак... итн. Овие средства може да ги оштетат пластичните делови.



ВНИМАНИЕ: Внимавајте да не се намокри моторот. Водата може да го оштети моторот.

СКЛАДИРАЊЕ

1. Уредот треба да се излади и суши.
2. Темелно исчистете го уредот и подмачкајте ги ротирачките делови.
3. Чувајте го уредот на ладно, суво и безбедно место подалеку од дофат на деца.

СЕРВИСУВАЊЕ

ФУСНОТА! Во никој случај не обидувајте се сами да го поправите уредот! Пред да го предадете уредот на сервис, тој мора да се исчисти од сите нечистотии и да биде во неговото оригинално пакување. Никогаш не потопувајте го уредот или кабелот за напојување во вода.

За секое сервисирање, за време или по гарантниот период, ве молиме контактирајте со овластен сервисен центар. Никогаш не го менувајте оштетениот кабел за напојување сами! Кабелот треба да го замени овластен сервисер на производителот.

ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА

МОДЕЛ	A01-004C
Напнатост	230-240V~50Hz
Моќ	1200 W
Самоодни	Бр
Ширина на сечењето	320 мм
Брзина без оптоварување	3400 вртежи во минута
Висина	30/50/70 mm
Поставување на висината на косење	3 поставки
Големина на кошницата за трева	30 л
Ниво на звучен притисок Lp (A):	83 dB(A)
Ниво на звучна моќност Lw (A):	94dB(A)
Ниво на вибрации:	2,0 m/s ² ; K=1,5 m/s ²
Нето маса	6,2 кг
Бруто тежина	9,5 кг

ГАРАНЦИСКА ИЗЈАВА

КРУСЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ, Борис Трајковски 86а, изјавува:

- дека производот за време на гаранцискиот рок ќе работи беспрекорно, ако го употребите во складот со неговата намена и упатствата за употреба,
- дека на ваше барање, се разбира ако е дадено во гаранцискиот рок, на свои трошоци ќе се погрижиме за елиминирање на дефектите и недостатоците на производот, најкасно во рок од 45 дена од денот на пријавата на дефектот. Производот, кој нема да биде поправен во споменатиот рок, на ваше барање ќе го замениме со нов. Гаранцискиот рок ќе ви го продолжиме за времето на поправката. За прием на сервис се смета денот кога апаратот е примен во овластената сервисна работилница, во случајот, пак кога е оддаден за поправка во продавниците, три работни дена подоцна.
- дека продавачот не е квалификуван за техничка одлука во врска со можните дефекти и затоа не може да одлучува за замена на апаратот без мислење од техничката служба на увозникот.
- Гарантираме сервисирање и резервни делови за минимален период, кој е предвиден од страна на законот.
- гарантира за квалитет односно за правилно работење за време на гарантниот период, кој започнува со испораката на производот на потрошувачот.
- Гаранцијата важи во територијалното подрачје на Северна Македонија.

ГАРАНЦИСКИ РОК

Давачот на гаранцијата гарантира за карактеристиките или за беспрекорното работење во гаранцискиот рок од **24 месеци**, кој започнува да важи од врачување на стоката на потрошувачот. Доколку производот се употребува за професионални или комерцијални намени односно за цели, кои ја надминуваат обичната употреба во домаќинство, или ако апаратот го употреба лице, кое согласно со важечките закони не е определено како потрошувач, гаранцискиот рок изнесува **12 месеци**. За сите акумулатори/батерии гаранцискиот рок изнесува **12 месеци**. Не гарантираме за изгубени податоци. Доколку производот што се рекламира нема дефекти, имаме право да ги пресметаме настанатите трошоци за дијагностицирање.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Гаранцијата не ги исклучува правата на потрошувачот, кои произлегуваат од одговорноста на продавачот за дефекти на стоката.

Услови за гаранција се:

- при рекламирање морате да предложите потврден гаранциски лист, оригинална сметка од купувањето (или фотокопија од двете);
- производот не смее да биде механички оштетен;
- производот не смее да биде допрен од лице, кое нема овластување за тоа;
- купувачот (корисникот) да го употребувал и се однесувал со апаратот по предложените упатства;
- купувачот мора во рок од 8 дена од купувањето да ги каже видните грешки на уредот;
- овластен сервис во гаранцискиот период е само **КРУСЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ**;
- гаранциските налепки и печати не смеат да бидат оштетени или отстранети.

Престанок на важењето на гаранцијата:

Гаранцијата не важи за делови кои се потрошен материјал (сијалици, грејачи, акумулатори, навртки).

Гаранција исто така не прифаќаме за оштетувања, кои се случиле за време на транспортот по нашата испорака, поради неправилно поставување и управување со апаратот, механички дефекти, дефекти поради нестручно и невнимателно управување со производот, при секој неовластен посег врз уредот, ако се појави дефект заради употреба на несоодветен потрошен материјал, ако во апаратот се вградени неоригинални делови, дефекти поради превисок напон во електричната струја, виша сила, удар од гром, истекување на батерии, чистење на апаратот или неговите делови, како и за влегување на течност во апаратот.

Пред да го предадете уредот на сервис тој мора да биде исчистен од сите нечистотии и во оригиналната амбалажа. Во спротивно ќе бидеме принудени да ви наплатиме трошоци за чистење на уредот.

Во случај на злоупотреба и неправилно користење, користење на сила и при работа која не била извршена од страна на овластен сервис, престанува важењето на гаранцијата. Оваа гаранција не влијае врз вашите законски права.

Отстранување на старата електрична и електронска опрема:

(важи во Европската унија и во другите европски држави кои имаат систем за одделно собирање на отпадоците).



Овој симбол на производот, неговата амбалажа или во соодветните документи значи, дека со производот не смеете да се однесувате како со домаќинските отпадоци. Мора да го доставите на соодветно собирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Рециклирањето на овој производ ќе помогне во заштитата на природните ресурси и ќе помогне во спречувањето на негативните влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето. Отстранувањето на

производот мора да биде во согласност со важечките прописи за предавање на отпадоците. Повеќе информации во врска со однесувањето со овој производ како и за неговото враќање и рециклирање, можете да добиете од локалната општинска управа, комуналното претпријатие или во продавницата, каде што сте го купиле производот. Отпадната електрична и електронска опрема можете директно да ја предадете бесплатно кај дистрибутерот, кога ќе ви ја испорача новата електрична односно електронска опрема. За можните грешки во текстот се извинуваме. Сите права се задржани.

ГАРАНЦИСКИ ЛИСТ

ОВЛАСТЕН СЕРВИС	НАСЛОВ	КОНТАКТ
КРУСЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ 	Борис Трајковски 86а, 1000 Скопје, Северна Македонија	 +389 (2) 2520 999  078 23 88 20 info@krusel.mk
Информации за клиенти		Информации за производи
име и презиме		Вид/ Име на производот
Наслов		Тип и модел
Е-пошта		Сериски број
Телефон		Производител
Датум на испорака/почеток на важење на гаранцијата		Печат и потпис на трговецот

UDHËZIME PËR PËRDORIM

- Këto udhëzime për përdorim zbatohen për këtë pajisje. Ato përmbajnë informacione të rëndësishme rreth fillimit të përdorimit dhe trajtimit të produktit.
- Përpara se të filloni të përdorni pajisjen, lexoni me kujdes dhe plotësisht udhëzimet e përdorimit, veçanërisht udhëzimet e sigurisë. Mos ndjekja e këtyre udhëzimeve të përdorimit mund të rezultojë në lëndime serioze personale ose dëmtime të pajisjes.
- Udhëzimet për përdorim bazohen në standardet dhe rregulloret në fuqi në Bashkimin Evropian.
- Jashtë vendit, respektoni gjithashtu rregulloret dhe ligjet e vendit individual.
- Ruani udhëzimet për përdorim për përdorim të mëvonshëm. Nëse ia dorëzoni pajisjen palëve të treta, sigurohuni që njëkohësisht t'u jepni atyre këto udhëzime për përdorim.

SHPJEGIMI I SHENJAVE

Simbolet dhe fjalët paralajmëruese të mëposhtme përdoren në udhëzimet për përdorim ose në pajisje:

**PARALAJMËRIM!**

Ky simbol/fjalë paralajmëruese tregon një rrezik mesatar, i cili, nëse nuk shmanget, mund të rezultojë në dëmtim të pronës, lëndim të rëndë ose vdekje.

**SHËNIM!**

Simboli ofron informacion shtesë të dobishëm rreth përdorimit të pajisjes.

**PARALAJMËRIM!**

Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëmtimet e shkaktuara nga përdorimi jo i duhur i pajisjes, mirëmbajtja e papërshtatshme dhe manipulimi me pajisjen me qëllim të zëvendësimit të pjesëve ose modifikimit të saj.

Ndërhyrjet në pajisje mund të kryhen vetëm nga një person i autorizuar për servisim nga prodhuesi i pajisjes.

Mos ndjekja e udhëzimeve dhe paralajmërimeve të përfshira në këtë doracak mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim serioz.

Mbajeni gjithmonë pajisjen nga doreza izoluese gjatë përdorimit, pasi pjesët e saj metalike mund të vijnë në kontakt me përcuesit elektrikë të fshehur ose me kabllon e vet elektrik (nëse është i instaluar) dhe të çojë në goditje elektrike.

SHPJEGIMI I SIMBOLEVE

Simbolet e mëposhtme përdoren në pajisje dhe/ose në këtë doracak:

	Paralajmërim i përgjithshëm për rrezik.		Kujdes për kalimtarët.
	Lexoni doracakun e përdorimit përpara se të përdorni këtë pajisje.		KUJDES! Mbani një distancë të sigurt vëzhgimi ndërsa pajisja është në punë
	KUJDES! Kujdes - mos e prekni tehet rrotulluese, pasi mund të ndodhin lëndime serioze.		Kabllloja e rrymës duhet të jetë mjaft larg nga tehet rrotulluese; duhet të jetë gjithmonë pas pajisjes.
	Përdorimi i këpucëve mbrojtëse.		Mos e përdorni pajisjen në shi ose në mot të keq!
	Fikeni dhe shkëputeni pajisjen përpara pastrimit dhe mirëmbajtjes.		KUJDES! Tension i lartë!
	Përdorimi i detyrueshëm i syzeve mbrojtëse.		Përdorimi i detyrueshëm i mbrojtësve së dëgjimit.

PËR SIGURINË TUAJ



PARALAJMËRIM! Rrezik nga goditja elektrike!

- Përpara se të ndizni pajisjen, sigurohuni që tensioni i treguar i rrjetit të pajisjes të jetë i njëjtë me tensionin e rrjetit në shtëpinë tuaj.
- Mos e përdorni pajisjen derisa të jetë montuar plotësisht.
- Sigurohuni që kabllloja e rrymës të jetë prapa pajisjes kur e përdorni pajisjen.
- Asnjëherë mos e lini pajisjen pa mbikëqyrje kur është ndezur. Fikeni pajisjen në rast pastrimi ose mirëmbajtjeje dhe kur nuk është në përdorim. Shkëputeni gjithmonë kabllon e rrymës nga spina, mos e tërhiqni kurrë kordonin.
- Trajtoni me kujdes kabllon e rrymës. Asnjëherë mos e përdorni kabllon e rrymës për të mbajtur pajisjen dhe mos e tërhiqni për ta

fikur pajisjen. Asnjëherë mos e ekspozoni kabllon ndaj nxehtësisë, skajeve të mprehta ose objekteve, pjesëve lëvizëse ose substancave të ndezshme. Një kablo e dëmtuar ose e ngatërruar rrit mundësinë e goditjes elektrike.

- Nëse kabloja e rrymës është e dëmtuar, duhet të zëvendësohet me një të re nga një teknik i autorizuar servisimi.
- Për t'u mbrojtur nga goditja elektrike, mos e zhytni kurrë pajisjen, kabllon ose spinën në ujë ose ndonjë lëng tjetër. Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut ose lagështisë.
- Nëse përdorimi i pajisjes në një zonë me lagështi është i pashmangshëm, përdorni vetëm rrjet që mbrohet nga çelësat e sigurisë së rrymës diferenciale-FID (RCD-Residual Current Device). Përdorimi i çelësve FID zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike.
- Mos e përdorni kurrë pajisjen nëse është e dëmtuar në një mënyrë që mund të ndërhyjë në funksionimin e saj të përsosur.
- Mos e përdorni pajisjen nëse çelësi i ndezjes/fikjes nuk funksionon. Një pajisje që nuk mund të përdoret me një çelës për ndezje-fikje është e rrezikshme për t'u përdorur dhe duhet riparuar në përputhje me rrethanat.
- Mos e mbingarkoni pajisjen. Përdorëni pajisjen vetëm për përdorimin e synuar dhe në asnjë rrethanë për të kryer ndonjë detyrë tjetër që nuk parashikohet në këto udhëzime.
- Kjo pajisje mund të përdoret vetëm nga fëmijët mbi 8 vjeç, si dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë përvoja dhe njohurish, por vetëm nëse ata mbikëqyren nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre, një person i cili ka lexuar doracakun e përdorimit dhe di të përdorë pajisjen. Rregulloret lokale mund të kufizojnë moshën e përdoruesit për të përdorur pajisjen.
- Mos e përdorni pajisjen kur njerëz të tjerë, fëmijë ose kafshë shtëpiake janë në afërsi.
- Përdoruesi ose pronari i pajisjes është përgjegjës për aksidentet ose dëmtimet e shkaktuara njerëzve të tjerë ose pronës së tyre.
- Inspektoni me kujdes sipërfaqen që do të trajtoni dhe hiqni gurët, shkopinjë, telat, kockat dhe objektet e tjera të huaja.
- Nëse goditni një objekt të huaj me pajisjen, fikenë menjëherë çelësin dhe tërhiqeni kabllon e rrymës nga rrjeti elektrik. Inspektoni plotësisht pajisjen nëse është në gjendje të përsosur.

Nëse një objekt i huaj e ka dëmtuar pajisjen, kontaktoni një qendër të autorizuar servisimi përpara se të vazhdoni me punën.

- Përdorni pajisjen vetëm në dritë dite ose në dritë të mirë artificiale.
- Mos e përdorni pajisjen në kushte të këqija të motit dhe në rastet e barit të lagësht dhe të lagur.
- Mos e përdorni pajisjen në dhoma që janë të ngopura me avuj të ndezshëm.
- Zhvendosni pajisjen duke e mbajtur nga shtëpiza me të dyja duart. Kur transportoni pajisjen, është e nevojshme ta fikni plotësisht, duke hequr çelësin e energjisë dhe kabllon e energjisë nga priza.
- Mos u përpiqni ta riparoni ose çmontoni pajisjen. Nuk ka pjesë në pajisje që mund t'i zëvendësoni vetë. Kontaktoni një qendër të autorizuar servisimi për riparim.
- Asnjëherë mos e mbuloni pajisjen pasi mund të mbinxehet.
- Ruajeni pajisjen brenda, në një vend të thatë.
- Puna në tehet mund të jetë e rrezikshme. Mos e përdorni pajisjen në sipërfaqe shumë të pjerrëta.
- Sigurohuni që të ecni në mënyrë të sigurt në sipërfaqe të pjerrëta dhe gjithmonë të ecni nëpër sipërfaqe dhe asnjëherë lart e poshtë.
- Jini shumë të kujdesshëm kur lëvizni ose tërhiqni pajisjen. Gjatë përdorimit, gjithmonë shtyjeni pajisjen përpara dhe kurrë kundër trupit tuaj.



PARALAJMËRIM! Prisni disa sekonda pasi të fikni pajisjen, pasi pjesët e mprehta rrotulluese vazhdojnë të rrotullohen për disa sekonda pasi pajisja është fikur. Mos prekni pjesët e mprehta të pajisjes. Përpara se ta mirëmbani, pastroni ose rregulloni pajisjen, sigurohuni që pajisja të jetë e fikur në çelësin e ndezjes/fikjes dhe e shkëputur nga rrjeti elektrik.

- Nëse kabloja e energjisë është e dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i servisimit ose një person i kualifikuar në mënyrë të ngjashme për të shmangur rrezikun.
- Kjo pajisje është menduar të funksionojë në një prizë standarde.

- **Kjo pajisje duhet të lidhet me një rrjet elektrik të tokëzuar. Në rast goditjeje elektrike, tokëzimi mbron nga goditja e drejtpërdrejtë.**

SIGURIA PERSONALE

- Jini vigjilentë dhe të qetë gjatë punës me pajisjen. Mos e përdorni pajisjen kur jeni të lodhur, nën ndikimin e drogës, alkoolit ose ilaçeve. Një moment pavëmendjeje gjatë punës me pajisjen, mund të çojë në lëndim të rëndë trupor.
- Përdorni pajisje mbrojtëse personale. Mbani gjithmonë syze lexim, syze sigurie, doreza dhe mbrojtës për dëgjimin. Përdorimi i pajisjeve mbrojtëse personale, të tilla si një maskë pluhuri, këpucë sigurie që nuk rrëshqasin, një helmetë ose mbrojtës për dëgjim, zvogëlon rrezikun e lëndimit fizik.
- Vishuni siç duhet. Mos vishni rroba të gjera ose bizhuteri. Sigurohuni që flokët, veshjet dhe dorezat të mos vijnë në kontakt me pjesët lëvizëse të pajisjes. Pjesët lëvizëse të pajisjes mund të kapen në pjesë të lirshme të veshjeve, bizhuterive ose flokëve të gjatë. Lidhni flokët më të gjata dhe mbulojini me një kapelë mbrojtëse.
- Parandaloni nisjen aksidentale! Përpara se ta lidhni pajisjen me rrjetin elektrik, përpara se të synoni ta ngrini ose ta bartni, gjithmonë kontrolloni fillimisht nëse çelësi i pajisjes është i fikur. Ngritja ose lidhja e pajisjes me rrjetin me çelësin e ndezur mund të shkaktojë aksident.
- Përpara se ta ndizni pajisjen, hiqni të gjitha cilësimet dhe mjetet e tjera. Hiqni të gjitha veglat nga pjesët rrotulluese të makinës pasi ato mund të shkaktojnë lëndime personale.
- Përpara përdorimit të pajisjes, është gjithmonë e nevojshme që fillimisht të kontrolloni që tehu, vidhat e tehut dhe struktura prerëse të mos jenë të konsumuara ose të dëmtuara. Tehet dhe vidhat e konsumuara ose të dëmtuara duhet të zëvendësohen gjithmonë plotësisht.
- Mos u mbështetni shumë gjatë përdorimit të pajisjes dhe sigurohuni që të keni gjithmonë qëndrim të fortë dhe stabilitet të mirë. Kjo do të sigurojë që ju të keni kontroll të mirë mbi pajisjen në rast situatash të papritura dhe të paparashikuara.

PARA PËRDORIMIT TË PARË

1. Hiqni me kujdes të gjithë paketimin.
2. Hidhni pjesët plastike të paketimit.
3. Fëmijët nuk duhet të luajnë me paketimin. Ekziston mundësia e mbytjes.
4. Ju lutemi, lexoni me kujdes të gjithë doracakun e përdorimit përpara përdorimit dhe mbajeni në një vend të sigurt për referencë në të ardhmen.

PËRDORIMI I CAKTUAR

Pajisja është menduar për kositjen e barit. Mos e përdorni pajisjen për ndonjë qëllim tjetër. Përdoreni pajisjen vetëm në sipërfaqe të thata. Mos e përdorni pajisjen në ambiente publike të jashtme, stadione ose zona bujqësore dhe pyjore.

KOMPONENTET

- | | |
|---|---|
| 1. Çelësi i ndezjes/fikjes | 6. Doreza për mbajtjen e pajisjes |
| 2. Prizë elektrike | 7. Rrotat |
| 3. Pjesa e sipërme e timonit | 8. Kapaku i pasmë |
| 4. Vidë për fiksimin e pjesës së sipërme të timonit | 9. Shporta për bar |
| 5. Pjesa e poshtme e timonit | 10. Sinjali për shportë të mbushur me bar |
| | 11. Leva e ndërprerësit |



PARALAJMËRIM! Ne rast të pjesëve të munguara ose të dëmtuara, kontaktoni shitësin ose agjentin e autorizuar të servisimit.

MONTIMI

LEVA E NDËRPRERËSIT

Instalimi i levës së ndërprerësit dhe pllakës së montimit në pjesën e sipërme të timonit (Fig.2).

1. Instaloni grepin e kablos në pjesën e sipërme të timonit.
2. Instaloni levën e ndërprerësit në pjesën e sipërme të timonit siç tregohet në figurë (Fig.2a), nga ana e poshtme vendosni pllakën e fiksimit (Fig.2b). Futni vidhat e dhëna dhe fiksoni siç tregohet në figurë (Fig.2c).

TIMONI DHE RROTAT

1. Fusni pjesën e poshtme të timonit (5) në pajisje siç tregohet në figurë (Fig.3b)
2. Fusni pjesën e sipërme të timonit (3) në pjesën e poshtme të timonit (5) dhe fiksoni ato me dy vida për fiksimin e pjesës së sipërme të timonit (4), siç tregohet në figurë (Fig.3a)
3. Instaloni të 4 rrotat (7) në boshtin e pajisjes. Siguroni rrotat në vend me kunjat "R" dhe më pas lidhni kapakët e rrotave (Fig. 3c).
4. Ngjitni mbajtëset e kablove (Fig. 3d).

MONTIMI I SHPORTËS PËR BAR

1. Ngjitni dorezën në pjesën e sipërme të shportës për bar, futni vidhat dhe fiksoni ato (Fig. 4a).
2. Ngjitni pjesën e sipërme të shportës për bar në pjesën e poshtme (Fig. 4b).
3. Ngrini kapakun e pasmë (8) dhe lidhni shportën për bar (9) në pjesën e pasme të pajisjes siç tregohet në figurë (Fig. 4c).

RREGULLIMI I LARTËSISË SË KOSITJES

Rregullimi i pozicionit të lartësisë së kositjes për rrotën e përparme (Fig. 5a):

1. Kthejeni pajisjen me kokë poshtë.
2. Tërhiqeni boshtin e rrotës drejt pjesës së përparme të pajisjes.
3. Vendosni boshtin e rrotës në pozicionin e dëshiruar për të rregulluar lartësinë e kositjes.

Rregullimi i pozicionit të lartësisë së kositjes për rrotën e pasme (Figura 5b):

1. Kthejeni pajisjen në anën e saj.
2. Tërhiqeni boshtin e rrotës së pasme drejt pjesës së pasme të pajisjes.
3. Vendosni boshtin e rrotës në pozicionin e dëshiruar për të rregulluar lartësinë e kositjes.

KUJDES: Vendosni lartësinë e kositjes vetëm kur pajisja dhe kabloja e energjisë janë të fikur. Sigurohuni që rrotat e djathta dhe të majta në të dy boshtet të jenë në të njëjtin pozicion për të rregulluar lartësinë e kositjes.



UDHËZIME PËR PËRDORIM

Përdoren pajisjen vetëm kur është montuar plotësisht. Para çdo përdorimi, kontrolloni që kabloja e rrymës të jetë e padëmtuar. Mos e përdorni pajisjen në asnjë rrethanë nëse kabloja e rrymës është e dëmtuar. Sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur vetëm me prizat e zakonshme AC 220V. Përdorni kablo vazhduese nëse është absolutisht e nevojshme. Përdorimi i kablove vazhduese mund të shkaktojë rënie të tensionit, e cila mund të çojë në funksionim të paqëndrueshëm të pajisjes.

FILLIMI I MOTORIT

1. Kaloni pas timonit të pajisjes, shtypni dhe mbani butonin e sigurisë (A) (Fig. 6), më pas shtyni levën e ndërprerësit (B) drejt dorezës. Lëshoni butonin e sigurisë (A).
2. Për të ndaluar pajisjen, thjesht lëshoni levën e ndërprerësit (B).



KUJDES: Pas ndalimit të motorit, tehu vazhdon të rrotullohet për disa sekonda! Gjatë përdorimit, mbajeni fort si timonin ashtu edhe çelësin e ndezjes/fikjes me të dyja duart. Në rast se goditni një objekt të paspecifikuar me pajisjen, është e nevojshme ta fikni pajisjen menjëherë. Pas shkëputjes së kablos së energjisë nga rrjeti elektrik, pajisja duhet të inspektohet tërësisht për t'u siguruar që nuk është dëmtuar. Dridhjet e tepërta të pajisjes gjatë funksionimit të saj janë shenja dëmtimi. Çdo dëmtim i mundshëm duhet të riparohet përpara se ta ndizni dhe përdorni sërish pajisjen.

KOSITJA E PËRSHTATSHME

Ne ju rekomandojmë që të kositni në vija që mbulojnë njëra tjetrën. Kositni vetëm me tehe të mprehta dhe pa dëmtime për të parandaluar që bari të mos fishket dhe lëndina të mos zverdhët (Fig. 7). Përpara se të filloni të kositni, zbrazni shportën e barit (9), pastrojeni, sigurohuni që të jetë e ajrosur dhe i instaluar siç duhet në pajisje.

Vendosni kabllon e rrymës në formë unazore në dyshe me përpara prizës. Kositni larg nga priza dhe kabloja dhe mbajeni gjithmonë kabllon e rrymës në barin që keni kositur tashmë për të shmangur kalimin mbi kabllon elektrike me kositës.

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA



PARALAJMËRIM! Tërhiqeni spinën nga priza përpara se ta pastroni pajisjen. Mos përdorni agjentë pastrimi dhe tretës agresivë. Mund ta dëmtoni pajisjen.

1. Pjesa e poshtme e shtëpizës së pajisjes duhet të pastrohet pas çdo përdorimi për të parandaluar ngjitjen e mbetjeve të barit në shtëpizë, gjë që mund ta bëjë të vështirë nxjerrjen e barit herën tjetër që do të kositni.
2. Anoni pajisjen në njërën anë, më pas përdorni një objekt jo metalik (p.sh. dru) për të hequr barin që është ngjitur në trupin e pajisjes në zonën e kositjes. Ju gjithashtu mund të hiqni barin me dorë nëse vendosni një dorezë mbrojtëse.
3. Mbani gjithmonë të pastra vrimat e ventilimit për të parandaluar mbinxehjen e motorit.
4. Pastroni rregullisht kapakun me një leckë të thatë ose të lagur. Pas çdo përdorimi rekomandohet pastrimi.
5. Nëse nuk mund ta pastroni papastërtinë me një leckë të thatë, përdorni një leckë të lagur me ujë me sapun.
6. Asnjëherë mos përdorni agjentë të tillë si benzinë, alkool, amoniak etj. Këta agjentë mund të dëmtojnë pjesët plastike.



KUJDES: Kini kujdes që të mos laget motori. Uji mund të dëmtojë motorin.

RUAJTJA

1. Pajisja duhet të ftohet dhe të thahet.
2. Pastroni plotësisht pajisjen dhe lubrifikoni pjesët rrotulluese.
3. Ruajeni pajisjen në një vend të freskët, të thatë dhe të sigurt jashtë qasjes së fëmijëve.

SERVISIMI

SHËNIM! Në asnjë rrethanë mos u përpiqni ta riparoni vetë pajisjen! Para se ta dorëzoni pajisjen për servisim, ajo duhet të pastrohet nga të gjitha papastërtitë dhe të jetë në paketimin e saj origjinal. Asnjëherë mos e zhytni pajisjen ose kabllon e rrymës në ujë.

Për çdo servisim, gjatë ose pas periudhës së garancisë, ju lutemi kontaktoni një qendër të autorizuar servisimi. Asnjëherë mos e ndërroni vetë kabllon e dëmtuar të rrymës! Kablloja duhet të zëvendësohet nga një teknik i servisimit i autorizuar nga prodhuesi.

INFORMACION TEKNIK

MODEL	A01-004C
Tensioni	230 -240 V ~ 50 Hz
Fuqia	1200 W
Vetëlëvizëse	Jo
Gjerësia e prerjes	320 mm
Shpejtësia pa ngarkesë	3400 rpm
Lartësia	30/50/70 mm
Vendosja e lartësisë së kositjes	3 cilësime
Madhësia e shportës së barit	30L
Niveli i presionit të zërit Lp (A):	83dB(A)
Niveli i fuqisë së zërit Lw (A):	94dB(A)
Niveli i dridhjeve:	2,0 m/s ² ; K=1,5 m/s ²
Pesha neto	6.2 kg
Pesha bruto	9.5 kg

DEKLARATA E GARANCISË

GNTC Gorenje Niti Tiki Company SH.A, Rr. Prishtinë - Gjilan, nr. 34, Veternik, 10000 Prishtinë Kosovë, deklaron:

- Se produkti gjatë afatit të garancisë do të punojë pa të meta, nëse e përdorni në përputhje me qëllimin e tij dhe udhëzimet për përdorim të prodhuesit,
- Reklamacioni do të kryhet më se voni në afat prej 10 ditëve që nga dita e paraqitjes së reklamacionit. Produkti i cili nuk ka mundësi të riparohet do të zëvendësohet me të ri. Për pranimin në servis konsiderohet dita kur aparati është sjellur nga blerësi në servis dhe është pranuar nga personat e autorizuar për të kompanisë.
- Ju garantojmë servisimin dhe pjesët rezerve
- Garanton për cilësinë, gjegjësisht për punën e drejtë gjatë kohës së garancisë, i cili fillon me dërgimin e produktit deri te konsumatori.
- Deklarata e blerësit:** Në cilësinë e blerësit deklaroj se jam dakord për të blerë produktin me ofertën përkatëse nga shitësi. Jam i/e informuar për cilësinë, karakteristikat teknike dhe prejardhjen e produktit, mënyrën e përdorimit dhe mirëmbajtjes së produktit, si dhe kushtet e shitjes.
- Garancioni vlen për rajonin e gjithë territorit të Kosovës.

AFATI I GARANCISË

Dhënësi i garancisë garanton për karakteristikat ose për punën e pandalur në afatin e garancisë prej **12 muajve**, që fillon të vlejë që nga data e shitjes mallit të konsumatori. **Produkti është i dedikuar vetëm për përdorim Shtëpiak / Jo industrial.** Për të gjithë akumulorët/bateritë, afati i garancisë vlen **12 muaj**. Nuk garantojmë për të dhënat e humbura. Nëse produkti që reklamohet nuk ka defekte, kemi të drejtë që t'i llogarisim shërbimet e servisit dhe të ju faturojmë keto shërbime.

PARALAJMËRIM: Garancia nuk i përjashton të drejtat e konsumatorit të cilët dalin nga përgjegjësia e shitësit për defektet e mallit.

Kushtet për garancë janë:

- gjatë reklamimit duhet të paraqitni listën e garancisë, Faturën origjinale të blerjes.
- produkti nuk duhet të jetë i dëmtuar mekanikisht;
- produkti nuk duhet të preket nga personi që nuk ka autorizim për të;
- blerësi (përdoruesi) nëse e ka përdorur dhe nëse është sjellë me aparat sipas udhëzimeve të paraqitura;
- Reklamacioni vlenë 24 ore nga momenti i blerjes rreth gabimeve teknike të produktit
- servisi i autorizuar në periudhën e garancisë është vetëm **GNTC Gorenje Niti Tiki Company SH.A.**;
- etiketat dhe vulat e garancisë nuk duhet të dëmtohen ose largohen.

Përfundimi i garancisë:

Garancia nuk vlen për pjesët që janë material harxhues (llamba, ngrohës, filamente, furça me motor elektrik, marshe të konsumuara). Garancia po ashtu nuk pranohet nga ana jonë për dëmtimet që kanë ndodhur gjatë transportit pas dërgesës tonë, për shkak të vendosjes së gabuar dhe punës me aparat, për defektet mekanike, defektet për shkak të përdorimit joprofesional dhe të pakujdesshëm me produktin, gjatë përdorimit të paautorizuar të aparatit, nëse paraqitet defekti për shkak të përdorimit të materialit harxhues joadekuat, nëse në aparat janë montuar pjesë jo origjinale, defekte për shkak të tensionit të lartë në rymën elektrike, fuqisë së lartë, goditjes së rrufesë, derdhjes së baterive, pastrimit të aparatit ose të pjesëve të saj si dhe për derdhje të lëngut në aparat. Para se ta dorëzoni aparatin në servis, ai duhet të pastrohet prej të gjitha papastërtive dhe në ambalazh origjinal. Në të kundërtën do të detyrohemi që t'i paguanim harxhimet për pastrim të aparatit. Në rast të keqpërdorimit dhe të përdorimit jo të drejtë, përdorimit me forcë dhe gjatë punës e cila nuk është kryer nga ana e servisit të autorizuar, nuk vlen garancia. Ky garancion nuk ndikon mbi të drejtat e juaja ligjore.

Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike:

(vlen në Unionin Evropian dhe në shtetet tjera evropiane që kanë sistem për grumbullim të veçantë të mbeturinave).



Ky simbol i produktit, ambalazhi i tij ose në dokumente adekuate do të thotë se me produktin nuk duhet të silleni sikurse me mbeturinat e amvisërisë. Duhet ta vendosni në vendin e caktuar për riciklim të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Riciklimi i këtij produkti do t'ju ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore dhe do të ndihmojë në pengimin e ndikimeve negative mbi mjedisin jetësor dhe shëndetin e njeriut. Largimi i produktit duhet të jetë në përputhje me dispozitat e vlefshme për dorëzimin e mbeturinave. Më shumë informacione në lidhje me sjelljen me këtë produkt si dhe për kthimin dhe riciklimin e tij, mund ta merrni nga drejtoria lokale komunale, ndërmarrja komunale ose në shitore, ku e keni blerë produktin. Pajisjet elektrike dhe elektronike mundeni direkt që ta dorëzoni pa pagesë te distributori, kur do t'ju sjellin pajisjen e re elektrike apo elektronike. Për gabimet e mundshme në tekst, ju kërkohet ndjesë. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

FLETA E GARANCIONIT:

SERVISI I AUTORIZUAR

**GNTC Gorenje Niti
Tiki Company SH.A.**



ADRESA

Rr. Prishtinë - Gjilan, nr. 34,
Veternik, 10000 Prishtinë Kosovë

KONTAKT

+383 49 77 88 99
<https://75-mall.com/servis>



Informacioni i klientit

Emri dhe mbiemri

Adresa

E-mail

Telefon

Data e dorëzimit/Fillimi i vlefshmërisë së garancisë

Informacione për produktet

Lloji/ Emri i produktit

Lloji dhe modeli

Numri serik

Prodhuesi

Vula dhe nënshkrimi i tregtarit

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Ez a használati útmutató erre a készülékre vonatkozik. Fontos információkat tartalmaz a termék használatának megkezdésével és kezelésével kapcsolatban.
- A készülék használatba vétele előtt figyelmesen és teljeségébe olvassa el a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági előírásokra. A használati utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.
- A használati utasítás az Európai Unió szabványokon és előírásokon alapul.
- Külföldön is vegye figyelembe az egyes országok szabályozásait és törvényeit.
- Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra. Ha a készüléket harmadik félnek adja át, feltétlenül adja át ezt a használati útmutatót is.

A SZIMBOLUMOK MAGYARÁZATA

A használati útmutatóban vagy a készüléken a következő szimbólumok és figyelmeztető szavak szerepelnek:



FIGYELEM!

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó közepes kockázatú veszélyre utal, amely, ha nem kerülik el, anyagi kárt, súlyos sérülést vagy halált okozhat.



MEGJEGYZÉS!

A szimbólum hasznos további információkkal szolgál a készülék használatával kapcsolatban.



FIGYELEM!

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából, nem megfelelő karbantartásból és a készülékben való beavatkozásból eredő károkért, alkatrészek cseréje vagy módosítása során.

A készülékben javításokat csak a készülék gyártójának felhatalmazott szervize végezhet.

Az ebben a kézikönyvben található utasítások és figyelmeztetések be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy akár súlyos sérülést okozhat.

Használat közben mindig tartsa a készüléket a szigetelő fogantyúnál fogva, mert a fém részei érintkezhetnek rejtett elektromos vezetékekkel vagy a saját elektromos kábelrel (ha van), és ez áramütéshez vezethet.

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Ebben a kézikönyvben és/vagy a készüléken a következő szimbólumok használhatóak:

	Általános figyelmeztetés a veszélyre.		Vigyázz a járókelőkre.
	A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.		FIGYELEM! A készülék működése közben tartsa be a biztonságos megfigyelési távolságot
	FIGYELEM! Vigyázat – ne érintse a forgó pengéket, mert súlyos sérüléseket okozhat.		A tápkábelnek elég távol kell lennie a forgó késektől; mindig a készülék mögött kell lennie.
	Védőcipő használata.		Ne használja a készüléket esőben vagy rossz időben!
	Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket az áramból.		FIGYELEM! Magasfeszültség!
	Védőszemüveg használata kötelező.		Kötelező hallásvédő használata.

A BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN



FIGYELEM! Áramütés veszélye!

- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken jelzett hálózati feszültség megegyezik az otthonában lévő hálózati feszültséggel.
- Ne használja a készüléket, amíg nincs teljesen összeszerelve.
- A készülék használatakor ügyeljen arra, hogy a tápkábel a készülék mögött legyen.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor be van kapcsolva. Kapcsolja ki a készüléket tisztítás vagy karbantartás esetén, és amikor nem használja. A tápkábelt mindig a csatlakozónál fogva húzza ki, soha ne húzza a vezetéknél fogva.
- Óvatosan kezelje a tápkábelt. Soha ne használja a tápkábelt a készülék hordozásához, és ne húzza a készülék

kikapcsolásához. Soha ne tegye ki a kábelt hőnek, éles széleknek vagy tárgyaknak, mozgó alkatrészeknek vagy gyúlékony anyagoknak. A sérült vagy összegabalyodott vezeték növeli az áramütés lehetőségét.

- Ha a tápkábel megsérült, azt felhatalmazott szerviztechnikussal kell kicserélni.
- Az áramütés elleni védelem érdekében soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
- Ha a készülék nedves helyen történő használata elkerülhetetlen, csak olyan elektromos hálózatot használjon, amely védett differenciál áram-FID biztonsági kapcsolókkal (RCD-Residual Current Device). A FID-kapcsolók használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- Soha ne használja a készüléket, ha az olyan módon sérült, hogy az zavarhatja a hibátlan működést.
- Ne használja a készüléket, ha a be/ki kapcsoló nem működik. A ki-be kapcsolóval nem üzemeltethető készülék használata veszélyes, és ennek megfelelően meg kell javítani.
- Ne terhelje túl a készüléket. A készüléket csak a rendeltetésszerű használatára használja, és semmilyen körülmények között ne végezzen semmilyen más olyan feladatot, amely nem szerepel ebben az útmutatóban.
- Ezt a készüléket csak 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, de csak akkor, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, aki elolvasta a használati útmutatót és ismerteti velük a készülék használatát. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát a készülék használatához.
- Ne használja a készüléket, ha más emberek, gyermekek vagy háziállatok vannak a közvetlen közelében.
- A más személyekben vagy tulajdonukban okozott balesetekért vagy károkért a készülék használója vagy tulajdonosa felel.
- Gondosan vizsgálja meg a kezelendő felületet, és távolítsa el a köveket, rudakat, drótokat, csontokat és egyéb idegen tárgyakat.
- Ha idegen tárgynak ütközik a készülékkel, azonnal kapcsolja ki a kapcsolót, és húzza ki a tápkábelt a hálózathoz. Alaposan ellenőrizze a készüléket, hogy tökéletes állapotban van-e. Ha az

idegen tárgy megrongálta a készüléket, a munka folytatása előtt lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.

- A készüléket csak nappali vagy jó mesterséges megvilágítás mellett használja.
- Ne használja a készüléket rossz időjárási körülmények között, valamint nedves és nyirkos fűben.
- Ne használja a készüléket gyúlékony gőzökkel telített zárt helyiségben.
- Hordja a készüléket a tokjánál fogva két kézzel. Szállításkor a készüléket teljesen ki kell kapcsolni, a hálózati kapcsoló és a konnektorból kihúzott tápkábel segítségével.
- Ne próbálja megjavítani vagy szétszerelni a készüléket. A készüléken nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket saját maga cserélhetne ki. Javításhoz forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.
- Soha ne takarja le a készüléket, mert túlmelegedhet.
- Tárolja a készüléket zárt, száraz helyen.
- A lejtőkön végzett munka veszélyes lehet. Ne használja a készüléket nagyon meredek lejtőn.
- Ügyeljen arra, hogy biztonságosan járjon lejtős felületeken, és mindig a felületen keresztben haladjon át, és soha ne felfele lefele.
- Legyen nagyon óvatos amikor a készüléket visszafele mozgatja vagy amikor húzza. Használat közben mindig tolja előre a készüléket és soha ne a teste felé.



FIGYELEM! A készülék kikapcsolása után várjon néhány másodpercet, mivel az éles forgó részek a készülék kikapcsolása után néhány másodpercig tovább forognak. Ne érintse meg a készülék éles részeit. A készülék karbantartása, tisztítása vagy beállítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék a be-/kikapcsolóval ki van kapcsolva, és le van választva a hálózatról.

- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- Ezt a készüléket szabványos csatlakozó aljzatról történő működtetésre tervezték.

- Ezt a készüléket földelt elektromos hálózathoz kell csatlakoztatni. Áramütés esetén a földelés véd a közvetlen áramütés ellen.

SZEMÉLYES BIZTONSÁG

- Legyen éber és nyugodt, miközben dolgozik a készülékkel. Ne használja a készüléket, ha fáradt, kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség munka közben a készülékkel súlyos testi sérülést okozhat.
- Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig hordjon védőfelszerelést, védőszemüveget, kesztyűt és hallásvédőt. Az egyéni védőfelszerelések, például porálarca, csúszásmentes biztonsági cipő, sisak vagy hallásvédő használata csökkenti a testi sérülések kockázatát.
- Öltözz megfelelően. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszer. Ügyeljen arra, hogy a haj, a ruha és a kesztyű ne érintkezzen a készülék mozgó alkatrészeivel. A készülék mozgó részei beakadhatnak a laza ruhadarabokba, ékszerekbe vagy hosszú hajba. A hosszabb haját kösse vissza, és fedje le védősapkával.
- Akadályozza meg a véletlen indítást! Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatná, mielőtt felvenné vagy szállítaná, először mindig ellenőrizze, hogy a készülék kapcsolója ki van-e kapcsolva. Balesetet okozhat, ha a készüléket bekapcsolt állapotban szállítja vagy csatlakoztatja a hálózathoz.
- A készülék bekapcsolása előtt távolítson el minden beállítást és egyéb eszközt. Távolítson el minden szerszámot a gép forgó alkatrészeiről, mert személyi sérülést okozhatnak.
- A készülék használata előtt mindig ellenőrizni kell, hogy a fűrészlap, a késcsavarok és a vágóegység nem kopott-e vagy sérült. Az elhasználódott vagy sérült késeket és csavarokat mindig teljesen ki kell cserélni.
- Ne dőljön túlságosan a készülék használata közben, és ügyeljen arra, hogy mindig legyen szilárd támasztéka és jó stabilitása. Ez biztosítja, hogy váratlan és előre nem látható helyzetekben jó irányítást szerezzen a készülék felett.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Óvatosan távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Dobja ki a csomagolás műanyag részeit.
3. Gyermek nem játszhat a csomagolással. Fennáll a fulladás veszélye.
4. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót, és tartsa biztonságos helyen későbbi hivatkozás céljából.

RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A készülék fűnyírásra szolgál. Ne használja a készüléket más célra. A készüléket csak száraz felületen használja. Ne használja a készüléket kültéri nyilvános területeken, stadionokban vagy mezőgazdasági és erdészeti területeken.

ALKATRÉSZEK

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Be/ki kapcsoló | 6. Fogantyú a készülék hordozásához |
| 2. Elektromos csatlakozó | 7. Kerekek |
| 3. A kormány felső része | 8. Hátsó fedél |
| 4. Csavar a kormány felső részének rögzítéséhez | 9. Fűkosár |
| 5. A kormány alsó része | 10. Jelzés ha tele a fű kosár |
| | 11. Kapcsolókar |



FIGYELEM! Hiányzó vagy sérült alkatrészek esetén, forduljon a kereskedőhöz vagy a hivatalos szervizhez.

KAPCSOLÓKAR

A kapcsolókar és a szerelőlap felszerelése a kormány felső részére (2. ábra).

1. Szerelje fel a kábelkampót a kormány tetejére.
2. Szerelje fel a kapcsolókart a kormány felső részére a képen látható módon (2a. ábra), alsó oldalról szerelje fel a rögzítőlapot (2b. ábra). Helyezze be a mellékelt csavarokat, és rögzítse őket a képen látható módon (2c. ábra).

KORMÁNY ÉS KEREKEK

1. Illessze be a kormány alsó részét (5) a készülékbe a képen látható módon (3b. ábra)
2. Helyezze be a kormány felső részét (3) a kormány alsó részébe (5), és rögzítse azokat a két csavarral, amelyek a kormány felső részét rögzítik (4), a képen látható módon (3a. ábra)
3. Szerelje fel mind a 4 kereket (7) a készülék tengelyére. Rögzítse a kerekeket a helyükön az "R" tűkkel, majd rögzítse a kerékfedeleket (3c. ábra).
4. Rögzítse a kábeltartókat (3d. ábra).

A FŰKOSÁR ÖSSZESZERELÉSE

1. Rögzítse a fogantyút a fűkosár felső részéhez, helyezze be a csavarokat és rögzítse (4a. ábra).
2. Rögzítse a fűkosár felső részét az alsó részhez (4b. ábra).
3. Emelje fel a hátsó fedelet (8), és rögzítse a füves kosarat (9) a készülék hátuljához a képen látható módon (4c. ábra).

A NYÍRÁS MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Az első kerék vágási magasságának beállítása (5a. ábra):

1. Fordítsa fejjel lefelé a készüléket.
2. Húzza a keréktengelyt a készülék eleje felé.
3. Helyezze a keréktengelyt a kívánt helyzetbe a vágási magasság beállításához.

A hátsó kerék vágási magasságának beállítása (5b. ábra):

1. Fordítsa a készüléket az oldalára.
2. Húzza a hátsó kerék tengelyét a készülék hátulja felé.
3. Helyezze a keréktengelyt a kívánt helyzetbe a vágási magasság beállításához.



FIGYELEM: Csak akkor állítsa be a fűnyírási magasságot, ha a készülék és a tápkábel is ki van kapcsolva. Győződjön meg arról, hogy a jobb és a bal kerék mindkét tengely ugyanabban a helyzetben van, hogy a vágási magasságot tudja beállítani.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készüléket csak teljesen összeszerelt állapotban használja. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel sértetlen-e. Semmilyen körülmények között ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült. Győződjön meg arról, hogy a készülék csak normál 220 V-os AC aljzathoz csatlakozik. Ha feltétlenül szükséges, használjon hosszabbítót. A hosszabbító kábelek használata feszültségesést okozhat, ami a készülék instabil működéséhez vezethet.

A MOTOR INDÍTÁSA

1. Álljon a készülék kormányra mögé, nyomja meg és tartsa lenyomva a biztonsági gombot (A) (6. ábra), majd nyomja a kapcsolókart (B) a fogantyú felé. Engedje el a biztonsági gombot (A).
2. A készülék leállításához egyszerően engedje el a kapcsolókart (B).



FIGYELEM: A motor leállítása után a penge néhány másodpercig tovább forog! Használat közben mindkét kezével erősen fogja meg a kormányt és a be-/kikapcsolót. Abban az esetben, ha a készülék egy nem meghatározott tárgyba ütközik, azonnal ki kell kapcsolni a készüléket. Miután kihúzta a tápkábelt a hálózatról, alaposan meg kell vizsgálnia a készüléket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem sérült-e meg. A készülék túlzott rezgései működés közben a károsodás jelei. Az esetleges sérüléseket a készülék újraindítása és használata előtt meg kell javítani.

MEGFELELŐ NYÍRÁS

Javasoljuk, hogy átfedő sorokban nyírjon. Csak éles, hibátlan késekkel nyírjon, hogy a fű ne zsugorodjon, és a gyepe ne sárguljon el (7. ábra). A fűnyírás megkezdése előtt ürítse ki a fűkosarat (9), tisztítsa meg, gondoskodjon a szellőzésről és a készülékre való megfelelő felszereléséről.

Fektesse hurkokban a tápkábelt a padlóra az aljzat elé. Nyírjon távolabb a csatlakozóaljzattól és a kábeltől, és mindig tartsa a tápkábelt a már lenyírt fűben, hogy elkerülje azt, hogy a géppel átgázoljon a tápkábelen keresztül.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



FIGYELEM! A készülék tisztítása előtt húzza ki a dugót a konnektorból. Ne használjon agresszív tisztítószeret és oldószereket. Károsíthatja a készüléket.

1. A készülék házának alsó részét minden használat után meg kell tisztítani, nehogy fűmaradványok tapadjanak a házra, ami megnehezítheti a fű kilökését a következő nyíráskor.
2. Döntse oldalra a készüléket, majd egy nem fém tárggyal (pl. fa) távolítsa el a készülék fűnyírási területén tapadt fűvet. A fűvet kézzel is eltávolíthatja, ha védőkesztyűt vesz fel.
3. Mindig tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat, hogy elkerülje a motor túlmelegedését.
4. Rendszeresen tisztítsa meg a házat száraz vagy nedves ruhával. Tisztítás minden használat után javasolt.
5. Ha nem tudja letisztítani a szennyeződést száraz ruhával, használjon szappanos vízzel nedves törölkendőt.
6. Soha ne használjon olyan szereket, mint a benzin, alkohol, ammónia stb. Ezek a szerek károsíthatják a műanyag alkatrészeket.



VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy a motor ne legyen nedves. A víz károsíthatja a motort.

TÁROLÁS

1. A készüléket le kell hűteni és szárazon kell tartani.
2. Alaposan tisztítsa meg a készüléket és kenje meg a forgó részeket.
3. A készüléket hűvös, száraz és biztonságos helyen, gyermekektől elzárva tárolja.

SZERVIZ

MEGJEGYZÉS! Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket! Mielőtt a készüléket szervizbe adná, meg kell tisztítani minden szennyeződéstől és az eredeti csomagolásban. Soha ne merítse vízbe a készüléket vagy a tápkábelt.

A jótállási időszak alatt vagy azt követően végzett javításokkal kapcsolatban forduljon egy hivatalos szervizközpontoz. Soha ne cserélje ki saját maga a sérült tápkábelt! A kábelt a gyártó hivatalos szerviztechnikusának kell kicserélnie.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

MODELL	A01-004C
Feszültség	230-240V ~ 50Hz
Erő	1200W
Önjáró	Nem
Vágás szélessége	320 mm
Terhelésnélküli sebesség	3400 ford./perc
Magasság	30/50/70 mm
A nyírási magasság beállítása	3 beállítás
Fűkosár mérete	30L
Hangnyomásszint Lp (A):	83 dB(A)
Hangteljesítmény szint Lw (A):	94 dB(A)
Rezgésszint:	2,0 m/s ² ; K=1,5 m/s ²
Nettó tömeg	6,2 kg
Bruttó súly	9,5 kg

JÓTÁLLÁSI JEGY

Nr.....

Magyarországon vásárolt ISKRA vagy ISKRAERO gép vásárlása esetén a A PTK 6:173.§ (1) bekezdése szerint a jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás időtartama a 151-es rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján:

- a) 10000 forintot elérő, de 100000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év gyártó által vállalt.)
- b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

ELADÓSZERV TÖLTI KI!

Kereskedő cég bélyegzője:

Forgalmazó, garanciális képviselő:

Bezzegh Épületgépészeti Kft.

3200 Gyöngyös, Szurdokpart utca 2.

Adószám: 13085904-2-10, Cégjegyzékszám: 10-09-025558

E-mail: info@iskramagyarorszag.hu



Termék típusa:

Termék gyártási száma: (SN)

Márka tulajdonosa:



AHAC d.o.o.

Stopče 31

3231 Grobelno, Slovenia

Vásárlás időpontja: A termék a fogyasztó részére való átadásának vagy az üzembe helyezésének* időpontja:

.....év.....hó.....nap(*a megfelelő aláhúzendő)

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

1.

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el)

- a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év és gyártó által vállalt.)
- b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- c) 250 000 forint eladási ár felett három év

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
- A kopó alkatrész, (úgy, mint forgó alkatrész, ékszíj,

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó választása szerint – megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
- Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
- A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékreszre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

2.

- A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.
- A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
- A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
- A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
- A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.
- A fogyasztó javítási igényével az alábbi szerviz (ek)-hez is fordulhat. (Szervizek listája mellékelt lapon.)
- A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.
- A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

CSERE ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Elbíráló Szervíz:

Elbírálás időpontja:

Jegyzőkönyv Sorszám:

Termék és tartozékainak átvételi időpontja:

Csere oka:

Az új termék a fogyasztó részére való kiadásának időpontja:

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Diese Bedienungsanleitung gilt für dieses Gerät. Sie enthalten wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung des Produkts.
- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig und vollständig durch. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Die Bedienungsanleitung basiert auf den geltenden Normen und Vorschriften der Europäischen Union.
- Beachten Sie im Ausland auch die Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie diesen unbedingt auch diese Bedienungsanleitung mit.

ERKLÄRUNG DER ZEICHEN

In der Bedienungsanleitung oder auf dem Gerät werden folgende Symbole und Warnhinweise verwendet:



WARNUNG!

Dieses Warnsymbol/Wort weist auf eine Gefahr hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden, Tod oder schweren Verletzungen führen kann.



ANMERKUNG!

Das Symbol gibt nützliche Zusatzinformationen zur Verwendung des Gerätes.



WARNUNG!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Missbrauch des Geräts, unsachgemäße Wartung und Eingriffe in das Gerät, den Austausch von Teilen oder Änderungen entstehen. Jegliche Eingriffe in das Gerät dürfen nur von einer autorisierten Person oder einem autorisiertem Servicetechniker des Geräteherstellers durchgeführt werden. Die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen und Warnungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder sogar schweren Verletzungen führen.

Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs immer am Isoliergriff, da seine Metallteile mit versteckten elektrischen Leitern oder mit dem eigenen elektrischen Kabel (falls installiert) in Kontakt kommen und zu einem Stromschlag führen können.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

In dieser Anleitung und/oder auf dem Gerät werden folgende Symbole verwendet:

	Allgemeine Warnung für Gefahr.		Achten Sie auf Passanten.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden.		AUFMERKSAMKEIT! Halten Sie einen sicheren Überwachungsabstand ein, während das Gerät in Betrieb ist.
	AUFMERKSAMKEIT! Vorsicht - Nicht berühren rotierenden Messern, da es zu schweren Verletzungen kommen kann.		Das Netzkabel muss weit genug von den rotierenden Messern entfernt sein, es sollte sich immer hinter dem Gerät befinden.
	Verwendung von Schutzschuhen.		Benutzen Sie das Gerät nicht bei Regen oder schlechtem Wetter!
	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen und warten.		AUFMERKSAMKEIT! Hochspannung!
	Obligatorische Verwendung einer Schutzbrille.		Obligatorische Verwendung eines Gehörschutzes.

FÜR IHRE SICHERHEIT



WARNUNG! Gefahr eines Stromschlags!

- Stellen Sie vor dem Einschalten des Geräts sicher, dass die angezeigte Netzspannung des Geräts mit der Netzspannung in Ihrem Zuhause übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät erst, wenn es vollständig zusammengebaut ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Netzkabel hinter dem Gerät befindet, wenn Sie das Gerät verwenden.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist. Schalten Sie das Gerät bei Reinigungs- oder Wartungsarbeiten sowie bei Nichtgebrauch aus. Ziehen Sie das

Netzkabel immer am Stecker ab und ziehen Sie niemals am Kabel.

- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um. Benutzen Sie das Netzkabel niemals zum Tragen des Geräts oder ziehen Sie daran, um es auszuschalten. Setzen Sie das Kabel niemals Hitze, scharfen Kanten oder Gegenständen, beweglichen Teilen oder brennbaren Substanzen aus. Ein beschädigtes oder verheddertes Kabel erhöht die Gefahr eines Stromschlags.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Servicetechniker durch ein neues ersetzt werden.
- Zum Schutz vor Stromschlägen tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Wenn der Einsatz des Geräts in einem feuchten Bereich unumgänglich ist, verwenden Sie nur ein Netzwerk, das durch Differenzstrom-FID-Sicherheitsschalter (RCD-Residual Current Device) geschützt ist. Der Einsatz von FID-Schaltern verringert das Risiko eines Stromschlags.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es auf eine Weise beschädigt ist, die seinen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen könnte.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Ein-/Ausschalter nicht funktioniert. Ein Gerät, das nicht mit einem Ein-Aus-Schalter bedient werden kann, ist gefährlich und muss entsprechend repariert werden.
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Benutzen Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch und keinesfalls für andere Aufgaben, die nicht in dieser Anleitung vorgesehen sind.
- Dieses Gerät darf nur von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, jedoch nur unter der Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person der die Bedienungsanleitung gelesen hat und weiß, wie man das Gerät bedient. Lokale Vorschriften können das Alter des Bedieners für die Nutzung des Geräts begrenzen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sich andere Personen, Kinder oder Haustiere in unmittelbarer Nähe befinden.

- Der Benutzer bzw. Besitzer des Gerätes ist für Unfälle oder Schäden an anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich.
- Untersuchen Sie die zu behandelnde Oberfläche sorgfältig und entfernen Sie Steine, Stöcke, Drähte, Knochen und andere Fremdkörper.
- Wenn Sie mit dem Gerät auf einen Fremdkörper stoßen, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Überprüfen Sie das Gerät gründlich auf seinen einwandfreien Zustand. Wenn Fremdkörper das Gerät beschädigt haben, wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, bevor Sie mit der Arbeit fortfahren.
- Benutzen Sie das Gerät nur bei Tageslicht oder gutem Kunstlicht.
- Benutzen Sie das Gerät nicht bei schlechten Wetterbedingungen und bei nassem und feuchtem Gras.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Räumen, die mit brennbaren Dämpfen gesättigt sind.
- Tragen Sie das Gerät, indem Sie es mit beiden Händen am Gehäuse festhalten. Beim Transport ist es notwendig, das Gerät mit dem Netzschalter und dem Netzkabel aus der Steckdose vollständig auszuschalten.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu zerlegen. Es gibt keine Teile am Gerät, die Sie selbst austauschen können. Wenden Sie sich zur Reparatur an ein autorisiertes Servicecenter.
- Decken Sie das Gerät niemals ab, da es sonst überhitzen kann.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort im Innenbereich auf.
- Arbeiten am Hang können gefährlich sein. Benutzen Sie das Gerät nicht an sehr steilen Hängen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie auf abschüssigen Flächen sicher gehen und gehen Sie immer über die Fläche und niemals auf und ab.
- Seien Sie beim Bewegen oder Abschleppen des Geräts sehr vorsichtig. Schieben Sie das Gerät während des Gebrauchs immer nach vorne und niemals gegen Ihren Körper.



WARNUNG! Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts einige Sekunden, da sich die scharfen rotierenden Teile nach dem Ausschalten des Geräts noch einige Sekunden weiterdrehen. Berühren Sie nicht die scharfen Teile des Geräts. Bevor Sie das

Gerät warten, reinigen oder einstellen, stellen Sie sicher, dass das Gerät am Ein-/Ausschalter ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist für den Betrieb an einer Standardsteckdose vorgesehen.
- Dieses Gerät muss an ein geerdetes Stromnetz angeschlossen werden. Im Falle eines Stromschlags schützt die Erdung vor einem direkten Stromschlag.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Seien Sie beim Arbeiten mit dem Werkzeug aufmerksam, schauen Sie immer genau hin und gehen Sie vernünftig vor. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Arbeiten mit dem Werkzeug kann zu schweren Körperverletzungen führen.
- Tragen Sie immer Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz. Die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung (abhängig von den Arbeitsbedingungen), wie z. B. einer Staubmaske, rutschfesten Sicherheitsschuhen, einem Helm oder einem Gehörschutz, die Gefahr von Körperverletzungen.
- Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck. Achten Sie darauf, dass Haare, Kleidung und Handschuhe nicht mit beweglichen Teilen des Werkzeugs in Berührung kommen. Die beweglichen Teile des Werkzeugs können lose Teile von Kleidung, Schmuck und längerem Haar erfassen. Binden Sie längere Haare zurück und decken Sie sie mit einer Schutzkappe ab.
- Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten. Bevor Sie das Werkzeug an das Stromnetz anschließen oder bevor Sie es anheben oder tragen, prüfen Sie immer, ob der Werkzeugschalter ausgeschaltet ist. Das Tragen des Werkzeugs mit dem Finger am Schalter oder das Anschließen des Werkzeugs an das Stromnetz bei eingeschaltetem Schalter kann zu einem Unfall führen.

- Bevor Sie das Werkzeug starten oder einschalten, entfernen Sie alle Einstell- und sonstigen Schlüssel vom Werkzeug. Ein am rotierenden Teil des Werkzeugs verbleibender Schraubenschlüssel kann zu Verletzungen führen.
- Bevor Sie das Werkzeug verwenden, müssen Sie stets prüfen, dass das Messer, die Messerschrauben und die Schneideinheit nicht abgenutzt oder beschädigt sind. Abgenutzte oder beschädigte Messer und Schrauben müssen immer komplett ausgetauscht werden.
- Lehnen Sie sich nicht zu sehr nach vorne. Sorgen Sie beim Arbeiten für festen Halt und gute Stabilität. Dadurch haben Sie bei unerwarteten und unvorhergesehenen Situationen eine gute Kontrolle über das Werkzeug.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungen.
2. Entsorgen Sie die Kunststoffteile der Verpackung.
3. Kinder sollten nicht mit der Verpackung spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
4. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

VERWENDUNGSZWECK

Das Gerät ist zum Mähen von Gras bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke. Benutzen Sie das Gerät nur auf trockenen Oberflächen. Benutzen Sie das Gerät nicht im öffentlichen Außenbereich, in Stadien oder auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen.

TEILEBESCHREIBUNG

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Ein / Aus Schalter | 6. Griff zum Tragen des Geräts |
| 2. Elektrischer Stecker | 7. Räder |
| 3. Der obere Teil des Lenkers | 8. Hinterer Deckel |
| 4. Schraube zur Befestigung des oberen Teils des Lenkers | 9. Graskorb |
| 5. Der untere Teil des Lenkers | 10. Signal für einen vollen Graskorb |
| | 11. Schalthebel |



WARNUNG! Bei fehlenden oder beschädigten Teilen wenden Sie sich an Ihren Händler oder autorisierten Servicemitarbeiter.

MONTAGE

SCHALTHEBEL

Montage des Schalthebels und der Montageplatte am oberen Teil des Lenkers (Abb.2).

1. Installieren Sie den Kabelhaken oben am Lenker an.
2. Installieren Sie den Schalthebel am oberen Teil des Lenkers, wie im Bild gezeigt (Abb. 2a), und montieren Sie von der Unterseite die Befestigungsplatte (Abb. 2b). Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben ein und befestigen Sie sie wie im Bild gezeigt (Abb.2c).

LENKER UND RÄDER

1. Setzen Sie den unteren Teil des Lenkers (5) wie im Bild gezeigt in das Gerät ein (Abb.3b).

2. Setzen Sie den oberen Teil des Lenkers (3) in den unteren Teil des Lenkers (5) ein und befestigen Sie ihn mit den beiden Schrauben zur Befestigung des oberen Teils des Lenkers (4), wie im Bild gezeigt (Abb. 3a).
3. Montieren Sie alle 4 Räder (7) an der Achse des Geräts. Befestigen Sie die Räder mit den „R“-Stiften und bringen Sie dann die Radabdeckungen an (Abb. 3c).
4. Befestigen Sie die Kabelhalter (Abb. 3d).

MONTAGE DES GRASKORBES

1. Befestigen Sie den Griff am oberen Teil des Graskorbs, setzen Sie die Schrauben ein und befestigen Sie sie (Abb. 4a).
2. Befestigen Sie den oberen Teil des Graskorbs am unteren Teil (Abb. 4b).
3. Heben Sie den hinteren Deckel (8) an und befestigen Sie den Graskorb (9) an der Rückseite des Geräts, wie im Bild gezeigt (Abb. 4c).

EINSTELLEN DER MÄHÖHE

Einstellen der Position der Schnitthöhe des Vorderrads (Abb. 5a):

1. Drehen Sie das Gerät um.
2. Ziehen Sie die Radachse zur Vorderseite des Geräts.
3. Bringen Sie die Radachse in die gewünschte Position, um die Schnitthöhe einzustellen.

Einstellen der Position der Schnitthöhe des Hinterrads (Abbildung 5b):

1. Drehen Sie das Gerät auf die Seite.
2. Ziehen Sie die Achse des Hinterrads zur Rückseite des Geräts.
3. Bringen Sie die Radachse in die gewünschte Position, um die Schnitthöhe einzustellen.



ACHTUNG: Stellen Sie die Mähhöhe nur ein, wenn sowohl das Gerät als auch das Netzkabel ausgeschaltet sind. Stellen Sie sicher, dass sich die rechten und linken Räder an beiden Achsen in der gleichen Position befinden, um die Schnitthöhe einzustellen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Benutzen Sie das Gerät nur im vollständig zusammengebauten Zustand. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Benutzen Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur an normale 220-V-Wechselstromsteckdosen angeschlossen wird. Verwenden Sie bei Bedarf Verlängerungskabel. Die Verwendung von Verlängerungskabeln kann zu einem Spannungsabfall führen, der zu einem instabilen Betrieb des Geräts führen kann.

STARTEN DES MOTORS

1. Stellen Sie sich hinter den Lenker des Geräts, drücken und halten Sie den Sicherheitsknopf (A) (Abb. 6) und drücken Sie dann den Schalthebel (B) in Richtung Griff. Lassen Sie den Sicherheitsknopf (A) los.
2. Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie einfach den Schalthebel (B) los.



ACHTUNG: Nach dem Abstellen des Motors dreht sich das Messer noch einige Sekunden weiter! Halten Sie während des Gebrauchs sowohl den Lenker als auch den Ein-/Ausschalter mit beiden Händen fest. Sollten Sie mit dem Gerät auf einen unbekannten Gegenstand stoßen, ist es notwendig, das Gerät sofort auszuschalten. Nach dem Trennen des Netzkabels vom Stromnetz muss das Gerät gründlich überprüft werden, um sicherzustellen, dass es keine Schäden aufweist. Übermäßige Vibrationen des Gerätes während des Betriebs sind Anzeichen für einen Schaden. Eventuelle Schäden müssen vor der Wiederinbetriebnahme und Nutzung des Gerätes behoben werden.

RICHTIGES MÄHEN

Wir empfehlen Ihnen, in überlappenden Linien zu mähen. Mähen Sie nur mit scharfen, einwandfreien Messern, damit das Gras nicht schrumpft und der Rasen nicht vergilbt (Abb. 7). Leeren Sie vor Beginn des Mähens den Graskorb (9), reinigen Sie ihn, stellen Sie sicher, dass er belüftet und ordnungsgemäß am Gerät montiert ist.

Verlegen Sie das Netzkabel in Schlaufen auf dem Boden vor der Steckdose. Mähen Sie fern von Steckdose und Kabel und lassen Sie das Netzkabel immer auf dem Gras liegen, das Sie bereits gemäht haben, um zu vermeiden, dass Sie mit der Maschine über das Netzkabel laufen.

REINIGUNG UND WARTUNG



WARNUNG! Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen. Verwenden

Sie keine aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel. Sie könnten das Gerät beschädigen.

1. Die Unterseite des Gerätegehäuses muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden, um zu verhindern, dass Grasreste am Gehäuse haften bleiben und das Auswerfen des Grasses beim nächsten Mähen erschwert werden kann.
2. Kippen Sie das Gerät zur Seite und entfernen Sie dann mit einem nichtmetallischen Gegenstand (z. B. Holz) das Gras, das im Mähbereich am Gehäuse des Geräts haftet. Sie können das Gras auch von Hand entfernen, wenn Sie einen Schutzhandschuh anziehen.
3. Halten Sie die Lüftungsschlitze stets sauber, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden.
4. Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem trockenen oder feuchten Tuch. Eine Reinigung nach jedem Gebrauch wird empfohlen.
5. Wenn Sie den Schmutz nicht mit einem trockenen Tuch entfernen können, verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit Seifenlauge.
6. Verwenden Sie niemals Mittel wie Benzin, Alkohol, Ammoniak usw. Diese Mittel können Kunststoffteile beschädigen.



ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass der Motor nicht nass wird. Wasser kann den Motor beschädigen.

LAGERUNG

1. Das Gerät sollte gekühlt und trocken sein.
2. Reinigen Sie das Gerät gründlich und schmieren Sie die rotierenden Teile.
3. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

REPARATUR

ANMERKUNG! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren! Bevor Sie das Gerät zum Service übergeben, muss es von allen Verunreinigungen gereinigt und in der Originalverpackung sein. Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals in Wasser.

Für Wartungsarbeiten während oder nach der Garantie wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Servicevertreter, der Ihnen gerne behilflich sein wird. Wenn Sie ein beschädigtes Netzkabel haben, empfehlen wir Ihnen, sich aus Sicherheitsgründen an einen autorisierten Kundendienst zu wenden, der es ersetzen wird.

Bevor Sie das Gerät zum Service einsenden, muss es von allen Verunreinigungen befreit und in der Originalverpackung sein.

TECHNISCHE DATEN

MODELL	A01-004C
Spannung	230-240V~50Hz
Leistung	1200W
Selbstfahrend	NEIN
Schnittbreite	320 mm
Geschwindigkeit ohne Überlastung	3400 U/min
Höhe	30/50/70 mm
Mähhöhe einstellen	3 Einstellungen
Graskorb Kapazität	30L
Schalldruckpegel Lp (A):	83dB(A)
Schallleistungspegel Lw (A):	94 dB(A)
Vibrationsniveau:	2,0 m/s ² ; K=1,5 m/s ²
Nettogewicht	6,2 kg
Bruttogewicht	9,5 kg

GARANTIEERKLÄRUNG

AHAC d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno, Slowenien, erklärt:

- dass das Produkt während der Garantiezeit einwandfrei funktioniert, wenn Sie es gemäß seinem Zweck und den Gebrauchsanweisungen verwenden;
- dass wir auf Ihren Wunsch, selbstverständlich innerhalb der Gewährleistungsfrist, die Beseitigung von Mängeln am Produkt auf unsere Kosten spätestens innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Mängelrüge vornehmen. Diese Frist kann um maximal 15 Tage verlängert werden, wenn das Produkt bereits repariert wurde. Wenn das Produkt nicht innerhalb der genannten Frist repariert wird, ersetzen wir es auf Ihren Wunsch hin durch ein identisches, neues und einwandfreies Produkt. Wir verlängern die Gewährleistungsfrist um die Dauer der Reparatur. Für die umgetauschte Ware oder für den Umtausch eines wesentlichen Teils der Ware gegen eine neue stellen wir Ihnen einen neuen Garantieschein aus.
- dass der Verkäufer nicht für eine technische Entscheidung über mögliche Mängel qualifiziert ist und daher ohne die Meinung des technischen Dienstes des Importeurs nicht über den Austausch des Geräts entscheiden kann.
- Wir garantieren Wartung und Ersatzteile für die gesetzlich vorgesehene Mindestdauer.
- Wir garantieren die Qualität oder den ordnungsgemäßen Betrieb während der Garantiezeit, die mit der Lieferung des Produkts an den Verbraucher beginnt.
- Die Garantie gilt auf dem Gebiet von Deutschland.

GARANTIEZEIT

Der Garantiegeber garantiert die Eigenschaften oder den einwandfreien Betrieb innerhalb der Garantiezeit von **24 Monaten**, die ab der Lieferung der Ware an den Verbraucher gilt. Wenn das Produkt für berufliche oder kommerzielle Zwecke verwendet wird, dh. Für die Zwecke, die über den normalen Haushaltsgebrauch hinausgehen, oder wenn das Gerät von einer Person verwendet wird, die nicht gemäß den geltenden Gesetzen als Verbraucher bestimmt ist, beträgt die Garantiezeit **12 Monate**. Die Garantiezeit für alle Batterien / Akkus beträgt **12 Monate**. Wir garantieren keinen Datenverlust. Wenn das beworbene Produkt keine Mängel aufweist, sind wir berechtigt, die angefallenen Diagnosekosten zu berechnen.

WARNUNG: Die Garantie schließt nicht die Rechte des Verbrauchers aus, die sich aus der Haftung des Verkäufers für Mängel der Ware ergeben.

Garantiebedingungen:

- Bei Reklamationen, müssen Sie einen bestätigten Garantieschein und originale Rechnung (oder eine Fotokopie davon) mitbringen.
- Das Produkt darf keinen mechanischen Schaden aufweisen.
- Eine dafür nicht befugte Person darf nicht in das Produkt eingreifen.
- Der Käufer (Benutzer) hat das Gerät gemäß den vorgeschlagenen Anweisungen verwendet.
- Wenn es sich um die Ausübung von Rechten aufgrund einer Nichtkonformität des Produkts handelt, ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer diese Nichtkonformität innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum der Feststellung der Nichtkonformität mitzuteilen.
- Der autorisierte Service während der Garantiezeit ist nur AHAC d.o.o.
- Garantiestempel und Siegel dürfen nicht beschädigt oder entfernt werden.

Erlöschung der Garantie:

Die Garantie gilt nicht für Teile, die Verbrauchsmaterialien sind (Glühlampen, Heizungen, Akkumulatoren, Muttern).

Wir übernehmen auch keine Haftung für den Schaden, der während des Transports nach unserer Lieferung aufgrund unsachgemäßer Installation und Verwaltung des Geräts, mechanischer Defekte, Defekte aufgrund unprofessionellen und unachtsamen Umgangs mit dem Produkt während eines unbefugten Eingriffs in das Gerät entstanden ist, wenn ein Defekt auftritt. Aufgrund der Verwendung ungeeigneter Verbrauchsmaterialien, wenn nicht originale Teile im Gerät installiert sind, Defekte aufgrund übermäßiger Spannung im elektrischen Strom, höherer Gewalt, Blitzeinschlag, Akku-Auslauf, Reinigung des Geräts oder seiner Teile sowie Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät.

Vor der Reparatur muss das Gerät von allen Verunreinigungen gereinigt werden und in der Originalverpackung sein. Andernfalls müssen wir Ihnen die Reinigung des Geräts zur Rechnung stellen.

Bei Missbrauch und unsachgemäßer Anwendung, Anwendung von Gewalt und bei Arbeiten, die nicht von einem autorisierten Dienst ausgeführt wurden, erlischt die Gültigkeit der Garantie. Diese Garantie berührt nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten:

(gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung von Abfällen).



Dieses Symbol weist auf dem Produkt, der Verpackung oder in den entsprechenden Dokumenten darauf auf, dass Sie das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen es bei der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten entsorgen. Das Recycling dieses Produkts trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Verhinderung der negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei. Die Produktentsorgung muss den geltenden Abfallentsorgungsvorschriften entsprechen. Weitere Informationen über das Verhalten dieses Produkts sowie dessen Rückgabe und Recycling erhalten Sie von der örtlichen Gemeindeverwaltung, dem Versorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können die elektrischen und elektronischen Altgeräte kostenlos direkt an den Händler liefern, wenn er Ihnen die neuen elektrischen und elektronischen Geräte liefert. **Wir entschuldigen uns für etwaige Fehler im Text. Alle Rechte vorbehalten**

GARANTIEKARTE

	AUTORISIERTER SERVICE Dienstzeit: Kundeninformation	 SERVISSTELLE: Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija Von MO bis FR:	 +386 41 308 030 servis@ahac.si 7:00-16:00 Produktinformation
Vorname und Name		Produkttyp / Name	
Titel		Typ und Modell	
E-Mail		Seriennummer	
Telefon		Hersteller	
Lieferungsdatum / Beginn der Gültigkeit der Garantie		Siegel und Unterschrift des Händlers	

INSTRUCTIONS FOR USE

- These instructions for use apply to this device. They contain important information about starting to use and handling the product.
- Before starting to use the device, carefully and completely read the instructions for use, especially the safety instructions. Failure to follow these operating instructions may result in serious personal injury or damage to the device.
- The instructions for use are based on the European Union standards and regulations.
- Abroad, also consider the regulations and laws of the individual country.
- Save the instructions for later use. If you give the device to third parties, be sure to hand them these operating instructions at the same time.

EXPLANATION OF SIGNS

The following symbols and warning words are used in the instructions for use or on the device:



WARNING!

This warning symbol/word indicates a medium risk hazard which, if not avoided, may result in property damage, serious injury or death.



FOOTNOTE!

The symbol provides useful additional information about the use of the device.



WARNING!

The manufacturer is not liable for any damage resulting from misuse of the device, improper maintenance and interference with the device, in order to replace parts or modifications.

Any tempering to the device may only be carried out by an authorized repairer of the device manufacturer.

Failure to follow the instructions and warnings contained in this manual may result in electric shock, fire and/or even serious injury.

Always hold the device by the insulating handle during use, as its metal parts may come into contact with hidden electrical

conductors or with its own electrical cable (if installed) and lead to electric shock.

EXPLANATION OF SYMBOLS

In this manual and / or the following symbols are used on the device:

	General warning for danger.		Watch out for passers-by.
	Read the user manual before using this device.		ATTENTION! Maintain a safe monitoring distance while the device is operating
	ATTENTION! Caution – do not touch rotating blades, as serious injuries may occur.		The power cable must be far enough away from the rotating knives; should always be behind the device.
	Use of protective shoes.		Do not use the device in the rain or in bad weather!
	Switch off and unplug the device before cleaning and maintenance.		ATTENTION! High voltage!
	Mandatory use of protective glasses.		Mandatory use of hearing protection.

FOR YOUR SAFETY



WARNING! Danger of electric shock!

- Before switching on the device, make sure that the indicated mains voltage of the device is the same as the mains voltage in your home.
- Do not use the device until it is fully assembled.
- Make sure the power cord is behind the device when using the device.
- Never leave the device unattended when it is switched on. Switch off the device in case of cleaning or maintenance and when not in use. Always disconnect the power cord by the plug, never pull on the cord.
- Handle the power cord with care. Never use the power cord to carry the device, and do not pull it to turn off the device. Never expose the cable to heat, sharp edges or objects, moving parts or

flammable substances. A damaged or tangled cord increases the possibility of electric shock.

- If the power cable is damaged, it must be replaced with a new one by an authorized service technician.
- To protect against electric shock, never immerse the device, cable or plug in water or any other liquid. Do not expose the device to rain or moisture.
- If using the device in a damp area is unavoidable, only use a network that is protected by differential current-FID safety switches (RCD-Residual Current Device). The use of FID-switches reduces the risk of electric shock.
- Never use the device if it is damaged in a way that may interfere with its flawless operation.
- Do not use the device if the on/off switch does not work. A device that cannot be operated with an on-off switch is dangerous to use and must be repaired accordingly.
- Do not overload the device. Use the device only for its intended use and under no circumstances to perform any other tasks that are not provided for in these instructions.
- This device can only be used by children over the age of 8, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, but only if they are supervised by a person responsible for their safety, a person who has read the user manual and knows how to use the device. Local regulations may limit the age of the operator to use the device.
- Do not use the device when other people, children or domestic animals are in the immediate vicinity.
- The user or owner of the device is responsible for accidents or damage caused to other people or their property.
- Carefully inspect the surface to be treated and remove stones, sticks, wires, bones and other foreign objects.
- If you hit a foreign object with the device, immediately turn the switch off and pull the power cord from the mains. Inspect the device thoroughly if it is in perfect condition. If foreign object has damaged the device, contact an authorized service center before continuing with work.
- Use the device only in daylight or good artificial light.
- Do not use the device in bad weather conditions and in cases of wet and damp grass.

- Do not use the device in rooms that are saturated with flammable vapors.
- Carry the device by holding it by the case with both hands. When transporting the device, it is necessary to turn it off completely, using the power switch and the power cable from the socket.
- Do not attempt to repair or disassemble the device. There are no parts on the device that you can replace yourself. Contact an authorized service center for repair.
- Never cover the device as it may overheat.
- Store the device indoors in a dry place.
- Working on slopes can be dangerous. Do not use the device on very steep slopes.
- Be sure to walk safely on sloping surfaces and always walk across the surface and never up and down.
- Be very careful when moving or towing the device. During use, always push the device forward and never against your body.



WARNING! Wait a few seconds after turning off the device, as the sharp rotating parts continue to rotate for a few seconds after the device is turned off. Do not touch the sharp parts of the device. Before maintaining, cleaning or adjusting the device, make sure that the device is turned off at the on/off switch and disconnected from the mains.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This device is intended to operate from a standard socket.
- This device must be connected to a grounded electrical network. In the event of an electric shock, grounding protects against direct shock.

PERSONAL SAFETY

- Be alert and composed while working with the device. Do not use the device when you are tired, under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while working with the device, can arise serious bodily injury.
- Use personal protective equipment. Always carry for you reading, safety glasses, gloves and hearing protection. The use of personal protective equipment, such as a dust mask, non-slip safety shoes, a helmet or hearing protection, reduces the risk of

physical injury.

- Dress appropriately. Do not wear loose clothes or jewelry. Ensure that hair, clothing and gloves do not come into contact with moving parts of the device. The moving parts of the device can get caught on loose parts of clothing, jewelry or long hair. Tie back longer hair and cover it with a protective cap.
- Prevent accidental startup! Before connecting the device to the mains, before intending to pick it up or carry it, always first check that the switch of the device is turned off. Carrying or connecting the device to the mains with the switch on may cause an accident.
- Before turning on the device, remove all setting and other tools. Remove all tools from rotating parts of the machine as they may cause personal injury.
- Before using the device, it is always necessary to first check that the blade, blade screws and cutting assembly are not worn off or damaged. Worn off or damaged blades and screws must always be replaced completely.
- Do not lean too much while using the device and make sure you always have firm support and good stability. This will ensure you have good control over the device in case of unexpected and unforeseen situations.

BEFORE FIRST USE

1. Carefully remove all packaging.
2. Discard the plastic parts of the packaging.
3. Children should not play with the packaging. There is a possibility of suffocation.
4. Please read the entire user manual carefully before use and keep it in a safe place for future reference.

INTENDED USE

The device is intended for mowing grass. Do not use the device for any other purpose. Use the device only on dry surfaces. Do not use the device in outdoor public areas, stadiums or agricultural and forestry areas.

COMPONENTS

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. On/off switch | 6. Handle for carrying the device |
| 2. Electrical plug | 7. Wheels |
| 3. The upper part of the handlebars | 8. Back lid |
| 4. Screw for fixing the upper part of the handlebar | 9. Grass basket |
| 5. The lower part of the handlebars | 10. Signal for a full basket of grass |
| | 11. Switch lever |



WARNING! In case of missing or damaged parts, contact your dealer or authorized service agent.

ASSEMBLING

SWITCH LEVER

Installing the switch lever and mounting plate on the upper part of the handlebar (Fig.2).

1. Install the cable hook on the top of the handlebar.
2. Install the switch lever on the upper part of the handlebar as shown in the picture (Fig.2a), from the lower side install the fixing plate (Fig.2b). Insert the supplied screws and fasten them as shown in the picture (Fig.2c).

HANDLEBARS AND WHEELS

1. Insert the lower part of the handlebar (5) into the device as shown in the picture (Fig.3b)
2. Insert the upper part of the handlebar (3) into the lower part of the handlebar (5) and fix them with the two screws for fixing the upper part of the handlebar (4), as shown in the picture (Fig.3a)
3. Install all 4 wheels (7) on the axle of the device. Secure the wheels in place with the "R" pins and then attach the wheel covers (Fig. 3c).
4. Attach the cable holders (Fig. 3d).

ASSEMBLING THE GRASS BASKET

1. Attach the handle to the upper part of the grass basket, insert the screws and fasten them (Fig. 4a).
2. Attach the upper part of the grass basket to the lower part (Fig. 4b).
3. Lift the back lid (8) and attach the grass basket (9) to the back of the device as shown in the picture (Fig. 4c).

ADJUSTING THE HEIGHT OF MOWING

Adjusting the position of the cutting height of the front wheel (Fig. 5a):

1. Turn the device upside down.
2. Pull the wheel axle towards the front of the device.
3. Place the wheel axle in the desired position to adjust the cutting height.

Adjusting the position of the cutting height of the rear wheel (Figure 5b):

1. Turn the device on its side.
2. Pull the axle of the rear wheel towards the rear of the device.
3. Place the wheel axle in the desired position to adjust the cutting height.



ATTENTION: Set the mowing height only when both the device and the power cable are switched off. Make sure the right and left wheels on both axles are in the same position to adjust the height of cut.

INSTRUCTIONS FOR USE

Only use the device when it is fully assembled. Before each use, check that the power cord is intact. Do not use the device under any circumstances if the power cord is damaged. Make sure that the device is only connected to normal 220V AC sockets. Use extension cords if absolutely necessary. Using extension cords can cause a voltage drop, which can lead to unstable operation of the device.

STARTING THE ENGINE

1. Get behind the handlebars of the device, press and hold the safety button (A) (Fig. 6), then squeeze the switch lever (B) towards the handle. Release the safety button (A).
2. To stop the device, simply release the switch lever (B).



ATTENTION: After stopping the engine, the blade continues to rotate for a few seconds!

During use, hold both the handlebar and the on/off switch firmly with both hands. In case you hit an unspecified object with the device, it is necessary to turn off the device immediately. After disconnecting the power cord from the mains, the device must be thoroughly inspected to ensure that it is not damaged. Excessive vibrations of the device during its operation are signs of damage. Any possible damage must be repaired before restarting and using the device.

PROPER MOWING

We recommend that you mow in overlapping lines. Mow only with sharp, flawless blades to prevent grass not to shrivel and the lawn not to turn yellow (Fig. 7). Before starting to mow, empty the grass basket (9), clean it, ensure that it is ventilated and properly installed on the device.

Lay the power cord in loops on the floor in front of the socket. Mow away from the socket and cord and always keep the power cord on the grass you have already mowed to avoid running over the power cord with the machine.

CLEANING AND MAINTENANCE



WARNING! Pull the plug out of the socket before cleaning the device. Do not use aggressive cleaning agents and solvents. You may damage the device.

1. The underside of the device's housing must be cleaned after each use to prevent grass residues from sticking to the housing, which can make it difficult to eject the grass the next time you mow.
2. Tilt the device to one side, then use a non-metallic object (e.g. wood) to remove the grass that has stuck to the body of the device in the mowing area. You can also remove the grass by hand if you put on a protective glove.
3. Always keep the ventilation slots clean to prevent the engine from overheating.
4. Clean the housing regularly with a dry or damp cloth. Cleaning after each use is recommended.
5. If you cannot clean the dirt with a dry cloth, use a damp cloth with soapy water.
6. Never use agents such as gasoline, alcohol, ammonia...etc. These agents can damage plastic parts.

CAUTION: Be careful not to get the engine wet. Water can damage the engine.



STORAGE

1. The device should be cooled and dry.
2. Thoroughly clean the device and lubricate the rotating parts.
3. Store the device in a cool, dry and safe place out of the reach of children.

SERVICING

FOOTNOTE! Do not under any circumstances attempt to repair the device yourself! Before handing the device over for service, it must be cleaned of all impurities and in its original packaging. Never immerse the device or the power cord in water.

For any servicing, during or after the warranty period, please contact an authorized service center. **Never replace a damaged power cable yourself! The cable should be replaced by an authorized service technician of the manufacturer.**

TECHNICAL INFORMATION

MODEL	A01-004C
Tension	230-240V~50Hz
Power	1200W
Self-propelled	No
Width of cut	320 mm
No load speed	3400 rpm
Height	30/50/70 mm
Setting the mowing height	3 settings
Grass basket size	30L
Sound pressure level Lp (A):	83dB(A)
Sound power level Lw (A):	94dB(A)
Vibration level:	2.0 m/s ² ; K=1.5 m/s ²
Net weight	6.2 Kg
Gross weight	9.5 Kg

SI IZJAVE O SKLADNOSTI

HR IZJAVE O SUKLADNOSTI

HU MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

GB DECLARATIONS OF CONFORMITY

ES - IZJAVA O SKLADNOSTI

Ime in naslov proizvajalca: Changzhou Cleanspeed Tools Co., Ltd.
No. 502, Changting Road, Wujin District 213145 Changzhou City,
Jiangsu, P.R.China

Proizvod: Električna kosilnica
Oznaka modela: A01-004C
Leto izdelave: 2023

Označen proizvod je v skladu z naslednjimi direktivami ES

- Direktiva o strojih 2006/42/ES (MD)
- Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU (EMC)
- Direktiva o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem 2000/14/ES+2005/88/ES
- Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi in Direktiva 2015/863/EU o spremembi Priloge II k Direktivi 2011/65/EU (RoHS)

Vključena dopolnila

Popolna skladnost z navedenimi standardi spodaj dokazuje ustreznost označenega modela proizvoda z zahtevami zgoraj omenjenih direktiv ES.

Izmerjena moč hrupa (Lpa): 74 dB(A)
Zajamčena moč hrupa (Lwa): 94 dB(A)

EN 60335-1:2012/A2:2019	Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 1. del: Splošne zahteve
EN 60335-2-77:2010	Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-91. del: Posebne zahteve za ročno vodljive in prenosne motorne kose za trate in robove trat
EN 62233:2008	Metode merjenja elektromagnetnih sevanj gospodinjskih in podobnih električnih aparatov z vidika izpostavljenosti ljudi
EN IEC 55014-1:2017	Elektromagnetna združljivost – Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate – 1. del: Oddajanje
EN IEC 55014-2:2015	Elektromagnetna združljivost – Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate – 2. del: Odpornost proti motnjam – Standard za proizvod
EN IEC 61000-3-2:2019	Elektromagnetna združljivost (EMC) – 3-2. del: Meje vrednosti – Meje vrednosti za oddajanje harmonskih tokov (vhodni tok opreme do vključno 16 A na fazo)
EN 61000-3-3:2013/A1:2019	Elektromagnetna združljivost (EMC) – 3-3. del: Meje vrednosti – Omejitve vrednosti kolebanja napetosti in flikerja v nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z nazivnim tokom do 16 A in ni priključena pod posebnimi pogoji
IEC 62321-3-1:2013	Elektrotehniški izdelki - Določanje vsebnosti šestih reguliranih substanc (svinec, živo srebro, kadmij, šestvalentni krom, polibromirani bifenili, polibromirani difenil etri)

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Številka priglasenega organa s strani EU: 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München, Germany
Način merjenja hrupa: priloga VI direktive 2000/14/ES+2005/88/ES
EC-certifikat o začetnem tipnem preizkusu št.: 4840320324000
Certifikat o varnostnih in zdravstvenih zahtevah št.: 4840320190100
Pooblaščen oseba za sestavljanje tehnične dokumentacije: Žan Moškotevc
Pooblaščen zastopnik v EU: AHAC d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija

Changzhou City, 13.11.2023

Podpis:
PETER PAN
Vodja prodaje
peter.pan



EZ - IZJAVA O SUKLADNOSTI

Naziv i adresa proizvođača: Ningbo DoWell Tools Co., Ltd.
9# Yunhuan Road, Simen Town, Industrial Park,
Yuyao City, Zhejiang Province 315470, P.R.China

Proizvod: Električna kosilica
Oznaka modela: A01-004C
Godina proizvodnje: 2023

Označeni proizvod je u skladu sa sljedećim direktivama EZ

- Direktiva o uređajima 2006/42/EZ (MD)
- Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/30/EZ (EMC)
- Direktiva o emisiji buke uređaja koji se koriste na otvorenom 2000/14/EZ+2005/88/EZ
- Direktiva 2011/65/EU o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi i Direktiva 2015/863/EU o izmjeni Priloga II. Direktivi 2011/65/EU (RoHS)

Uključene dopune

Potpuna usklađenost s navedenim standardima niže dokazuje usklađenost označenog modela proizvoda sa zahtjevima gore spomenutih direktiva EZ.

Izmjerena snaga buke (Lpa): 74 dB(A)
Zajamčena snaga buke (Lwa): 94 dB(A)

EN 60335-1:2012/A2:2019	Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi
EN 60335-2-77:2010	Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-91: Posebni zahtjevi za kosilice i rubne kosilice trave rukom držane i s rukovateljem koji hoda
EN 62233:2008	Mjerni postupci za elektromagnetska polja kućanskih i sličnih aparata s obzirom na izloženost ljudi
EN IEC 55014-1:2017	Elektromagnetska kompatibilnost – Zahtjevi za kućanske aparate, električne alate i slične uređaje – 1. dio: Emisija
EN IEC 55014-1:2017	Elektromagnetska kompatibilnost – Zahtjevi otpornosti prema smetnjama za kućanske aparate, alate i slične uređaje – 2. dio: Otpornost – Norma porodice proizvoda
EN IEC 61000-3-2:2019	Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 3-2: Granice – Granice za harmoničke strujne emisije (za ulazne struje uređaja ≤ 16 A po fazi)
EN 61000-3-3:2013/A1:2019	Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 3-3: Granice – Ograničenje kolebanja napona i treperenja u niskonaponskim sustavima napajanja za opremu s nazivnom strujom ≤ 16 A i koja nije predmet uvjetovanog priključka
IEC 62321-3-1:2013	Elektrotehnički proizvodi – Određivanje razina za šest propisanih supstanci (olovo, živa, kadmij, šesterovalentni krom, polibrominiranih bifenila, polibrominiranih difenil etera)

Ova izjava o sukladnosti izdaje se isključivo za proizvođača.

Broj ovlaštenog tijela od strane EU: 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München, Germany
Način mjerenja buke: prilog VI direktive 2000/14/EZ+2005/88/EZ
EZ-potvrda o početnom ispitivanju tipa br.: 4840320324000
Certifikat o sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima br.: 4840320190100
Osoba koja je ovlaštena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Žan Moškotevc
Ovlašteni zastupnik u EU: AHAC d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija

Changzhou City, 13.11.2023

Potpis:
PETER PAN
direktor prodaje
peter.pan



EC – MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó neve, címe Ningbo DoWell Tools Co., Ltd.
9# Yunhuan Road, Simen Town, Industrial Park,
Yuyao City, Zhejiang Province 315470, P.R.China

Termék: Elektromos fűnyíró
Típus: A01-004C
Gyártási év: 2023

A kijelölt termék a következő EK irányelveknek megfelelően:

- A gépekre vonatkozó 2006/42 / EK irányelv (MD)
- 2014/30 / EU elektromágneses összeférhetőségi irányelv (EMC)
- 2000/14 / EK + 2005/88 / EK irányelv a zajkibocsátásról
- 2011/65/EU irányelv az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról, valamint a 2011/65/EU irányelv II. mellékletét módosító 2015/863/EU irányelv (RoHS)

Teljesített követelmények

Az alább felsorolt szabványoknak való teljes megfelelés bizonyítja, hogy a kijelölt termék megfelel a fent említett EK irányelvek követelményeinek.

Mért zajszint LpA: 74 dB(A)
Garantált zajszint LWA: 94 dB(A)

EN 60335-1:2012/A2:2019	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények
EN 60335-2-77:2010	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-91. rész: Gyalogvezetésű és kézi repülőszálas fűnyírók és fűszegély nyírók IEC
EN 62233:2008	A háztartási készülékek és hasonló berendezések elektromágneses mezőinek mérési módszerei az emberi expozíció tekintetében
EN IEC 55014-1:2017	Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás
EN IEC 55014-2:2015	Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási villamos készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 2. rész: Zavartűrés.
EN IEC 61000-3-2:2019	Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A felharmonikus áramok kibocsátási határértékei
EN 61000-3-3:2013/A1:2019	Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kiefeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén
IEC 62321-3-1:2013	Elektrotechnikai gyártmányok. Hat, szabályozás alá eső anyag (ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibromozott bifenilek, polibromozott difeniléterek) szintjének meghatározása

Ezt a megfelelési nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségével állítja ki.

A bejelentett szervezet az EK-ban: 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München, Germany
A zajmérés módszere: a 2000/14 / EK + 2005/88 / EK irányelv VI. Melléklete
EK-típusvizsgálati tanúsítvány: 4840320324000
Biztonsági és egészségügyi követelmények tanúsítvány száma: 4840320190100
A műszaki irat összeállítására felhatalmazott személy: Žan Moškotevc
Meghatalmazott képviselő az EK-ban: AHAC d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija

Changzhou City, 13.11.2023

Aláírás:
PETER PAN
értékesítési vezető
peter.pan

EC - DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's name and address: Changzhou Cleanspeed Tools Co., Ltd.
No. 502, Changting Road, Wujin District 213145 Changzhou City,
Jiangsu, P.R.China

Product: Electric lawnmower

Model: A01-004C

Year of production: 2023

The designated product in accordance with the following EC directives:

- Machinery Directive 2006/42/EC (MD)
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (EMC)
- Noise Emissions Directive 2000/14/EC+2005/88/EC
- Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Directive 2015/863/EU amending Annex II to Directive 2011/65/EU (RoHS)

Including amendments

Full compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated product with the requirements of EC directives mentioned above.

Measured sound level (Lpa): 74 dB(A)
Guaranteed sound level (Lwa): 94 dB(A)

EN 60335-1:2012/A2:2019	Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements
EN 60335-2-77:2010	Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-91: Particular requirements for walk-behind and hand-held lawn trimmers and lawn edge trimmers
EN 62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
EN IEC 55014-1:2017	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
EN IEC 55014-1:2017	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
EN IEC 61000-3-2:2019	Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
EN 61000-3-3:2013/A1:2019	Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits — Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection
IEC 62321-3-1:2013	Electrotechnical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers)

This declaration of conformity is issued at the sole responsibility of the manufacturer.

The notified body in EC: 0123

TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

Method of noise measure: annex VI directive 2000/14/EC+2005/88/EC

EC-Type Examination certificate no.: 4840320324000

Safety and health requirements certificate no.: 4840320190100

Person authorised to compile the technical file: Žan Moškotevc

Authorized representative in EC: AHAC d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija

Changzhou City, 13.11.2023

Signature:
PETER PAN
Sales director
peter.pan

